

- питание нагрузки постоянным напряжением согласно таблице технических характеристик;
- заряд аккумуляторной батареи при наличии питающей сети;
- автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи при отключении электрической сети;
- защиту от переполнения АКБ;
- индикацию наличия сетевого напряжения посредством светодiodного индикатора СЕТЬ (при наличии);
- индикацию наличия выходного напряжения посредством светодiodного индикатора Выход.

ИЗДАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

оборудования и др.
пожарной сигнализации, устройств автоматизации, телекоммуникационного применения - обеспечение бесперебойным питанием систем охранно-электронного питания РЭА номинальным напряжением 12(24) В. Область применения ИБП-DIN (СКАТ ИБП-DIN) предназначена для

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДАНИЯ

- ! Перед установкой и подключением источника вторичного электропитания резервированного SKAT-DIN (СКАТ ИБП-DIN) - электропитания резервированного SKAT-DIN (СКАТ ИБП-DIN) (далее по тексту - издание), необходимо изучить данное руководство, несоблюдение рекомендаций которого может привести к потере работоспособности издания и утрате гарантийных обязательств.
- ! Монтаж и демонтаж издания должен производиться квалифицированным специалистом.
- ! Монтаж и обслуживание издания производятся при полном отключении сети 220 В.
- ! Провода, подводимые к сетевому напряжению должны иметь двойную изоляцию и сечение не менее 0,75 кв. мм.
- ! **Запрещается:** разбирать издание, а также открывать крышку корпуса издания при наличии питающей сети.
- ! **Запрещается:** эксплуатация издания при наличии в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т. п.).


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим Вас за выбор нашего источника вторичного электропитания резервированного SKAT-DIN (СКАТ ИБП-DIN).

БАСТИОН



ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ

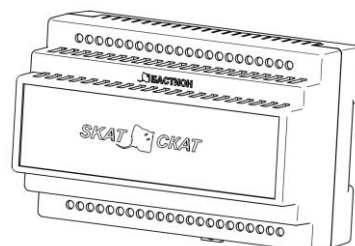

- Проверить правильность подключения нагрузки и подать напряжение сети;
- убедиться, что индикатор Выход светится, а напряжение на клеммах кода Выход соответствует заявленному в таблице технических характеристик;
- подключить перемычки от кода АКБ к клеммам внешней АКБ, соблюдая полярность;
- отключить питание сети - издание перейдет на питание от АКБ (индикатор Выход должен продолжать светиться);
- снова подать напряжение сети - издание готово к работе.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Издание крепится на DIN-рейку, либо любую вертикальную поверхность в месте с ограниченным доступом посторонних лиц. Место установки издания должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения сети и нагрузки.

УСТАНОВКА

характеристик.

соответствовать значению, указанному в таблице технических характеристик при наличии выходного напряжения. Ток нагрузки должен светиться (режим РЕЗЕРВ). Светодiodный индикатор «Выход» (батарея) (режим РЕЗЕРВ). Издание имеет кода для подключения автоматического перехода на резервное питание от аккумуляторной отключении напряжения питающей сети происходит нагрузка и заряд аккумуляторной батареи (режим ОСНОВНОЙ), при наличии напряжения питающей сети происходит питание

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

наличие сетевого и выходного напряжения, индицирующие сети, нагрузки и АКБ, и светодiodные индикаторы, индицирующие состояние. Издание выполнено в пластиковом корпусе, предназначенном для установки на DIN-рейку. Издание имеет кода для подключения

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка герметичных свинцово-кислотных АКБ 12 В требуемой емкости и тестер емкости АКБ.

Наименование	Количество
Источник SKAT-DIN (СКАТ ИБП-DIN)	1 шт.
Комплект перемычек	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
Источник вторичного электропитания резервированного серии «SKAT-DIN (СКАТ ИБП-DIN)»

Дата выпуска «___» ___ 20__ г.
соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.
Штамп службы контроля качества



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____
Дата продажи: «___» ___ 20__ г. М.П. _____

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____
Дата ввода в эксплуатацию: «___» ___ 20__ г. М.П. _____

изготовитель
БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

отдел продаж: sales@bast.ru
тех. поддержка: 911@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

ДЛЯ АКТИВАЦИИ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ

СКАНИРУЙ
QR - КОД
ЗАХОДИ НА
club.bast.ru



SKAT-DIN
(СКАТ ИБП-DIN)

заряда не должен превышать 1/4 от ёмкости АКБ. АКБ в комплект поставки не входит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра (ИБП 12В)	SKAT-12-1.0 DIN (СКАТ ИБП-12/1-DIN)	SKAT-12-2.0 DIN (СКАТ ИБП-12/2-DIN)	SKAT-12-3.0 DIN (СКАТ ИБП-12/3-DIN)	SKAT-12-4.0 DIN (СКАТ ИБП-12/4-DIN)	SKAT-12-6.0 DIN (СКАТ ИБП-12/6-DIN)	SKAT-12-8.0 DIN (СКАТ ИБП-12/8-DIN)
Напряжение питающей сети ~220 В, 50±1 Гц, В	187 ... 250	150...250	187...242	150...250	160 ... 250	187...250
Выходное напряжение DC режимы: ОСНОВНОЙ (РЕЗЕРВ), В	12,5 (10,5) ... 14,0 (14,0)					
Макс. ток нагрузки в режимах ОСНОВНОЙ (РЕЗЕРВ), А	0,7 (1)	1,7 (2)	2,5 (3)	3,5 (4)	5 (6)	7,5 (8)
Ток заряда АКБ, А	1,0– I _{нагр.*}	2,0– I _{нагр.*}	3– I _{нагр.*}	4,0– I _{нагр.*}	0,9 ... 1,1	8,0– I _{нагр.*}
Потребляемый ток от АКБ без нагрузки и сети ~220 В (реж. РЕЗЕРВ), мА, <	35	65	50	50	50	75
Потребляемая мощность от сети без нагрузки и АКБ, ВА, <	4	4	5	7,5	5	6
Напряжение отключения АКБ для защиты от глубокого разряда (реж. РЕЗЕРВ), В	10,0...11,2	10,0...11,2	10,0...11,0	10,0...11,0	10,5...11,0	10,0...11,2
Пульсации при макс. токе нагрузки и заряда, мВ	50	100	50	100	150	100
Ёмкость (количество) АКБ 12В, Ач (шт.)**	1,2-12 (1)	7-17 (1)	7-17 (1)	17-26 (1)	7 (1)	17-26 (1)
Размеры ШхГхВ без упаковки, мм	53x66x95		139x89x66			
Размеры ШхГхВ в упаковке, мм	70x90x100		152x105x71			
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, <	0,12 (0,15)	0,13 (0,16)	0,24 (0,36)	0,24 (0,36)	0,35 (0,4)	0,36 (0,43)
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +40					
Отн. влажн. воздуха при 25 °С, %, <	80					
Оболочка по ГОСТ 14254	IP20					

I_{нагр.*} - В изделии реализована буферная схема включения АКБ. На заряд АКБ идёт ток, как разница между током нагрузки и максимальным

Наименование параметра (ИБП 24В)	SKAT-24-1.0 DIN (СКАТ ИБП-24/1-DIN)	SKAT-24-2.0 DIN (СКАТ ИБП-24/2-DIN)	SKAT-24-3.0 DIN (СКАТ ИБП-24/3-DIN)	SKAT-24-4.0 DIN (СКАТ ИБП-24/4-DIN)
Напряжение питающей сети ~220 В, 50±1 Гц, В	150...250	187...242	150...250	187...250
Выходное напряжение DC режимы: ОСНОВНОЙ (РЕЗЕРВ), В	21,0 (21,0) ... 28,0 (27,5)			
Макс. ток нагрузки в режимах ОСНОВНОЙ (РЕЗЕРВ), А	0,7 (1)	1,7 (2)	2,5 (3)	3,5 (4)
Ток заряда АКБ, А	1,0– I _{нагр.*}	2,0– I _{нагр.*}	3,0– I _{нагр.*}	4,0– I _{нагр.*}
Потребляемый ток от АКБ без нагрузки и сети ~220 В (реж. РЕЗЕРВ), мА, <	35	70	50	50
Потребляемая мощность от сети без нагрузки и АКБ, ВА, <	7	6	8,6	6
Напряжение отключения АКБ для защиты от глубокого разряда (реж. РЕЗЕРВ), В	20,0...22,4	20,0...22,4	21,0...22,0	21,0...22,0
Пульсации при макс. токе нагрузки и заряда, мВ	200	100	200	250
Ёмкость (количество) АКБ 12В, Ач (шт.)**	4,5-12 (2)	7-17 (2)	12-17 (2)	12-17 (2)
Размеры ШхГхВ без упаковки, мм	53x66x95	139x89x66		
Размеры ШхГхВ в упаковке, мм	70x90x100	152x105x71		

Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, <	0,13 (0,16)	0,24 (0,36)	0,3 (0,42)	0,38 (0,45)
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +40			
Отн. влажн. воздуха при 25 °С, %, <	80			
Оболочка по ГОСТ 14254	IP20			

I_{нагр.}* - В изделии реализована буферная схема включения АКБ. На заряд АКБ идёт ток, как разница между током нагрузки и максимальным выходным током.

** при выборе АКБ следует учитывать буферную схему включения. Ток заряда не должен превышать 1/4 от ёмкости АКБ. АКБ в комплект поставки не входит.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.