

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ В ИСТОЧНИКЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ИМПУЛЬС СЛИМ 500 / 750 / 1000 / 1500 1U

Для того, чтобы произвести замену встроенных в источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС серии СЛИМ 500 / 750 / 1000 / 1500 аккумуляторных батарей, необходимо осуществить ниже приведенные действия в указанной последовательности.

1. Удерживайте левую сторону правой части лицевой панели и потяните ее, чтобы снять, как показано на рисунке

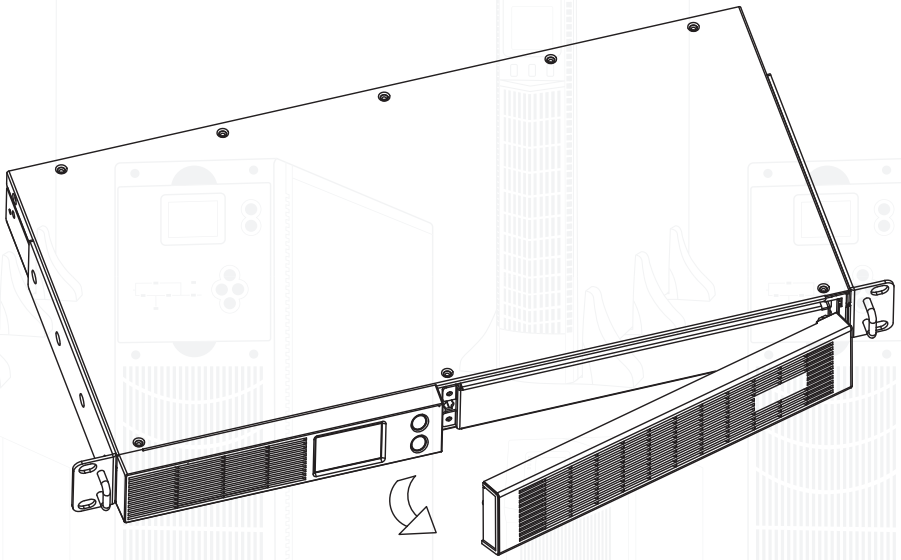


2. Открутите шурупы, чтобы снять крышку держателя батарейного отсека

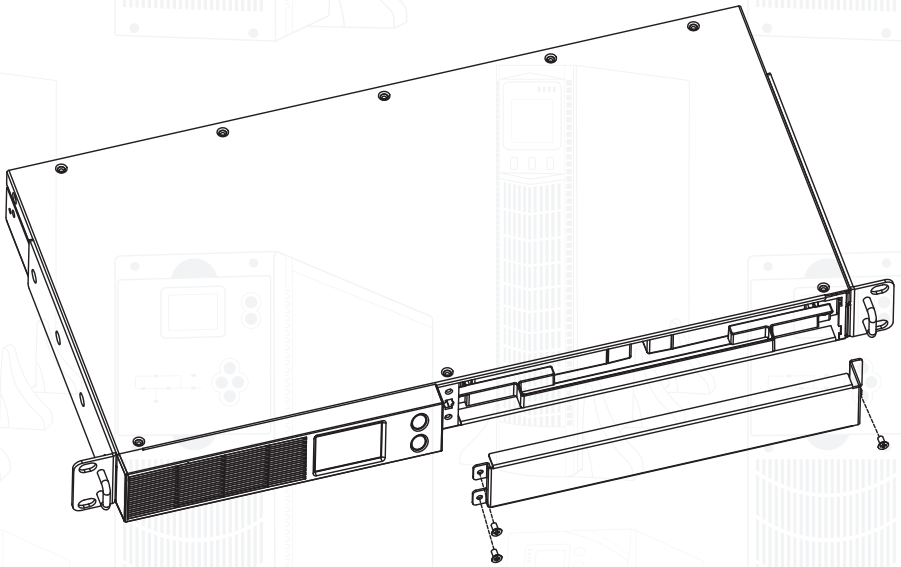


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

info@impuls.energy
www.impuls.energy

3. Слегка потяните на себя батарейный отсек и не до конца вытащите его из ИБП, затем отсоедините разъем аккумулятора

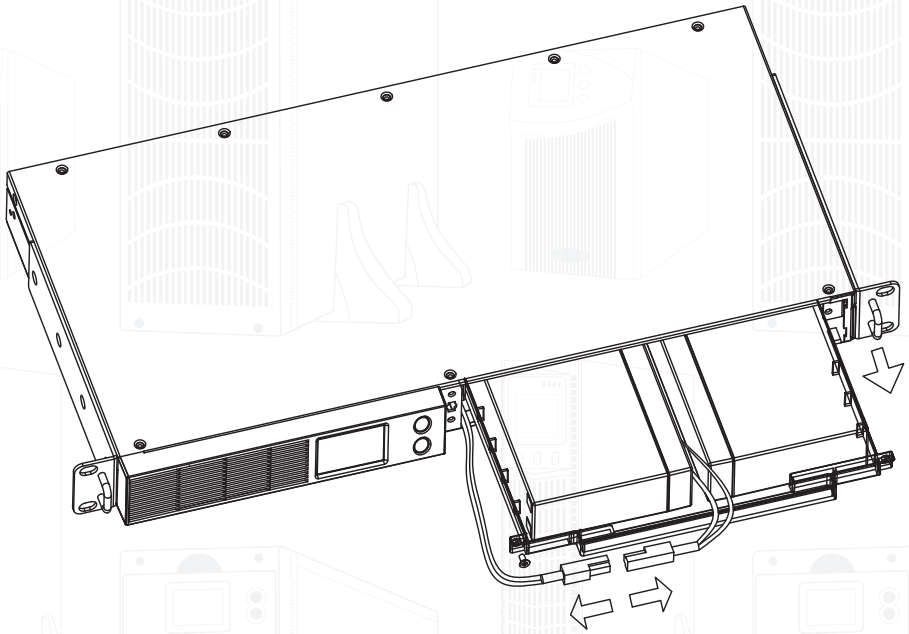

4. Вытащите полностью батарейный отсек с АКБ из ИБП, замените аккумуляторные батареи

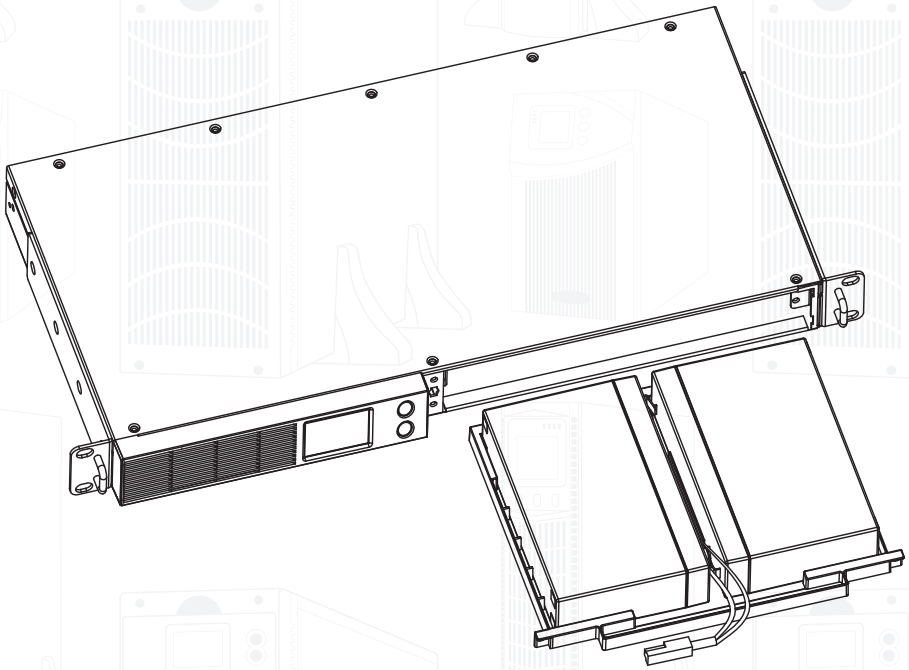

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru