СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «ЮПИТЕР»

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПИ «ЮПИТЕР-КРОС»

(СХЕМА С ОДНИМ СЕРВЕРОМ)

Методическое пособие

(ред 1.0)

Санкт-Петербург

2019

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Оглавление

1 Назначение.....3
2 Настройка роутера.....5
3 Настройка компьютера-сервера.....6
4 Настройка сервера Юпитер-КРОС.....8
4.1 Подтверждение лицензии.....8
4.2 Заполнение реквизитов охранной организации.....8
4.3 Обновить Юпитер-КРОС.....10
4.4 Создание учетных записей сотрудников охранной организации.....11
4.5 Настройка резервного копирования.....13

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1 Назначение

Данная инструкция содержит краткую информацию по настройке основных параметров СПИ Юпитер-КРОС, и предназначена для случая, когда:


- В качестве ОС используется Astra Linux SE Смоленск
- Настраивается схема работы СПИ Юпитер-КРОС с использованием одного компьютера-сервера
- Серверное ПО Юпитер-КРОС уже установлено на компьютер и готово к использованию

Полная информация по настройке СПИ Юпитер-КРОС содержится в руководстве по эксплуатации сервера Юпитер-КРОС.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Для простоты рассмотрим настройку программного обеспечения Юпитер-КРОС на примере локальной сети, в которой:

- Маршрутизатор имеет локальный адрес 192.168.1.1
- Сервер Юпитер-КРОС имеет локальный адрес 192.168.1.101
- Приборы Юпитер настроены для работы по UDP с использованием порта 10001

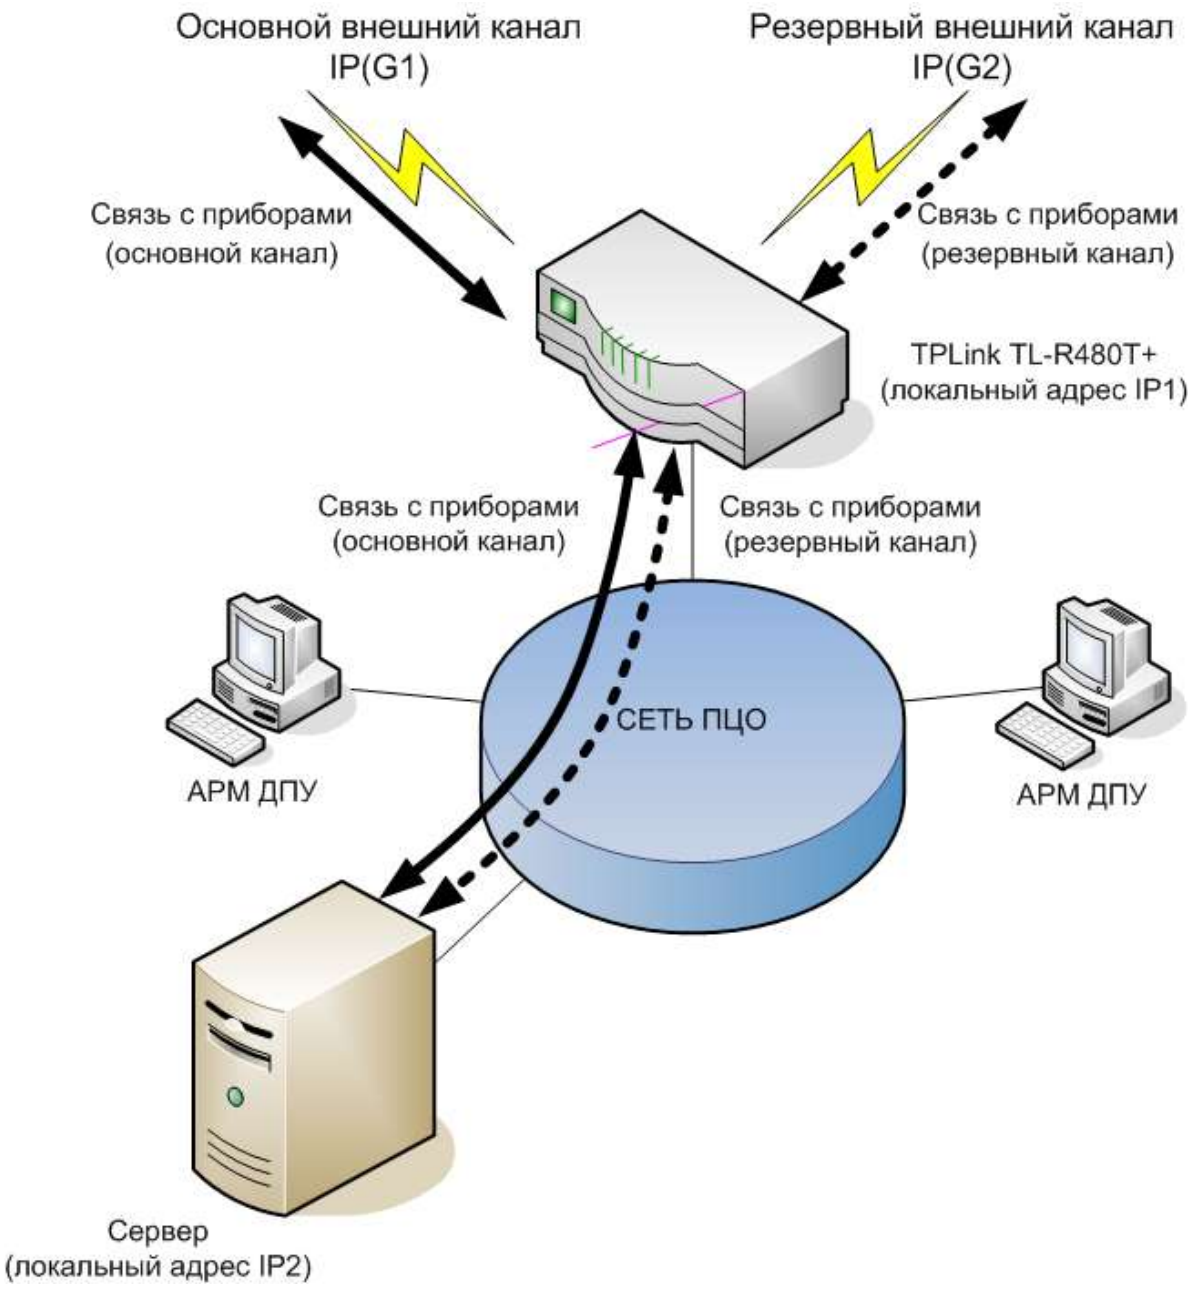

Подключение всех каналов к одному маршрутизатору

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2 Настройка роутера

Для развертывания односерверной схемы в первую очередь необходимо настроить сетевое оборудование согласно инструкции по настройке маршрутизатора TP Link TL-R480T+ для организации канала подключения GPRS/IP-оборудования СПИ «Юпитер» (для схемы - «все каналы к одному маршрутизатору»).


Если используется другое оборудование данную инструкцию можно использовать в качестве примера.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


3 Настройка компьютера-сервера

Необходимо присвоить статический ip-адрес компьютеру-серверу в локальной сети. Для этого:

a) Правой кнопкой мыши нажать на значок сети, левой кнопкой выбрать пункт «Изменить соединения».

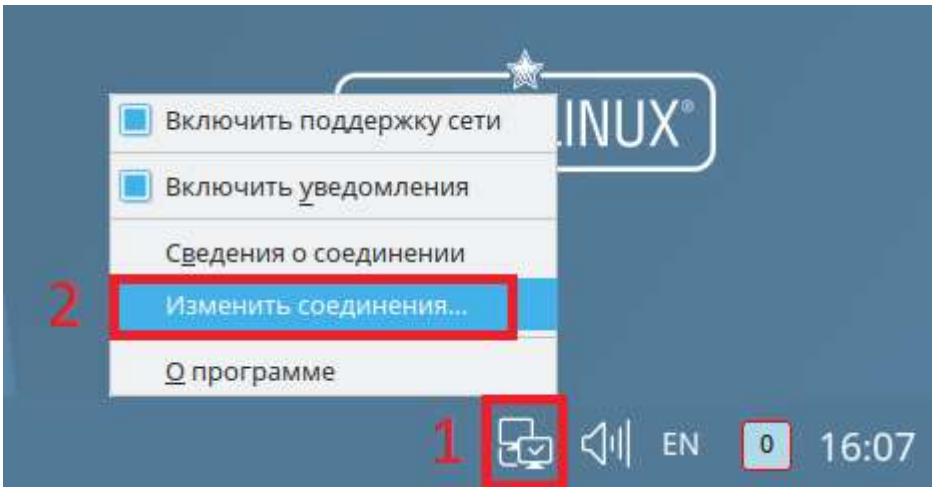


b) Выбрать ваше проводное соединение и нажать на кнопку «Изменить выбранное соединение».

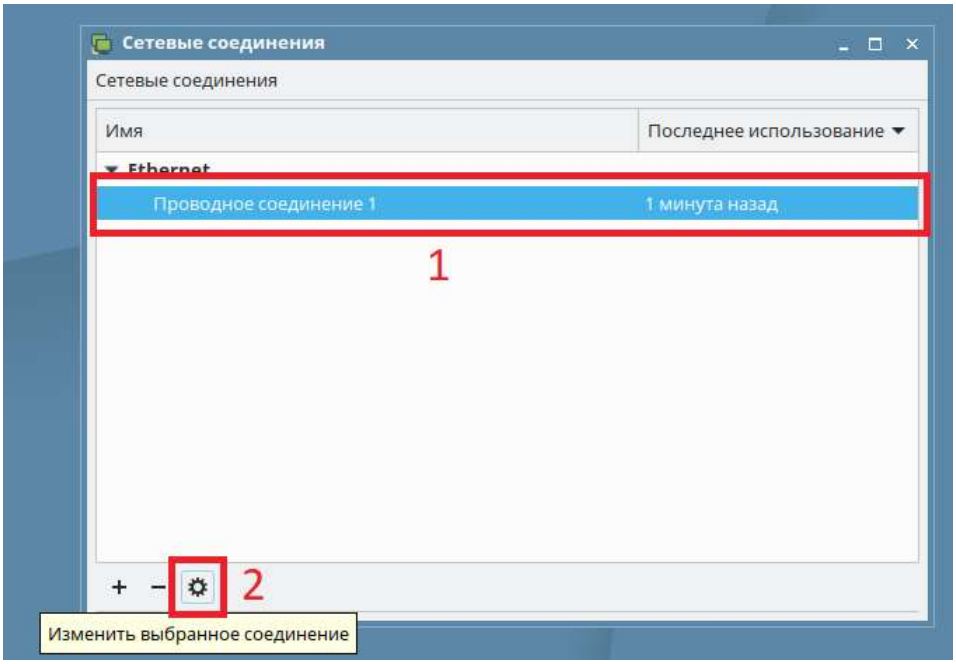


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

c) Выбрать пункт «Параметры Ipv4», далее выбрать метод «Вручную»

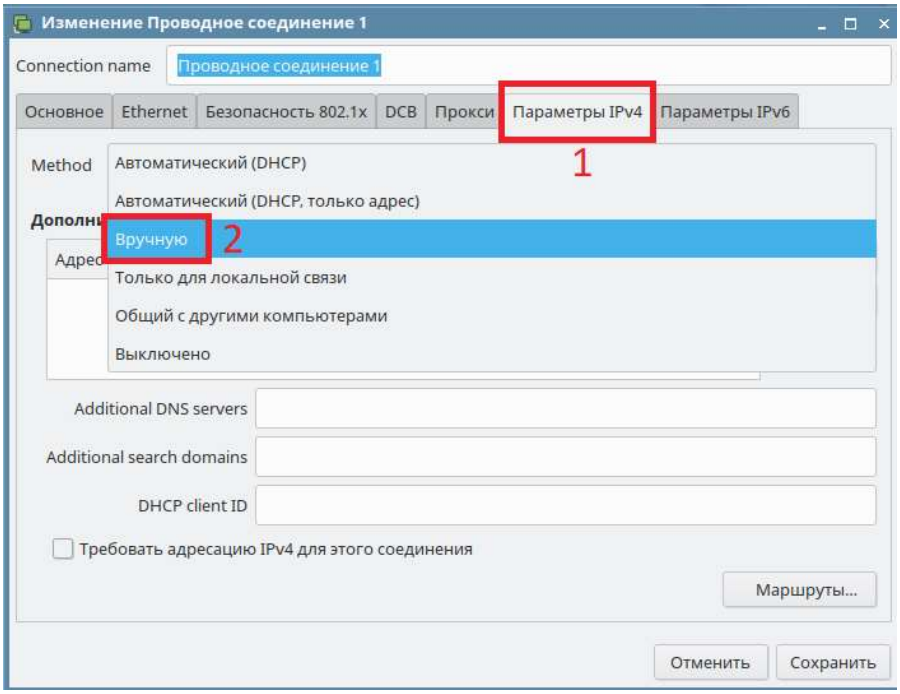

d) Выбрать пункт «Добавить», далее внести настройки вашей сети (Ip-адрес, маску сети, шлюз, dns), после внесения всех данных нажать «Сохранить».

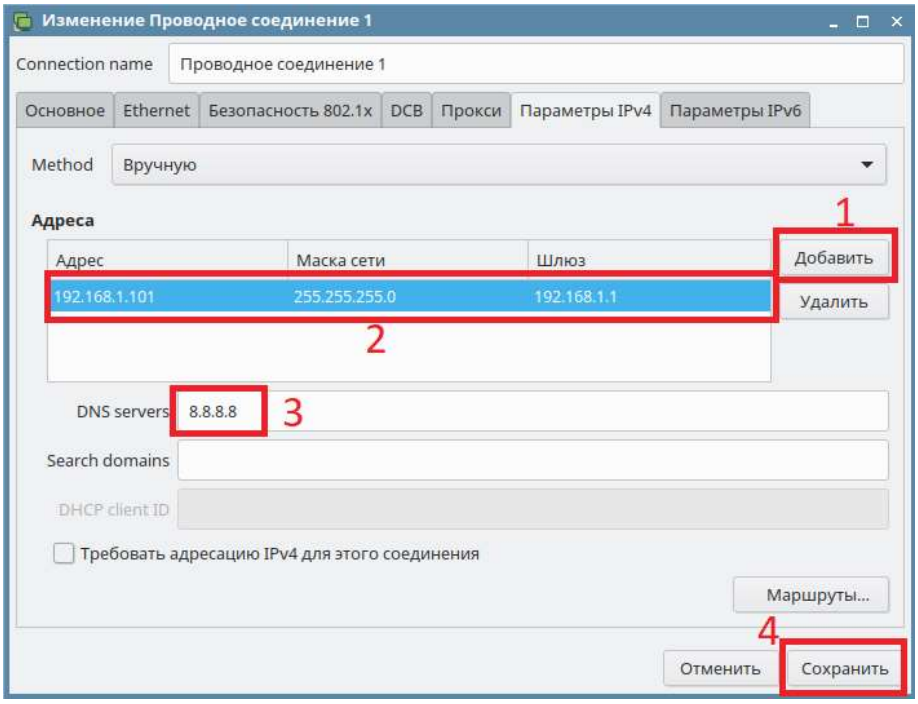

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

4 Настройка сервера Юпитер-КРОС

Для работы системы необходимо произвести настройку основных параметров сервера, таких как: подтвердить лицензию, заполнить реквизиты охранной организации, порт для работы приборов, создать и настроить учетные записи для сотрудников охранной организации, настроить резервное копирование системы.

4.1 Подтверждение лицензии

ПО Юпитер-КРОС является лицензионным продуктом ООО «Элеста». Для подтверждения лицензии ПО используются специальные ключи, которые привязаны к внешним статическим ip-адресам ПЦО.

Для получения ключей лицензии оформите заявку в системе помощи helpdesk. Для этого на сайте jupiter8.ru перейдите в «Центр поддержки», далее откройте новую заявку, выберите категорию Юпитер-8\Регистрация КРОС. После заполнения и подтверждения заявки вам будут предоставлены ключи лицензии с инструкцией по активации.


4.2 Заполнение реквизитов охранной организации

По умолчанию на сервере КРОС уже создана одна охранная организация. Если сервер КРОС предполагается использовать для одной охранной организации, то достаточно изменить параметры этой уже созданной по умолчанию организации. Для редактирования и создания охранных организаций используется учетная запись «Администратор сервера» (логин и пароль по умолчанию superadmin\superadmin).

Важным этапом заполнения реквизитов охранной организации является настройка портов для работы с приборами. Это делается на закладке «Параметры» в поле «Диапазон разрешенных портов».


Для примера заполним данные охранной организации, созданной по умолчанию, а также укажем порты для связи приборов.

а) Зайти на сервер Юпитер-КРОС под учетной записью «Администратор сервера» (superadmin-логин и пароль по умолчанию). Далее выбрать пункт меню «Охрана», далее «Реквизиты», далее нажать на кнопку редактирования охранной организации.

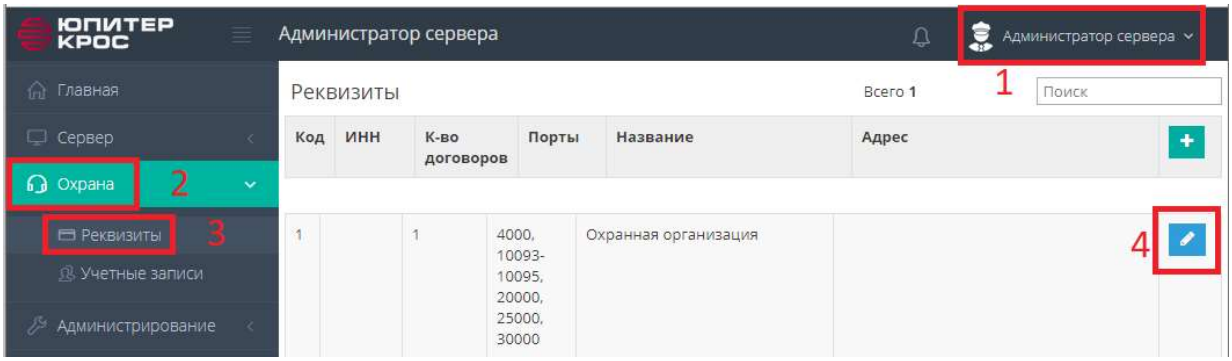


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

b) В открывшемся окне заполнить вкладки «Основные данные» и «Реквизиты».

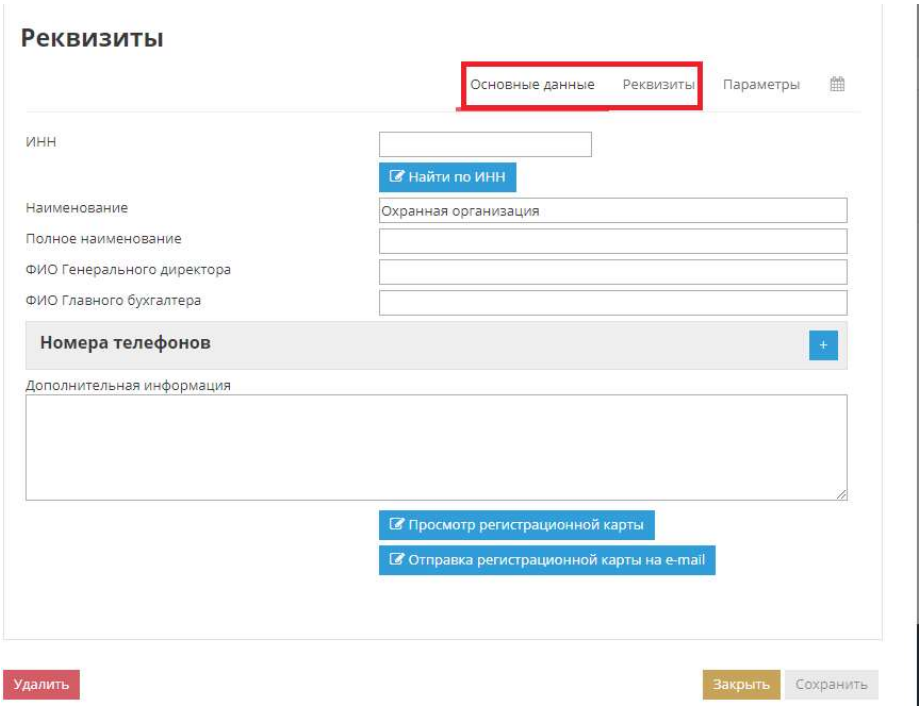

c) Во вкладке «Параметры» в поле «Диапазон разрешенных портов» внести порт для соединения приборов (по умолчанию в Юпитер-КРОС для связи с приборами установлены порты 10093-10095) и нажать «Сохранить».

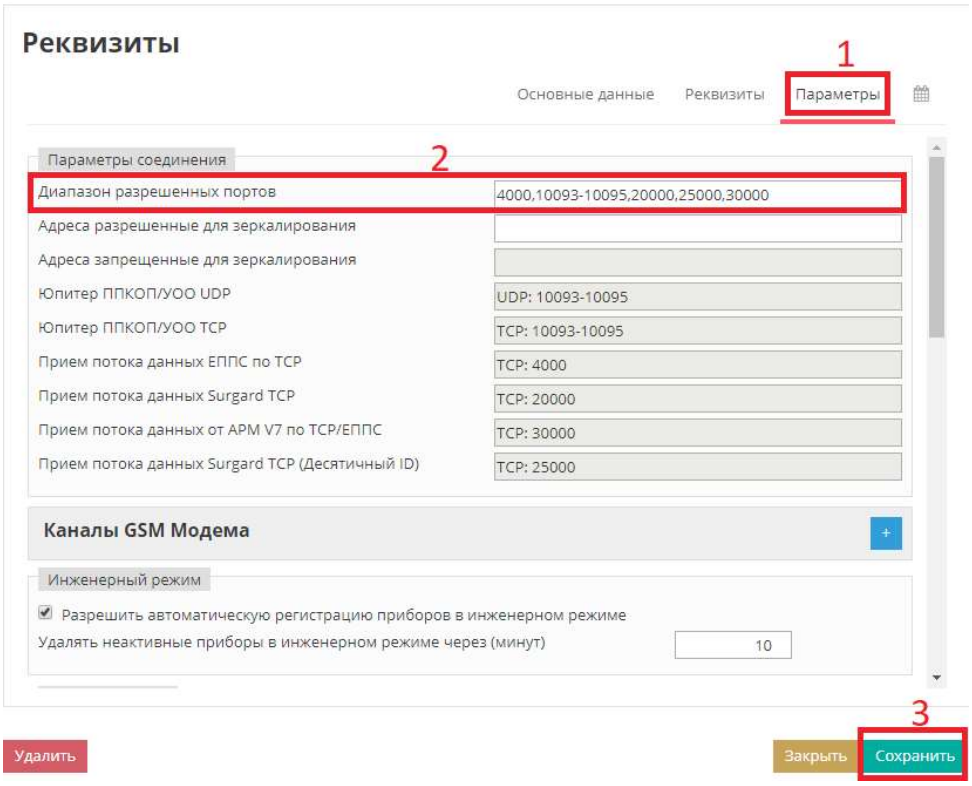


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

4.3 Обновить Юпитер-КРОС

Для обновления сервера Юпитер-КРОС до актуальной версии необходимо:

Зайти на сервер Юпитер-КРОС под учетной записью «Администратор сервера» (superadmin-логин и пароль по умолчанию). Далее выбрать пункт меню «Администрирование», далее «Система», после чего выбрать доступную стабильную версию сервера и нажать «Установить». Будет скачана и установлена актуальная версия сервера Юпитер-КРОС. После установки будет запрошено подтверждение на перезагрузку сервера, необходимо нажать кнопку «Да».

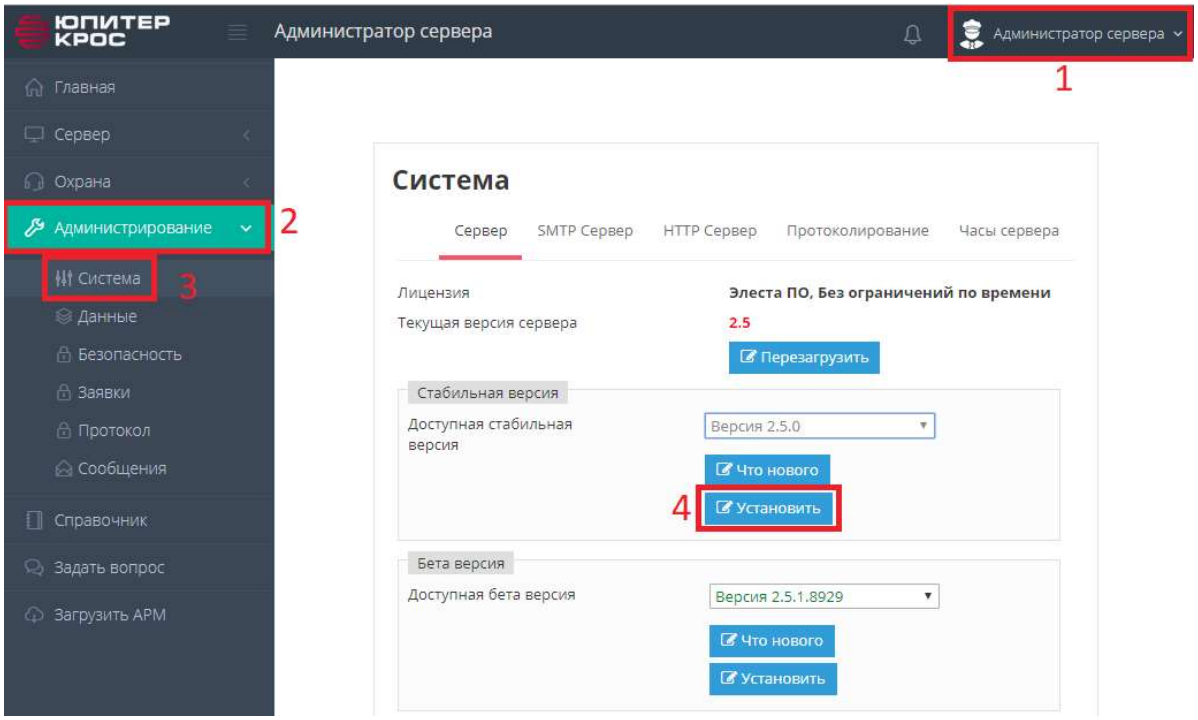


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

4.4 Создание учетных записей сотрудников охранной организации.


Создавать и редактировать учетные записи сотрудников охранной организации имеет право пользователь с правами «Администратор охранной организации» (пользователь создан по умолчанию и имеет логин и пароль по умолчанию admin\admin). Подробно о создании учетных записей сотрудников охранных организаций описано в документе «Сервер Юпитер КРОС Руководство по эксплуатации» в разделе 7.2

Для примера создадим учетную запись ДПУ:

a) Необходимо зайти на сервер Юпитер-КРОС под учетной записью «Администратор охранной организации» (admin-логин и пароль по умолчанию). Далее выбрать пункт меню «Охрана», далее «Учетные записи». Откроется список учетных записей данной охранной организации. Для добавления новой учетной записи пользователя нажать на кнопку «+» (номер 4 на изображении ниже).

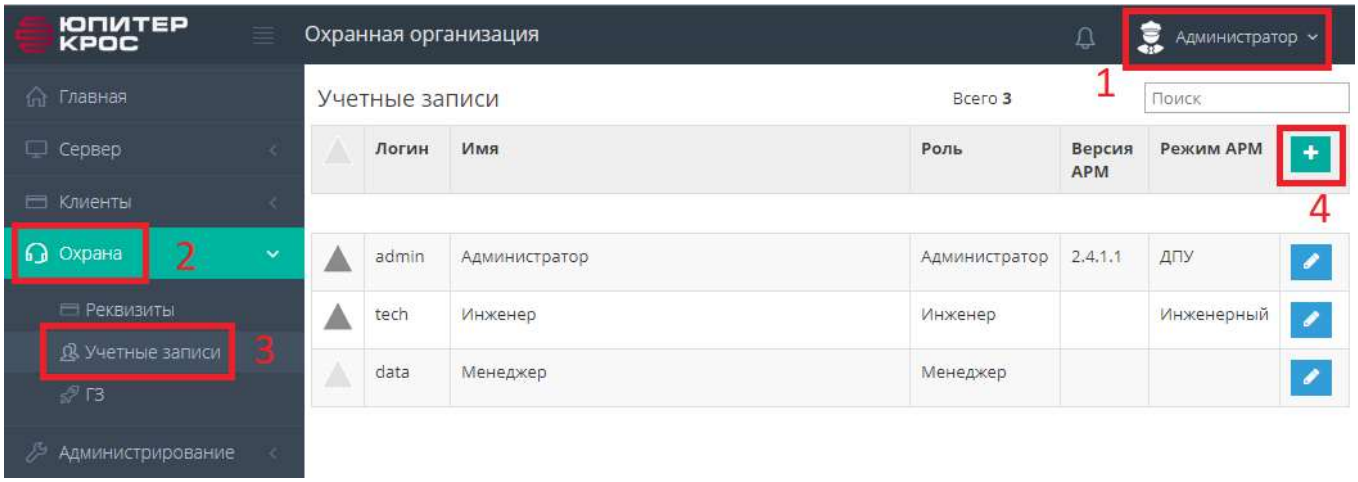


b) В открывшейся карточке в меню «Идентификация» заполнить идентификационные данные пользователя.

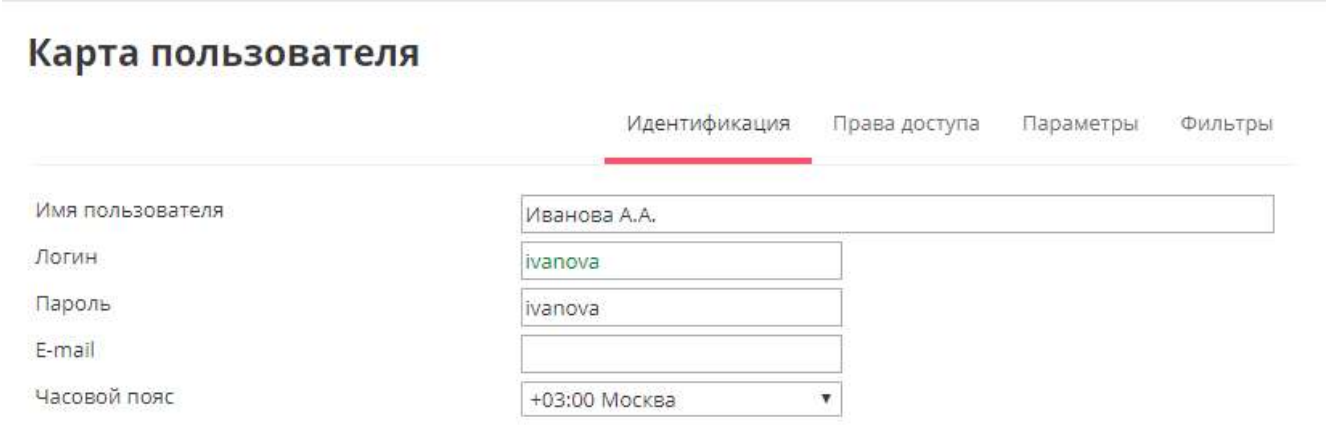


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

c) Перейти во вкладку «Права доступа», назначить необходимые права. В нашем случае это «Оператор».

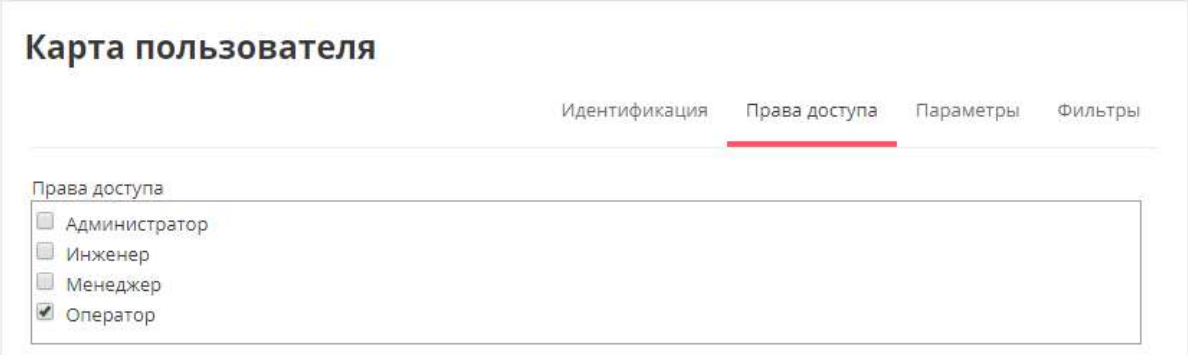

d) Перейти во вкладку «Параметры», выбрать необходимый режим работы пульта (в нашем случае это АРМ ДПУ), по необходимости выдать дополнительные разрешения для оператора. Для сохранения учетной записи нажать кнопку «Сохранить».

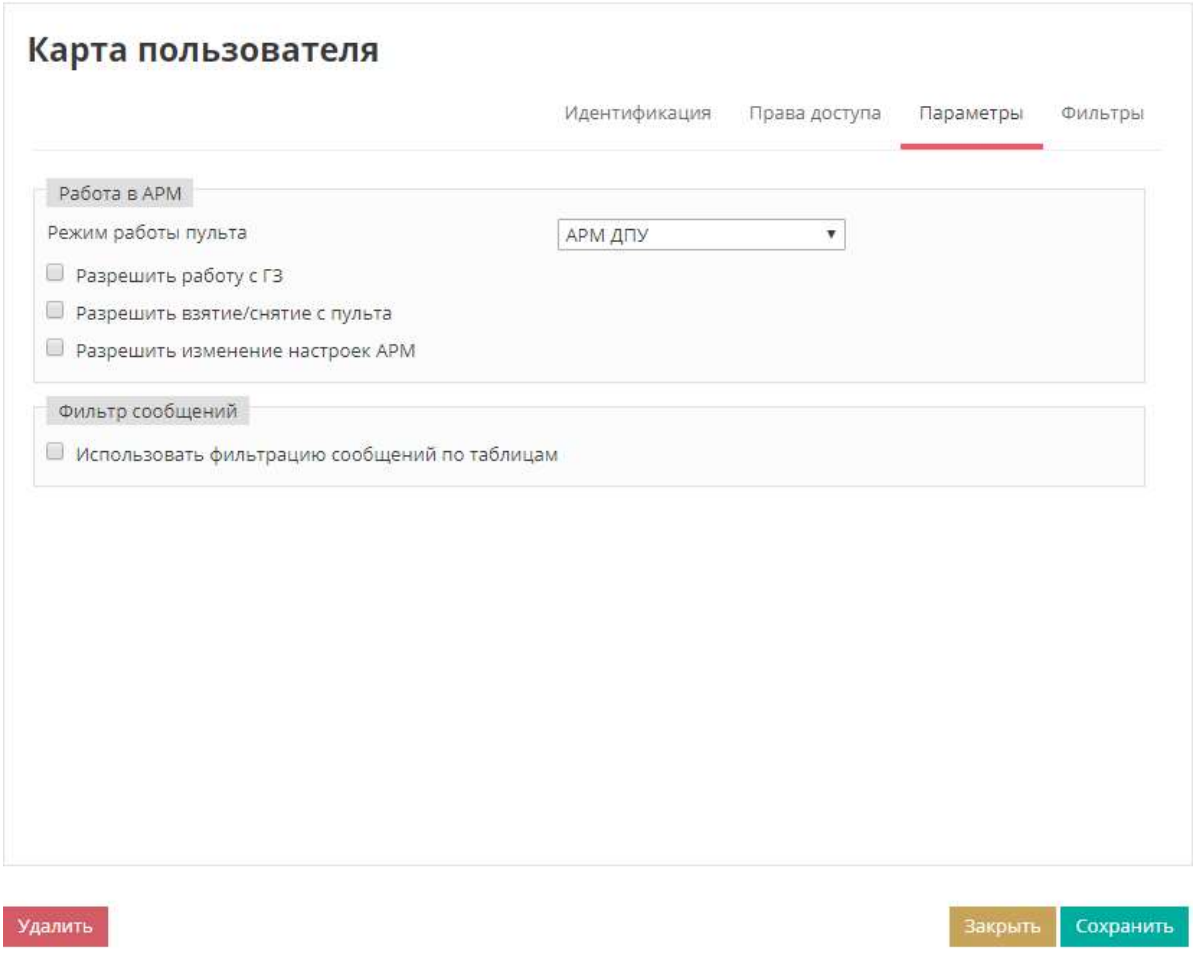

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

4.5 Настройка резервного копирования

a) Зайти на Сервер-КРОС под учетной записью Администратор сервера (по умолчанию логин и пароль superadmin).
Перейти в меню Администрирование ---> Данные ---> Резервирование.


b) Задать путь для хранения резервных копий. Рекомендованный путь для хранения резервных копий уже установлен по умолчанию (/mnt/hdd/krosbackup).

c) Установить галочку "Включить ежедневное резервирование".

d) Выбрать время начала резервирования. Рекомендуется выбрать такое время, когда нагрузка на систему минимальна.

e) Выбрать продолжительность хранения резервной копии. По умолчанию время хранения составляет 1 месяц.

После выставления всех настроек нажать кнопку "Сохранить". После этого резервные копии начнут создаваться согласно установленным настройкам.

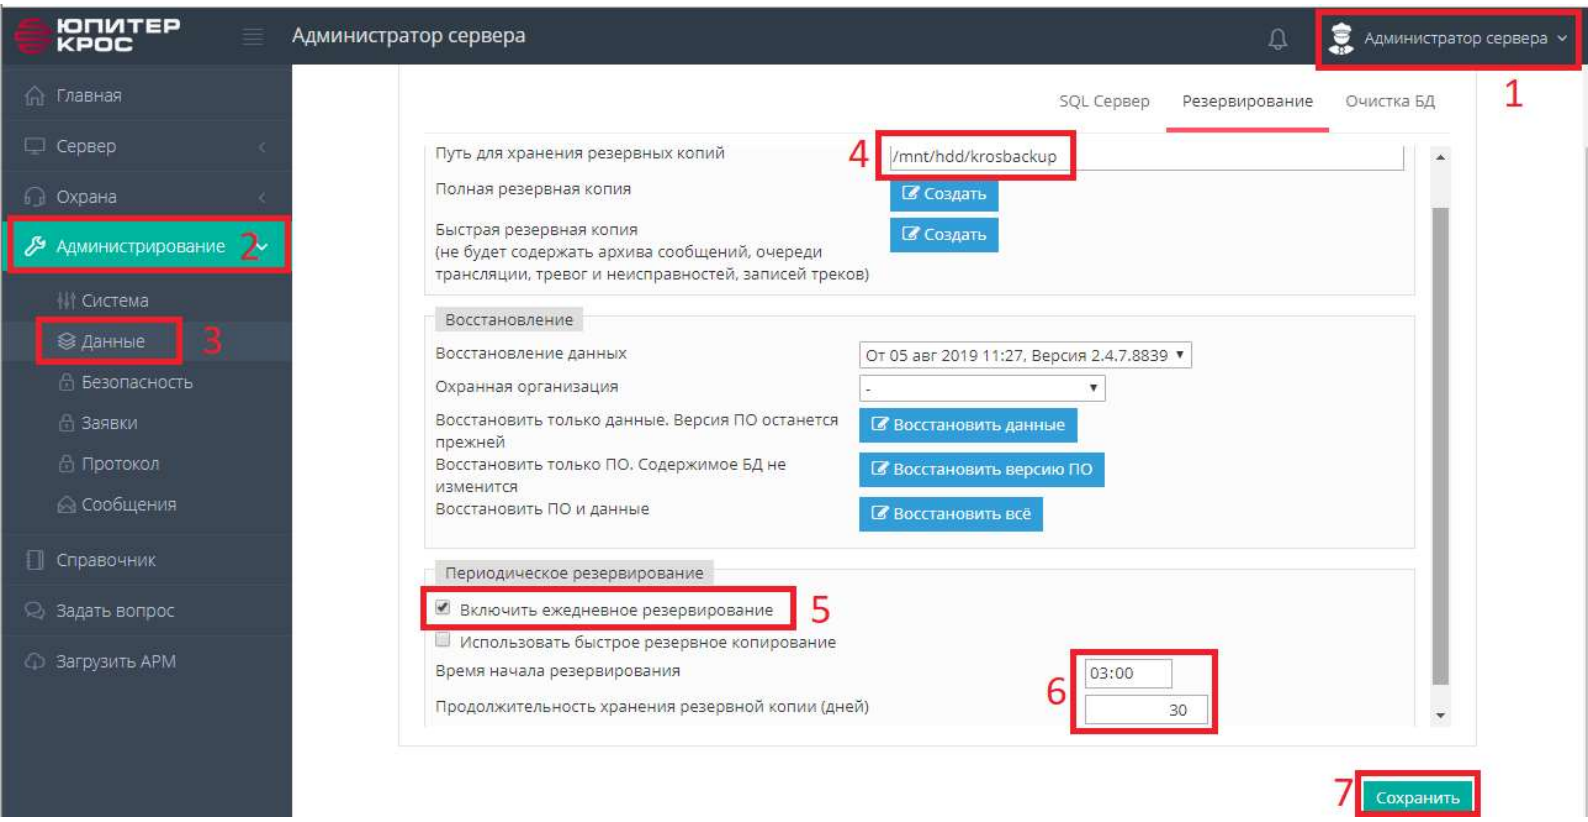

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru