


ОБНОВЛЕНИЕ ПО МОДУЛЯ SNMP ДЛЯ СЕРИИ ИБП ELECTRA OT, OR

Осуществите вход в веб-интерфейс ИБП используя IP-адрес: 192.168.1.191.
Логин и пароль для входа: admin / admin.


Выберите раздел «Настройки системы» и перейдите в «Обновление системы».

ВАЖНО


**Не отключайте питание ИБП и кабель передачи данных при обновлении ПО, иначе модуль SNMP не будет прошит до конца и перестанет корректно работать, повторная прошивка станет невозможной.
Не изменяйте имя файла с новой версией прошивки.**

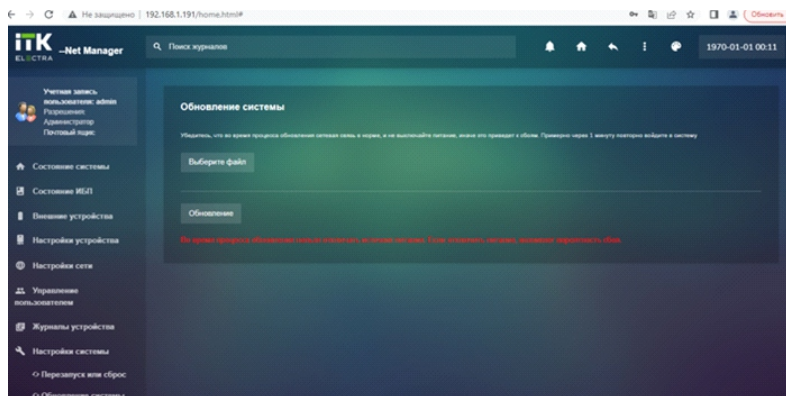

Нажмите кнопку «Выберите файл» и укажите файл с новой версией прошивки.

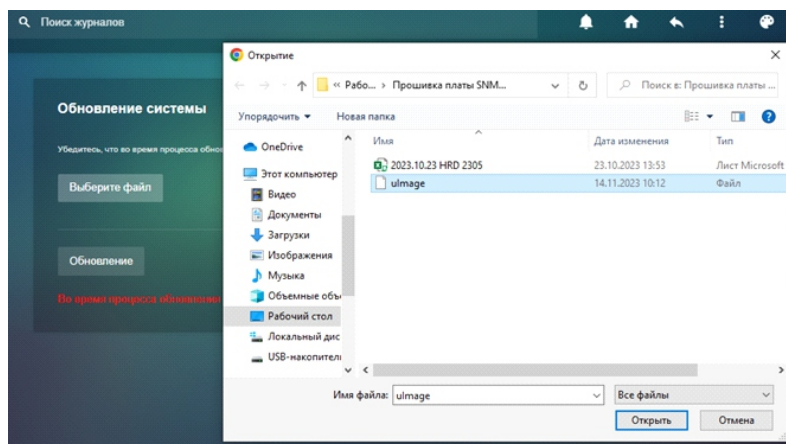


Путь к файлу автоматически отобразится под кнопкой.
Нажмите «Обновление», чтобы запустить процесс обновления ПО.

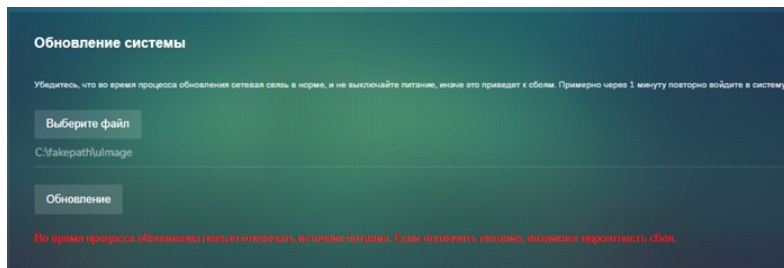

Дождитесь обновления прошивки в течении 1 – 1,5 минут.

На экране появится сообщение. Перезагрузите ИБП и осуществите повторный вход в веб-интерфейс.

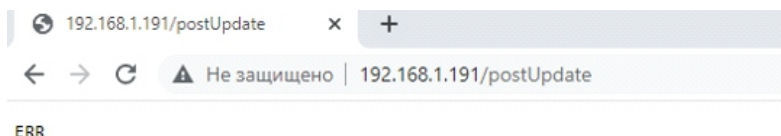

На главной странице меню в разделе «Информация об устройстве» убедитесь, что новая прошивка установилась и номер версии ПО обновился.

