



Версия 1.8

**Yoosee**

# Руководство по эксплуатации



## 1. Скачивание и установка приложение Yoosee

- (1) Найдите и скачайте приложение Yoosee в iTunes если вы используете iOS, и в PlayMarket если используете Android. Также вы можете скачать приложение и программу на ПК с официального сайта: <http://www.yoosee.co/>.
- (2) Также вы можете скачать последнюю версию приложения, используя сканер QR кода на вашем смартфоне.



Yoosee для Android






Yoosee для iOS

## 2. Добавление устройства

Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в приложении.

(a) Регистрация: Нажмите на кнопку «Быстрая регистрация» для регистрации нового аккаунта. Вы можете использовать ваш номер телефона или адрес электронной почты в качестве логина для регистрации. Более предпочтительно использовать адрес электронной почты, чтобы в дальнейшем можно было быстро восстановить пароль к аккаунту.


(b) Авторизация: авторизуйтесь в приложении, используя ранее введенный логин и пароль.

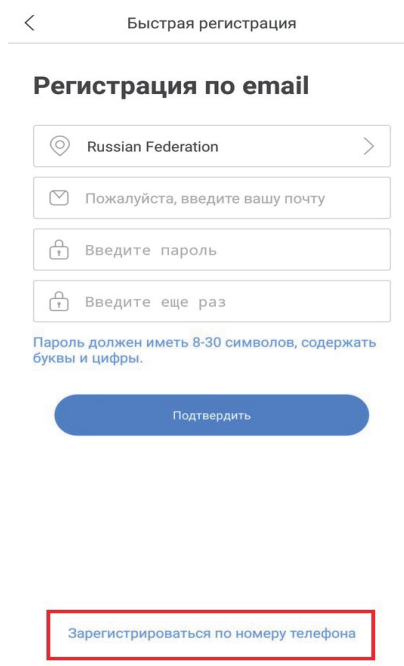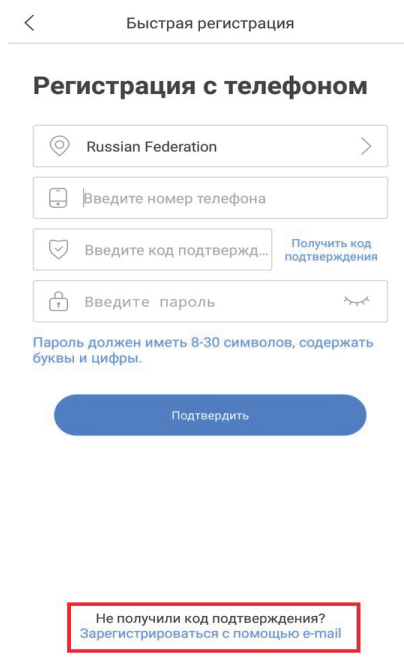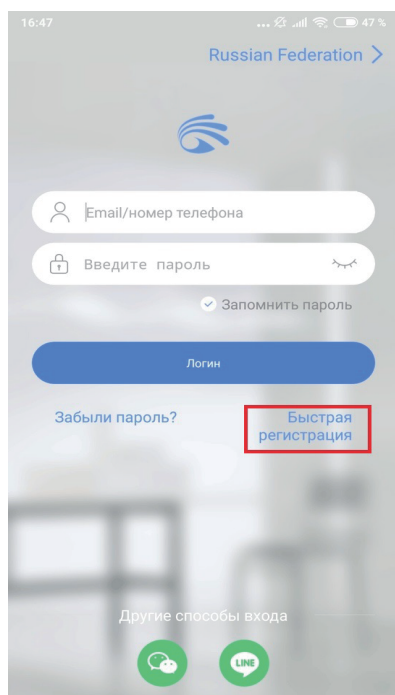

## 2.1 Использование «Fast Networking» для добавления камеры

Для добавления нового устройства, кликните в правом верхнем углу приложения на «+». Выберите «Добавить новое устройство», затем выберите пункт «Fast Networking».


**Примечание:** В разных операционных системах iOS и Android интерфейс приложения может немного отличаться.

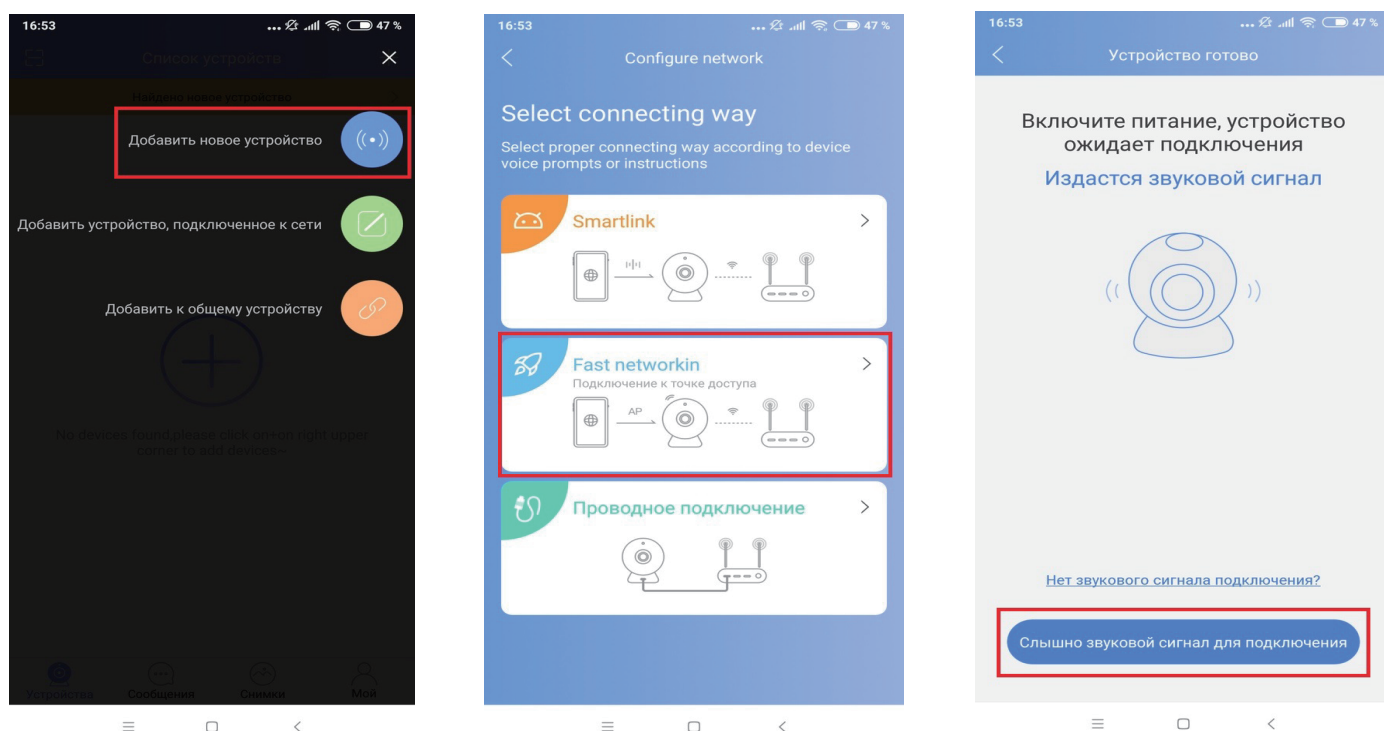


### ● Добавление нового устройства на iOS.

(1) Шаг 1: Подготовьте устройство

Подключите ваш смартфон к сети WIFI с частотой 2.4 МГц. Убедитесь, что камера подключена к питанию. После того как услышите звуковое сопровождение «Waiting for configuration» и звуковой сигнал «Dudu», выберите сеть WIFI к которой подключен ваш смартфон в приложении и введите от нее пароль. Нажмите «Следующий шаг» и следуйте подсказкам в приложении для успешного добавления устройства.



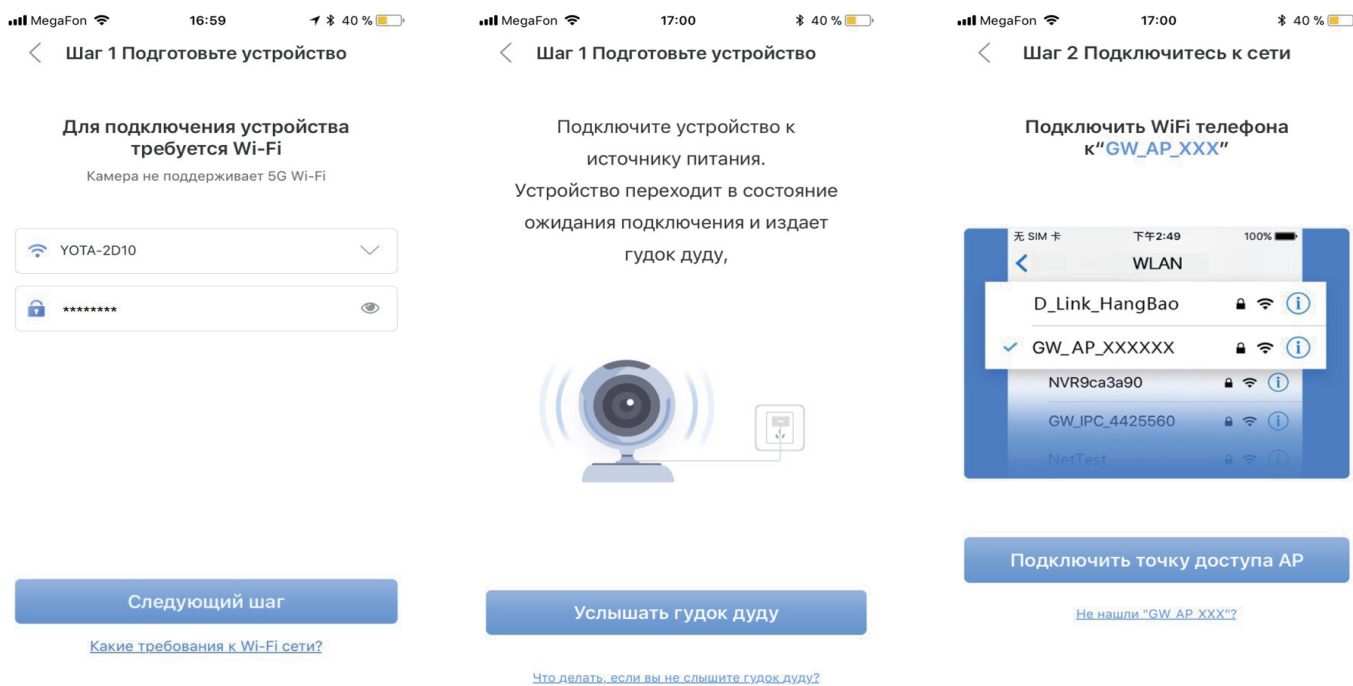


Примечание: Если после включения, устройство не воспроизводит звуковое сообщение, попробуйте сбросить камеру до заводских настроек. Для этого скрепкой аккуратно нажмите кнопку RESET и подержите в течение нескольких секунд. В большинстве моделей, кнопка RESET находится на днище устройства.

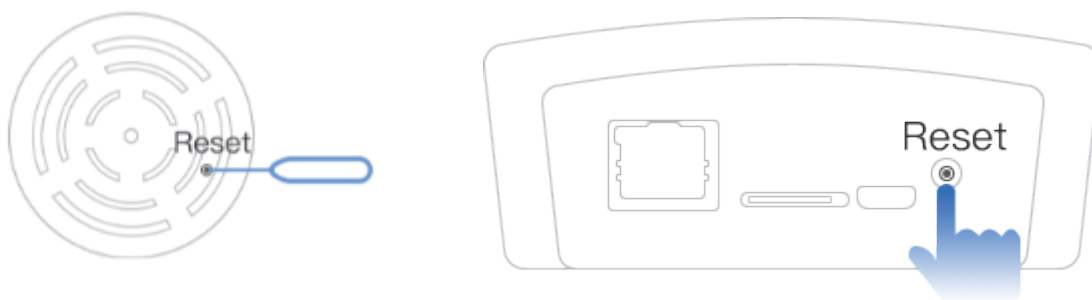

## (2) Шаг 2: Подключение к устройству


После звукового сообщения, перейдите в настройки WIFI и подключитесь к камере с названием (GW\_AP\_XXXXXX), после этого перейдите обратно в приложение. Дождитесь завершения настройки, камера и ваш смартфон при этом должны находиться в зоне вашей WIFI сети. После завершения настройки введите любое название для камеры и нажмите «Подтвердить».

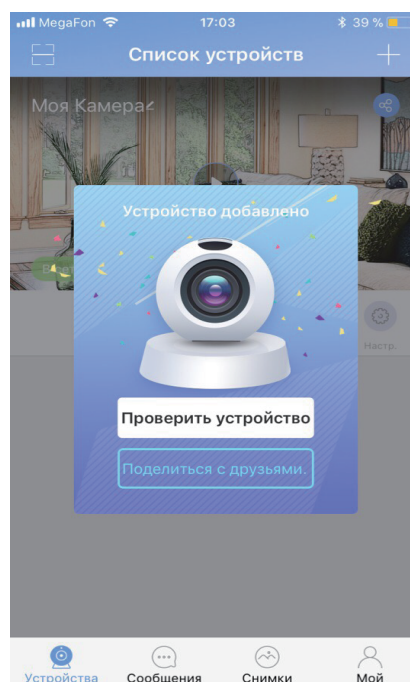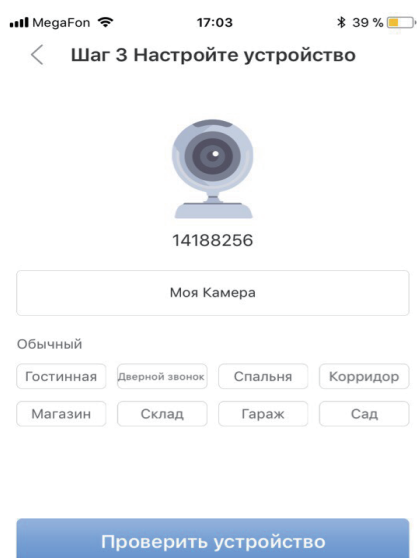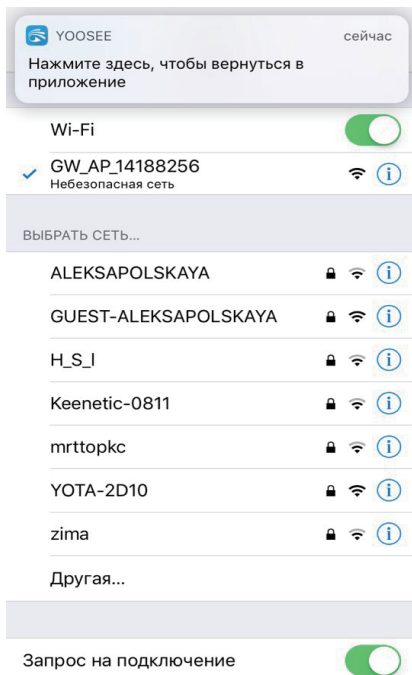


## ● Добавление нового устройства на Android

### (1) Шаг 1: Подготовка устройства

Подключите ваш смартфон к сети WIFI с частотой 2.4 МГц. Затем подключите питание к камере, после того как услышите звуковое подтверждение «Waiting for configuration» и звуковой сигнал «Dudu». Выберите в поле точки доступа вашу сеть WIFI и введите пароль от нее. Кликните по кнопке «Следующий шаг» и следуйте подсказкам в приложении, для начала процесса подключения.

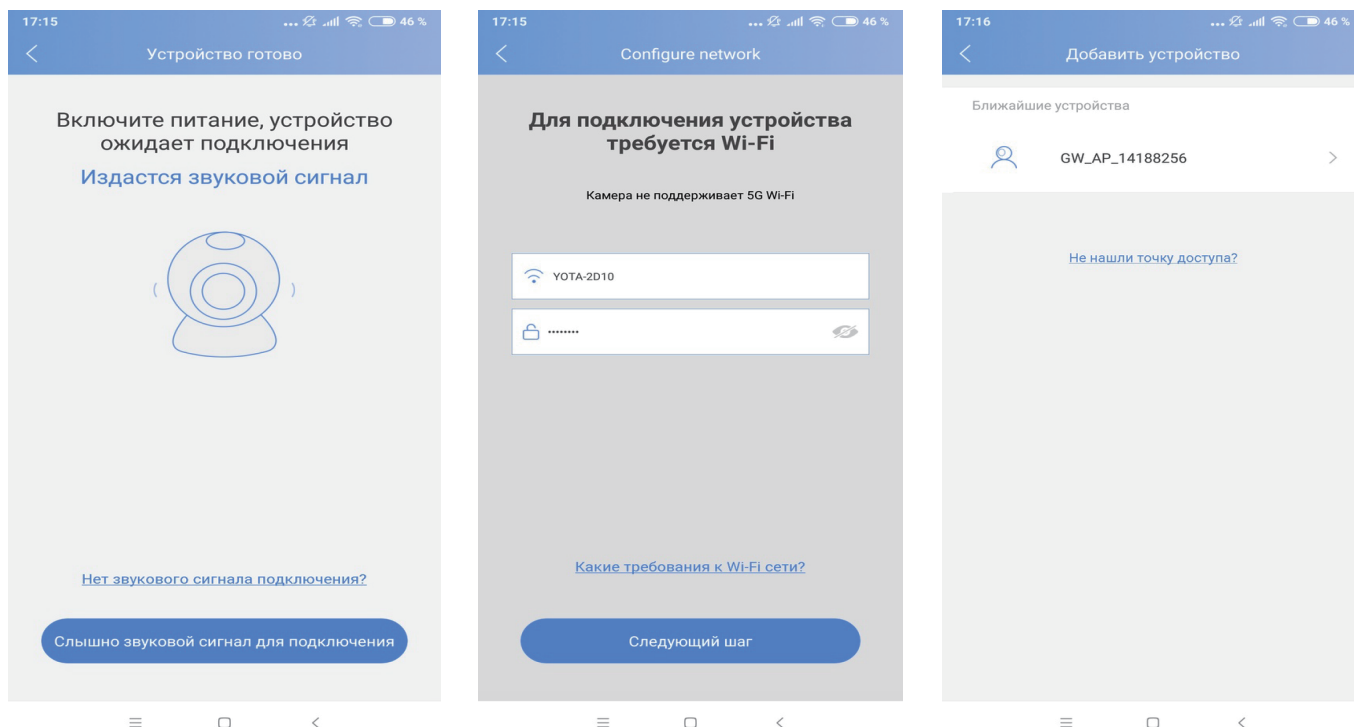




Примечание: Если после включения, устройство не воспроизводит звуковое сообщение, попробуйте сбросить камеру до заводских настроек. Для этого скрепкой аккуратно нажмите кнопку RESET и подержите в течение нескольких секунд. В большинстве моделей, кнопка RESET находится на днище устройства.

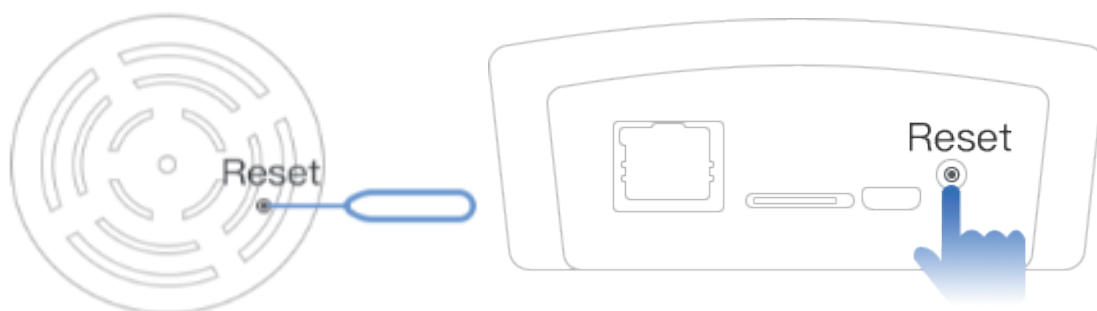

## (2) Шаг 2: Подключение устройства



В соответствии с ID устройства (Этикетка с ID устройства обычно располагается на днище камеры) Выберите устройство в списке и кликните по нему.

После чего ждите окончания настройки. После окончания настройки вы услышите звуковое сообщение «Device is online already». После воспроизведения этого сообщения подтвердите действие, чтобы перейти к следующему шагу.

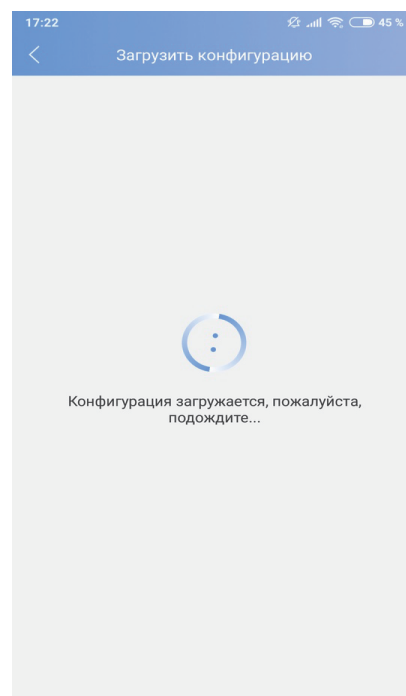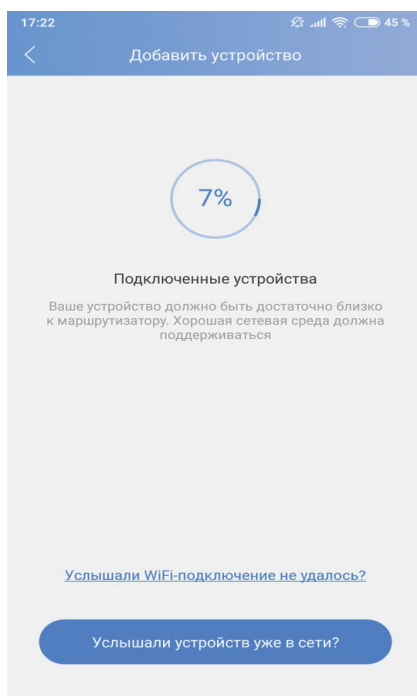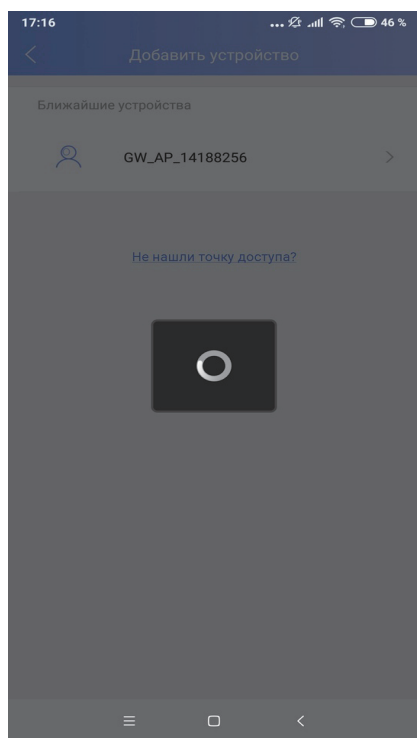



### (3) Шаг 3: Конфигурация устройства

После успешного подключения к WIFI устройство продолжит автоматическую настройку параметров, данные о настройке будут динамически отображаться в приложении. После осуществления автоматической настройки, задайте имя камере и нажмите кнопку подтверждения, чтобы вернуться в список устройств.

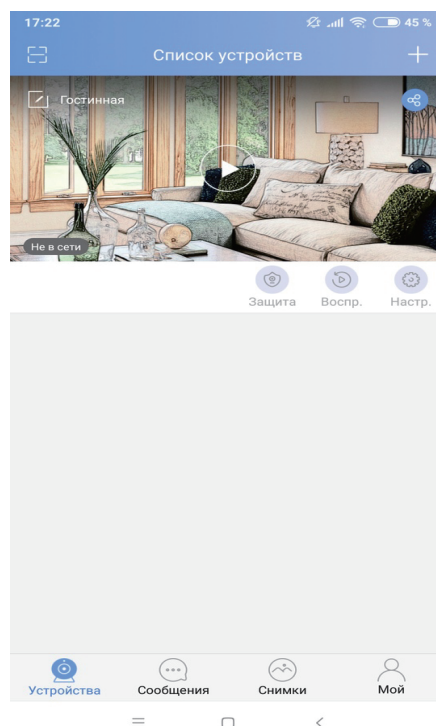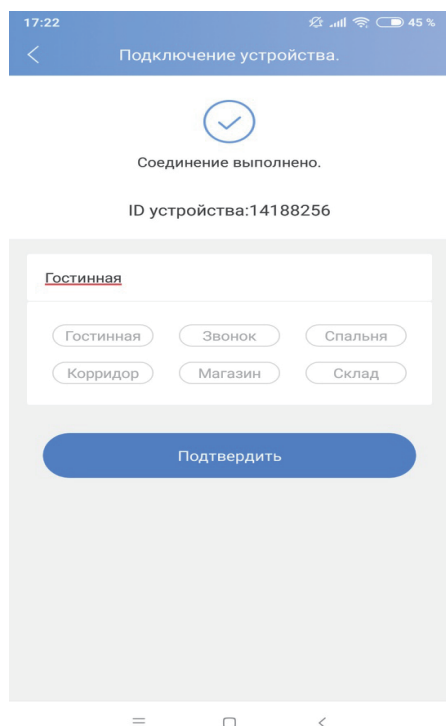


### 3. Добавление нового пользователя

После выполнения вышеперечисленных пунктов, устройство успешно добавлено в приложение. Теперь вы можете воспользоваться функцией совместного доступа, чтобы делиться доступом к камере с другими. Для этого новый пользователь сначала должен скачать приложение Yoosee, зарегистрироваться и авторизоваться в нем. Чтобы предоставить доступ к камере новому пользователю, нажмите кнопку «Поделиться». Затем выберите способ добавления (по номеру телефона, по email или через соц. Сети) и нажмите кнопку подтверждения.

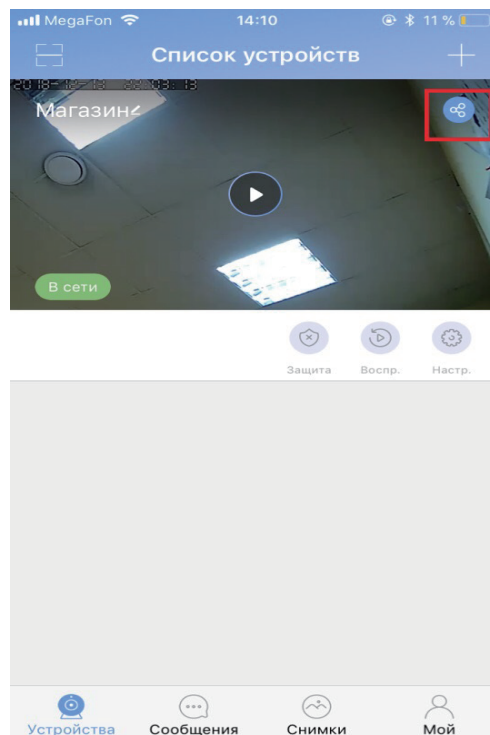
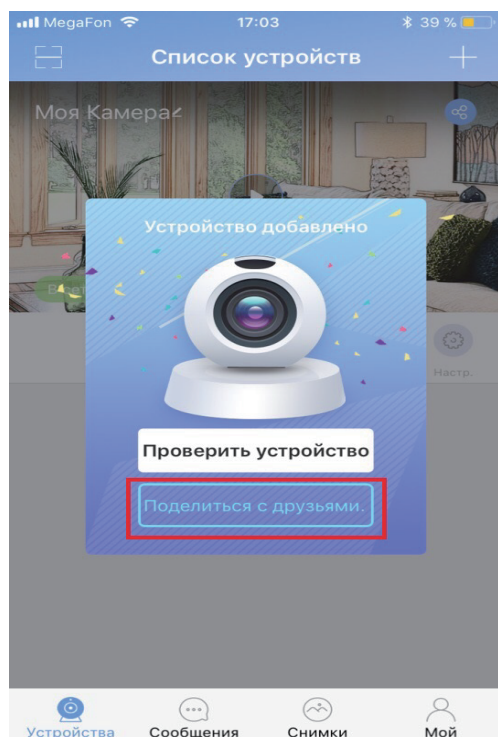


После того как вы выбрали способ добавления нового пользователя, у вас есть 2 метода добавления.

Метод 1: Введите номер телефона или адрес электронной почты, указанные новым зарегистрированным пользователем в приложении YooSee. Нажмите кнопку поиска справа, чтобы подтвердить существование учетной записи. Нажмите «Поделиться» и подтвердите действие. После этого новый пользователь, которого вы выбрали получит уведомление о приглашении. Нажмите на сообщение чтобы подтвердить предоставление доступа к устройству. Устройство доступно!

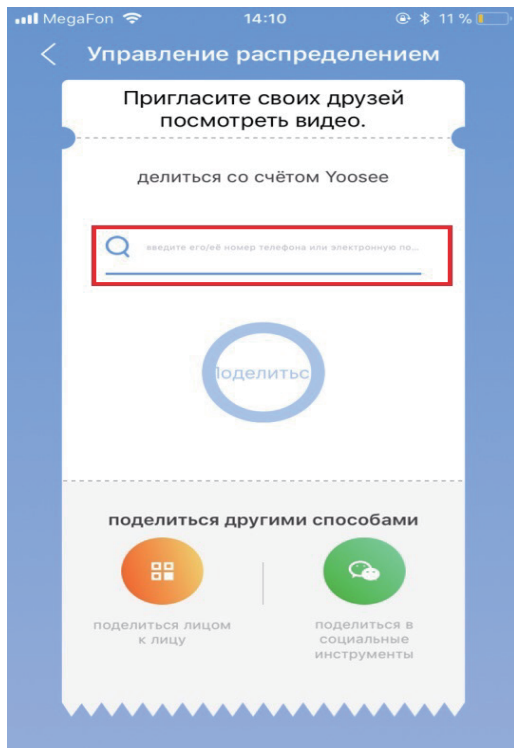

Метод 2: Передача «Face to face». Кликните по способу «Face to face», для отображения QR кода на экране вашего смартфона. Другой пользователь должен авторизоваться в приложении, нажать «+» затем иконку считывания QR кода и считать QR код с экрана вашего смартфона для успешного добавления устройства в аккаунт на своем смартфоне.

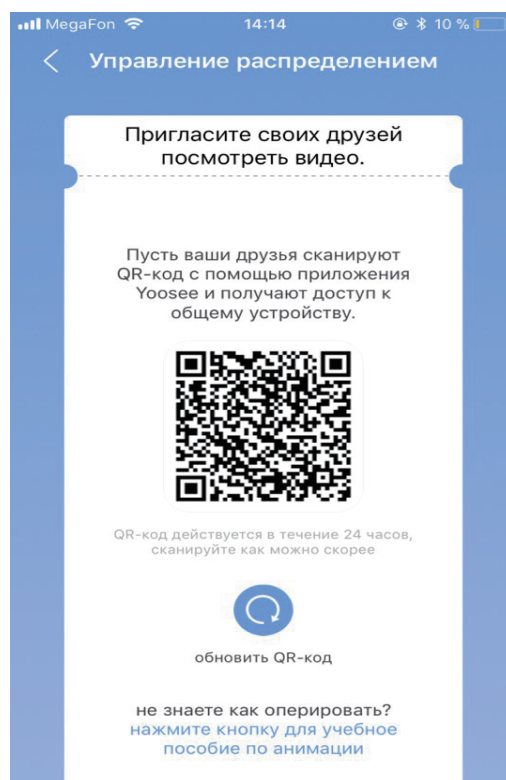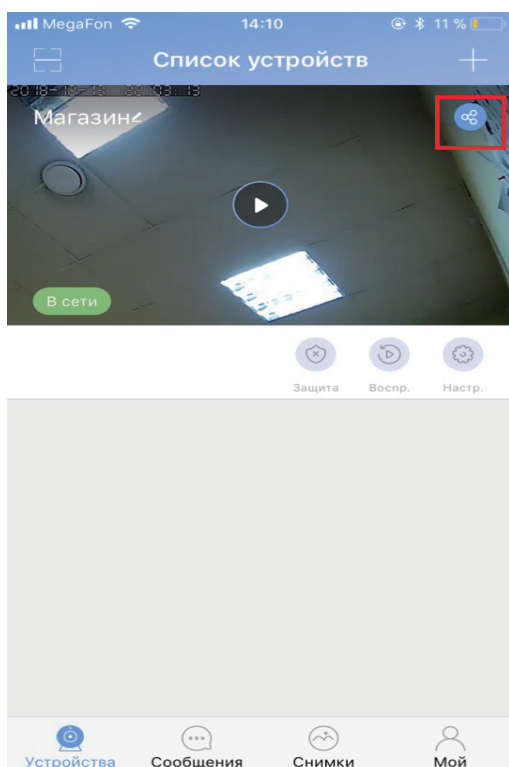

## 4. Другие способы добавления устройства

### ● Проводное подключение

Преимущества: Качество передачи данных по проводной сети более стабильное, чем по WIFI  
Условие:

- ① Камера должна иметь интерфейс для проводного подключения RJ45.
- ② Необходим достаточно длинный кабель для соединения камеры с маршрутизатором.



Действия: (1) Сначала подключите ваш смартфон к сети WIFI вашего роутера. Затем подключите питание к камере а также сетевой кабель от LAN порта роутера к LAN порты камеры. (2) Нажмите в приложении «+» и выберите «Устройство, подключенное к сети». Заполните поля ID, пароль (по умолчанию 123) и придумайте имя. Нажмите кнопку подтверждения для добавления камеры.

### ● AP режим (Только для Android)

Преимущества: Для подключения не нужен роутер. Камера может быть подключена напрямую к смартфону по собственной сети WIFI.


Условие: Ваш смартфон должен находиться от камеры не дальше 15 метров.

Действия: (1) Сбросьте настройки камеры долгим нажатием на кнопку RESET на днище камеры. (2) Подключите ваш смартфон к точке доступа камеры с названием (Generally GW\_AP\_XXX). Вернитесь обратно в приложение и кликните по кнопке “переключить в AP режим”. После успешного подключения камера будет работать без интернета.

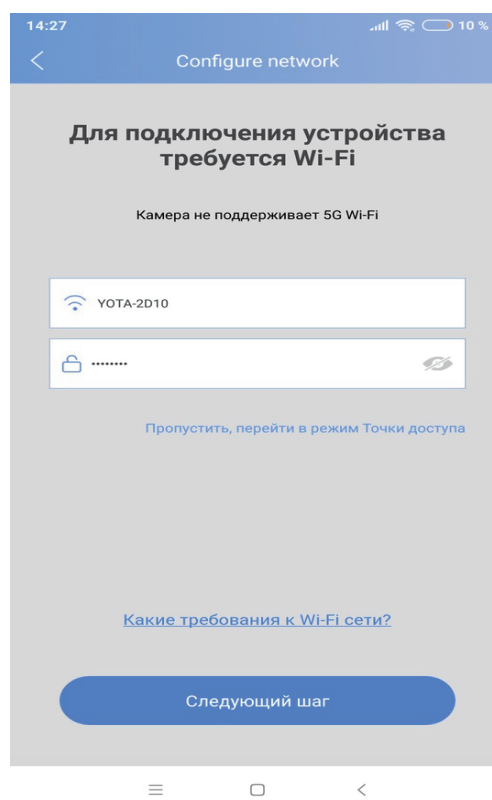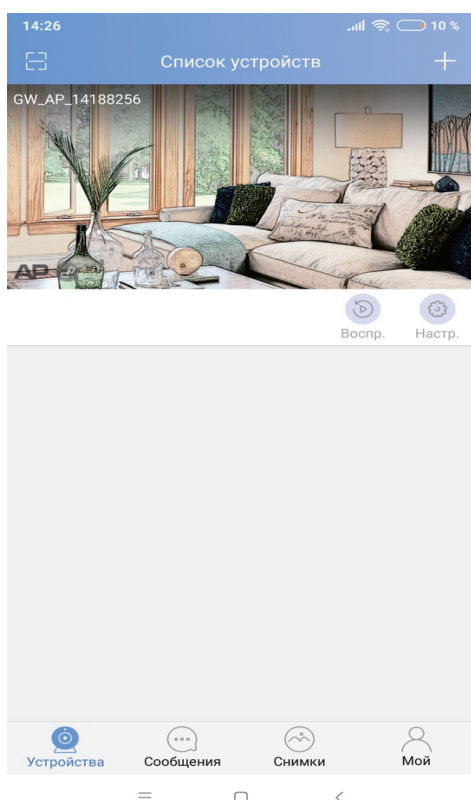

## 5. Установка программы для ПК.

Перейдите на сайт <http://www.yoosee.co/>. Скачайте и установите программу CMS. После успешной установки, авторизуйтесь с вашим аккаунтом Yoosee в программе CMS для просмотра добавленных камер на персональном ПК.

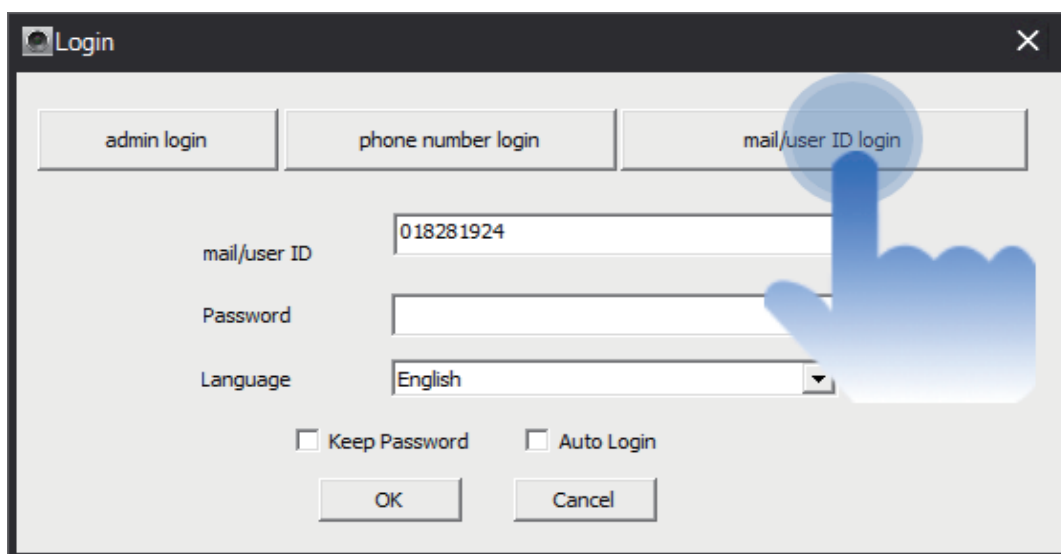

## 6. Часто задаваемые вопросы.

① Устройство «Не в сети» в приложении.

А: Проверьте, подключена ли камера к сети. Есть ли доступ в интернет. Правильно ли работает ваш маршрутизатор.

② Что делать если не приходят Push-уведомления от приложения.

А: Проверьте включены ли оповещения от приложения в настройках вашего смартфона, не блокирует ли оповещения ваш антивирус, разрешен ли автозапуск для приложения Yoosee.

③ Как избежать ложных срабатываний детекции движения?

А: Обновите программное обеспечение камеры (выше 14.0.0.76) и приложения (выше 00.46.00.13) в последних версиях есть регулировка чувствительности детекции;

④ Не удалось выполнить поиск файла при воспроизведении видео.

А: Проверьте работоспособность вашей SD карты. Проверьте время и дату поиска, также проверьте системное время, установленное в камере

⑤ Камера не может подключиться к WIFI.

А: Проверьте, правильно ли вы указываете пароль от вашего WIFI. Убедитесь что ваш роутер на частоте 2.4 МГц, так как камера не работает с частотами 5МГц.

⑥ Не удается найти AP точку доступа камеры в списке WIFI устройств.

А: Версия прошивки камеры не поддерживает данную функцию. Либо мобильное устройство находится на большом расстоянии от камеры.