

***Система диспетчерской и
технологической связи и
внутреннего интеркома LPA-IP***

LPA-9603A03/A06/A12

Звуковая колонна

Руководство по быстрой установке

Версия 1.0



*Москва
2021*



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Содержание

Часть I Меры предосторожности при работе	4
Часть II Введение в интерфейс.....	5
Часть III Установка.....	6
Часть IV Конфигурация	7
Часть V Комплект поставки	8
Часть VI Спецификация.....	9

Часть I Меры предосторожности при работе

Перед установкой или использованием внимательно прочтите Руководство по эксплуатации.

Пожалуйста, соблюдайте предупреждение и соответствующие указания по безопасности при работе с устройством.

1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:

- Устанавливайте оборудование на ровной поверхности. Не устанавливать в ограниченном пространстве, например, на книжных полках или на аналогичном оборудовании.*
- Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.*
- Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь.*


2. При подсоединении оборудования помните:

- Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.*
- Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.*
- Для предотвращения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.*
- Осторожно подсоединяйте электрический шнур, только после проверки значения питающего напряжения.*

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

Часть II Введение в интерфейс

На рисунке представлена нижняя панель звуковой колонны и её интерфейс:

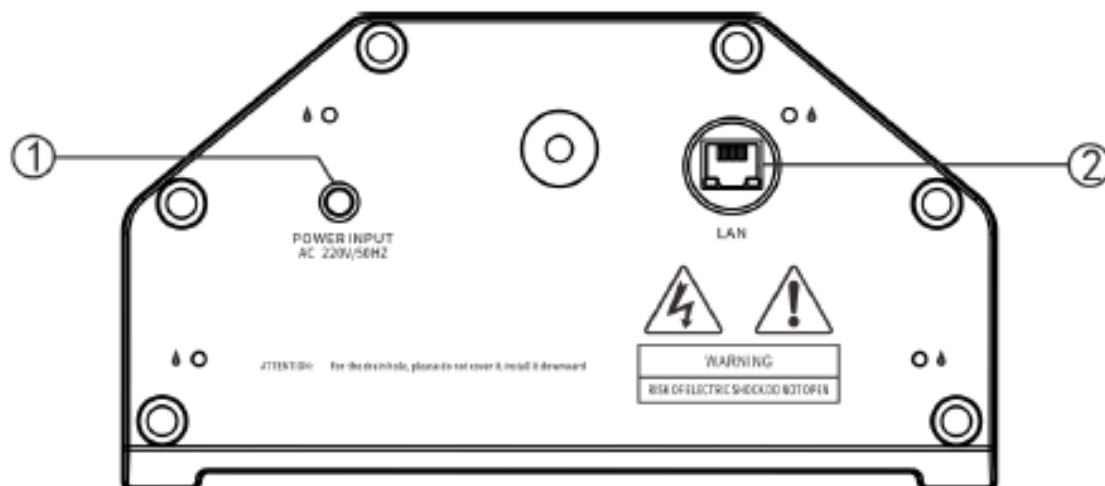

Цифрами на рисунке обозначены:

- 1) – Разъём для подключения питания: 220 В переменного тока.
- 2) – Разъём для подключения к локальной сети.


Внимание!  – этот значок указывает на отверстие, которое нельзя закрывать и загораживать.

Часть III Установка

Перед монтажом необходимо проверить прочность монтажной поверхности. Не рекомендована установка на стены с недостаточной прочностью, такие как гипсокартон.

Звуковая колонна предназначена только для вертикального использования. Горизонтальная установка запрещена!

На рисунке проиллюстрирован монтаж звуковой колонны на стене с помощью специальных угловых кронштейнов, а также с дополнительным кронштейном-удлинителем:

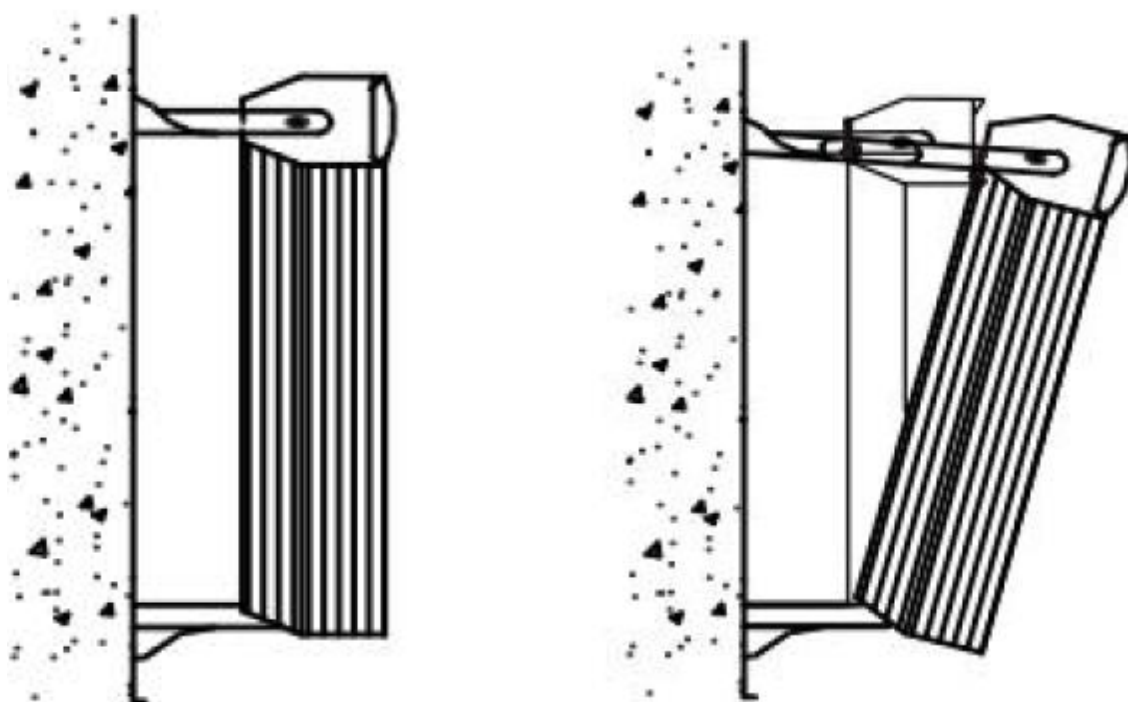

Угловые кронштейны крепятся к стене винтами 8 мм.

Выходные концы шнура питания и сетевого кабеля должны выходить вниз.

При необходимости пользователь, с помощью удлинительного кронштейна может устанавливать колонку под наклоном вниз, как показано на правом рисунке.

Часть IV Конфигурация

Для настройки системы выполните следующие действия:

- 1. Введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера (по умолчанию 192.168.1.101), IP-адрес можно получить, не подключая сетевой кабель;*
- 2. В окне входа на веб-страницу введите имя пользователя и пароль (оба по умолчанию – admin);*
- 3. Нажмите ОК, чтобы перейти на веб-страницу устройства.*


Часть V Комплект поставки

Комплект поставки звуковой колонны LPA 920 включает в себя следующие элементы (пожалуйста, проверьте элементы перед установкой, если они отсутствуют, свяжитесь с дистрибьютором):


- Угловой кронштейн – 2 шт.



- Удлинительный кронштейн – 1 шт.



- Герметичное кабельное соединение – 1 шт.

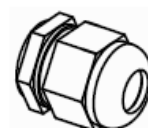


- Винт M8*16 – 3 шт.



- Гайка M8 – 1 шт.



- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

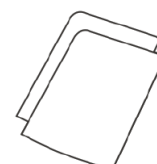

Часть VI Спецификация

Модель	LPA-9603		
	A03	A06	A12
Питание	220 В, 50 Гц		
Потребляемая мощность	30 Вт	60 Вт	120 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	3 Вт		
Частотный диапазон	200–18 000 Гц		
Чувствительность	90 дБ	93 дБ	93 дБ
Сигнал/шум	≥80 дБ		
Частота дискретизации	8–44.1 кГц, 16 бит		
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, UDP, ARP, ICMP, IGMP		
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с		
Рабочая температура	-20 °С ...~55 °С		
Относительная влажность воздуха	10 %...~90 %, без конденсации		
Габаритные размеры, мм	440x227x125	710x227x125	1110x227x125