


Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-ZL-Outside предназначен для крепления замка AL-ZL-01 на уличных калитках, воротах, дверях и т.д., открывающихся наружу.

Цветовое исполнение комплекта - черный (RAL 9005).

Пример записи при заказе:

Монтажный комплект МК AL-ZL-Outside.

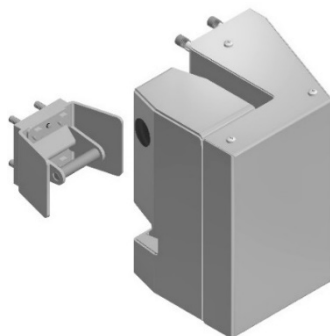

1 Комплект поставки

1.1 В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- кронштейн корпуса (1).....1 шт.
- анкер-болт М6 (2).....6 шт.
- подкладка зацепа 3мм (3).....3 шт.
- кожух кронштейна (4).....1 шт.
- комплект крепежа:
 - болт М6х20 (5).....6 шт.
 - болт М6х30 (6).....4 шт.
 - винт М4х8 (7).....6 шт.
 - гайка М6 (8).....6 шт.
 - шайба 6 гр. (9).....6 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.

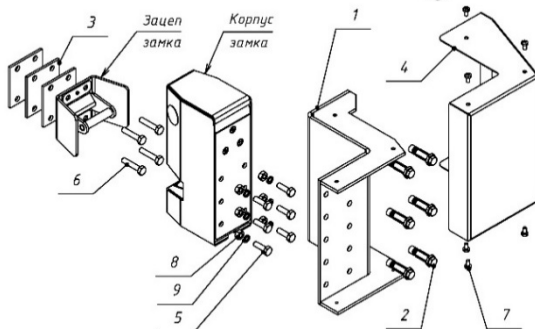


Рисунок 1 – Комплект МК AL-ZL-Outside

2 Указания по монтажу

2.1 Монтажный комплект МК AL-ZL-Outside состоит из кронштейна корпуса замка, кожуха кронштейна, подкладки (регулируемые) и элементов крепежа.

2.2 Монтаж замка производится на левую или на правую сторону калиток, ворот, дверей. Створка должна иметь глухое исполнение. На противоположную сторону установка зеркальная.

2.3 Разметить на стойке и створке места крепления (рисунок 2). Сверлить отверстия $\varnothing 10$ мм под кронштейн корпуса. Сверлить отверстия под гайки-заклепки М6 (в комплект поставки не входят) для крепления зацепа замка. Закрепить анкерами кронштейн корпуса при этом анкер удерживать ключом, затягивая болт анкера М6. Закрепить зацеп с регулировочными подкладками или без них болтами М6х30 на гайки-заклепки. Закрепить на кронштейне корпусную часть. Установить

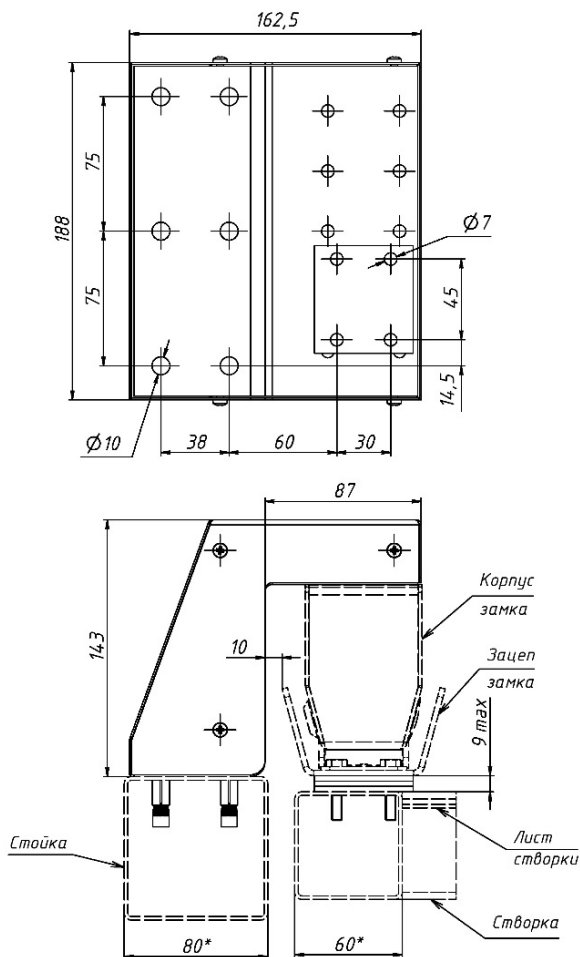


Рисунок 2

Размеры со звездочкой справочные

2.4 Дверной проем перекрывается замком на величину 87x188 мм, поэтому необходимо учитывать месторасположение замка по высоте.

3 Условия эксплуатации и хранения

3.1 Монтажный комплект МК AL-ZL-Outside подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

3.2 Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

Срок службы изделия – 5 лет.

4.2 При обнаружении дефекта производственного характера изделие подлежит замене.

5 Свидетельство о приемке

МК AL-ZL-Outside Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

Ознакомиться и скачать актуальную версию сопроводительной документации можно на нашем сайте www.alekolock.ru



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru