

LPA-MATRIX-8000-EM

Блок расширения микрофонной консоли



Инструкция по эксплуатации

Версия 1.0



Благодарим за приобретение оборудования торговой марки LPA.

Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент их публикации. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновленная информация будет включена в новую версию данной инструкции.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	4
2. Введение	5
3. Подключение и настройки	6



1. Техника безопасности

Пожалуйста, перед началом работы с устройством ознакомьтесь с изложенными ниже предупреждениями и рекомендациями.

1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:

- Устанавливайте оборудование на ровной поверхности.
- Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.
- Избегайте попадания посторонних предметов и жидкости внутрь устройства.

2. При подключении оборудования:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
- Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электромагнитным помехам, поломкам, ударам электрическим током.
- Убедитесь, что значения питающей сети соответствуют указанным параметрам: напряжение 220-240 В переменного тока при частоте 50 Гц.

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

2. Введение

Консоль LPA-MATRIX-8000-MIC может работать вместе с матрицей LPA-MATRIX-8000 для передачи голосовых сообщений на 32 зоны. Каждая матрица может работать с 4-мя микрофонными консолями, адреса которых задаются с помощью DIP-переключателя. Каждая удаленная микрофонная консоль рассчитана на восемь зон, к ней может быть добавлена дополнительная клавиатура LPA-MATRIX-8000-EM, если емкость системы более 8 зон, то к микрофонной консоли LPA-MATRIX-8000-MIC можно подключить максимум 3 дополнительные клавиатуры LPA-MATRIX-8000-EM.

Связь между матрицей и удаленной микрофонной консолью осуществляется через кабель CAT5, который также используется для подачи питания DC24V на микрофонную консоль.

Внимание! Если длина линии связи от матрицы до микрофонной консоли более 50 метров, требуется дополнительный источник питания постоянного тока 24 В.



Рис. 1.1. Внешний вид

- Этикетка наименования зоны
- Двухцветный светодиодный индикатор используется для отображения состояния зоны. Индикатор будет гореть синим в состоянии разговора и желтым в состоянии «занято»
- Нажмите кнопку выбора зоны, для активации передачи голосовых сообщений в выбранную зону

3. Подключение и настройки

Электропитание:

Питание удаленной микрофонной консоли от матрицы, максимальное расстояние линии связи 50 метров. Дополнительный вход питания 24 В расположен на задней части микрофонной консоли, предназначен для подачи питания, когда расстояние линии связи превышает 50 метров.

Подключение:


Подключение панели расширения микрофонной консоли производится кабелем из комплекта поставки.



Адрес:

После подключения панели расширения необходимо выставить адрес вашей панели с помощью DIP-переключателя

Внимание ! Только один DIP-переключатель должен быть установлен в нижнее положение согласно номеру панели в шлейфе.

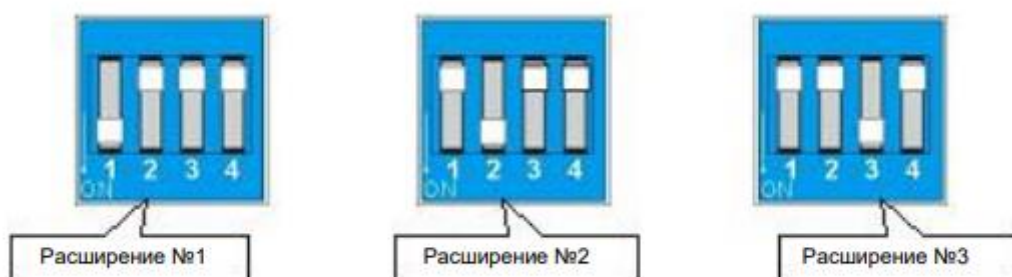

Системы оповещения
www.luis-lpa.ru