

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Крыша ЛКД-КРП-1 для полноростовых односторонних (одиночных) турникетов



Крыша ЛКД-КРП-2 для полноростовых двусторонних (сдвоенных) турникетов



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Крыша ЛКД-КРП-1 для полноростовых однопроходных (одиночных) турникетов предназначена для установки совместно с турникетами ЛКД-ТП, обеспечивая защиту оборудования от атмосферных осадков.

Данная крыша представлена в двух вариантах исполнения:

1. Крыша ЛКД-КРП-1 для полноростовых однопроходных (одиночных) турникетов состоит из центрального модуля и двух боковых модулей по краям. Этот вариант предназначен для одиночных турникетов.
2. Крыша ЛКД-КРП-2 для полноростовых двупроходных (сдвоенных) турникетов состоит из двух центральных модулей и двух боковых модулей по краям. Этот вариант предназначен для сдвоенных турникетов.

Крыша ЛКД-КРП-1 для полноростовых однопроходных (одиночных) турникетов	
Крыша ЛКД-КРП-2 для двупроходных (сдвоенных) турникетов	

Дата производства: _____

Дата отгрузки: _____

М. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок изделия составляет 5 (пять) лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 (пяти с половиной) лет с даты производства.
2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.
3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.
4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.
5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.
6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)	
Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)	
Неисправность: _____ _____ Внешний вид: _____ _____ Приёмщик: _____ _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202 ____ г.	Лицо, выполнившее ремонт: _____ _____ Комплектующие: _____ _____ Клиент: _____ _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202 ____ г.
Неисправность: _____ _____ Внешний вид: _____ _____ Приёмщик: _____ _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202 ____ г.	Лицо, выполнившее ремонт: _____ _____ Комплектующие: _____ _____ Клиент: _____ _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202 ____ г.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество	ЛКД-КРП-1	ЛКД-КРП-2
Стойка вертикальная	4 шт.	+	-
Ферма свеса	4 шт.	+	+
Перемычка центральная	2 шт.	+	+
Перемычка центральная верхняя	1 шт.	+	+
Раскос боковой	4 шт.	+	-
Перемычка боковая	4 шт.	+	-
Перемычка боковая верхняя	шт.	2	4
Водосточный уголок центральный	2 шт.	+	+
Водосточный уголок боковой	4 шт.	+	+
Настил центральный из поликарбоната	2 шт.	+	+
Настил боковой из поликарбоната со стыковочным профилем	4 шт.	+	+
Профиль защитный центральный	1 шт.	+	+
Профиль защитный боковой	2 шт.	+	-
Метизы	1 комплект	+	+



ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЛКД-КРП-1	ЛКД-КРП-2
Габаритные размеры, ДхШхВ	2452х2375х2130 мм	2423х3348х426 мм
Температурный диапазон эксплуатации	от -60 до +60	
Вес нетто	49,5 кг	76 кг
Материал каркаса	Полимерный цинкогрунт с полимерным покрытием	
Материал навеса	Поликарбонат	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: КРЫША ЛКД-КРП-1

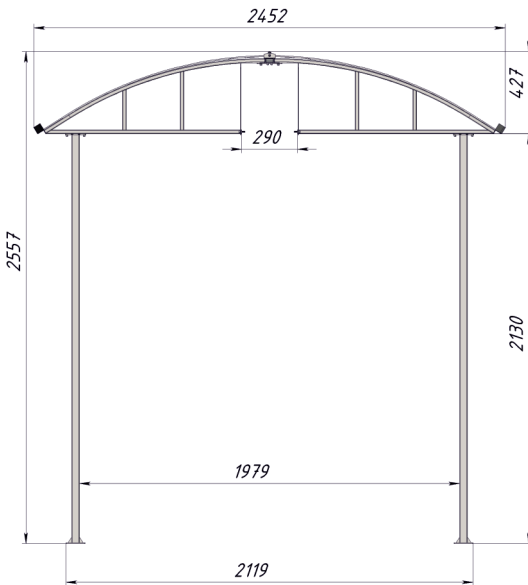

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: КРЫША ЛКД-КРП-2

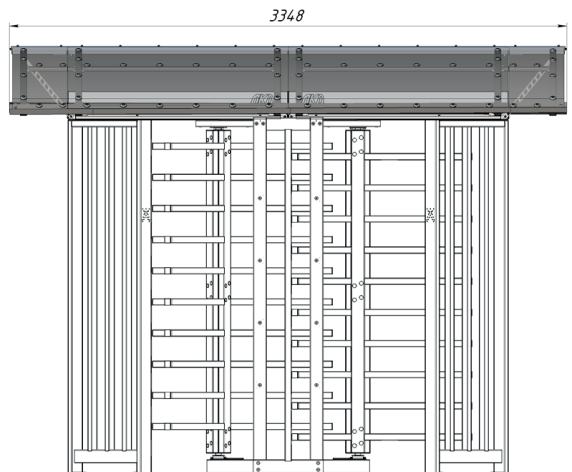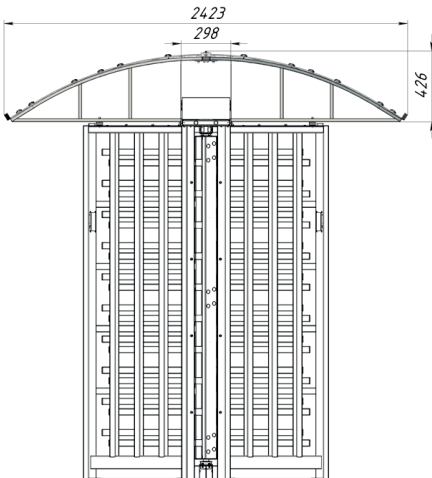

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж крыши может осуществляться металлическими анкерами, комплектом пластиковых дюбелей и винтов-глухарей или на химический крепёж. Химический крепёж используется для монтажа только на очень слабые и неподготовленные поверхности. Наиболее надёжным креплением является металлический анкер, но для него требуется бетонная поверхность без дефектов и пустот, в которых анкер не сможет закрепиться. Центральный модуль крепится к корпусу полноростового турникета. Боковые модули крепятся к центральному модулю.

1. Провести осмотр комплектов крыши на предмет целостности, отсутствия видимых повреждений и дефектов. Проверить комплектность.
2. Провести осмотр фундамента (пола), на который предполагается производить монтаж. Убедиться в прочности и твёрдости пола. Пол должен быть бетонным (не ниже марки 400, группа прочности B22,5). Поверхность должна быть ровной и не иметь дефектов (выбоин, наплывов и т. д.). Временный проход должен осуществляться вдали от места монтажа.
3. Убедиться, что полноростовой турникет, к которому будет устанавливаться крыша установлен и закреплён.
4. Закрепите вертикальные стойки к каркасу свеса и спозиционируйте каркас свеса на предназначенном посадочном месте на корпусе турникета. Используя винты М6, предварительно закрепите каркас к турникету через предусмотренные отверстия. Убедитесь, что соединение надёжное, но не затягивайте окончательно метизы на этом этапе.
5. После фиксации к турникету, закрепите вертикальные стоки каркаса свеса к полу. Проверьте отсутствие уклонов гидравлическим уровнем и при необходимости скорректируйте положение.
6. Повторите шаги 4 и 5 для второго каркаса свеса. Убедитесь, что обе половины каркаса установлены симметрично и выровнены между собой.
7. После установки обеих половин, окончательно затяните все метизы, фиксирующие каркас к турникету и к полу. Проверьте устойчивость.
8. Возьмите элементы настила из поликарбоната и установите их сверху на собранный каркас.
9. Выровняйте края настила так, чтобы они равномерно перекрывали каркас.
10. Используйте метизы для фиксации элементов настила к каркасу. Убедитесь, что поликарбонат плотно прилегает к каркасу и не имеет прогибов или перекосов.
11. Прижмите настилы к каркасу с помощью верхней перемычки с помощью винтов М6.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование:

- диапазон температуры: от +1°C до +60°C;
- относительная влажность: 80% при температуре +25°C.
- диапазон температуры: от -60°C до +60°C (для уличных ограждений);
- относительная влажность 98% (для уличных ограждений).

Наличие агрессивных газов и паров кислот в помещении недопустимо.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия не содержат в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требуются специальных мер при его утилизации.

ХРАНИЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Изделия консервации не подлежат.

Срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев.

Диапазон температуры: от -60°C до +60°C

Относительная влажность: 98%, образование конденсата недопустимо.

Наличие газов и паров кислот в помещении недопустимо.

До установки на месте эксплуатации ограждения следует хранить в сухом неотапливаемом помещении, не подверженном воздействию наружных осадков в течении суток.

Изделие следует хранить в упакованном виде



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ