


Краткое руководство пользователя для видеодомофонов линейки Optimus Life DMH

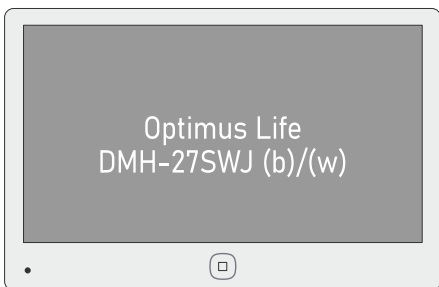

Комплект поставки



Описание продукта


Цветной видеодомофон Optimus DMH-27SWJ позволяет организовать контроль доступа и двустороннюю аудио- и видеосвязь с посетителями, при помощи вызывных панелей. При помощи монитора DMH-27SWJ оператор может осуществлять коммуникацию с лицом (без физического контакта), которое хочет попасть в помещение. Оператор может закрыть, ограничить или разрешить доступ лицу в помещение, что повышает удобство и уровень безопасности.

Ключевые особенности

- 7-дюймовый IPS-дисплей – четкое изображение с широкими углами обзора.
- Поддержка видеосигналов – AHD1080, AHD720, CVBS.
- Запись видео – по детекции движения, вызову посетителя или заданному расписанию.
- Возможность изменения мелодии автоответчика пользователем.
- Цифровая фоторамка и фоновая музыка.
- Поддержка карт памяти до 256 ГБ (SD-карта, формат FAT/exFAT, Class 10).
- Детекция людей – интеллектуальное распознавание.
- Встроенное реле в видеодомофоне NO/COM/NC на 30В/3А с настройкой времени разблокировки.
- Встроенная система питания эл.мех.замка (импульс +12В/2А) (синхронно с открытием Дверь1 и Дверь2).
- Функция «Интерком» – переговоры между видеодомофонами.
- Режим «Не беспокоить» – отключение звука вызова.
- Масштабируемая система – поддержка до: 6 видеодомофонов/ 2 вызывных панелей/ 2 AHD камер видеонаблюдения/ 2 проводных датчиков сигнализации.
- Поддержка приложения Smart life.
- Поддержка сетей Wi-Fi 2.4/5 ГГц или Ethernet.

Инструкция по установке

1. Закрепите монтажный кронштейн видеодомофона на стене с помощью шурупов и дюбелей на высоте 1,5–1,6 м от поверхности пола.

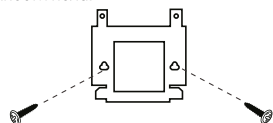

2. Подсоедините провода в соответствии со схемой подключения.
3. Закрепите видеодомофон на кронштейне.
4. Подключите источник питания.

Эффективность работы устройства напрямую зависит от качества проводов.

Требования к линиям связи:



– 4-х проводной неэкранированный или экранированный одножильный кабель. В случае использования неэкранированного кабеля длина линии не должна превышать 50м. При использовании экранированного кабеля длина линии может быть увеличена до 100м до 30м (4*0,30мм²) до 50м (4*0,5мм²) до 100м (4*1мм²).

Сетевой кабель CAT5 или CAT6 (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ). В случае использования неэкранированного кабеля длина линии не должна превышать 20м. При использовании экранированного кабеля длина линии может быть увеличена до 40м.

Примечание:


Замок и блок питания для замка не входят в комплект поставки.

Разъемы для подключения видеодомофона Optimus Life DMH-27SWJ

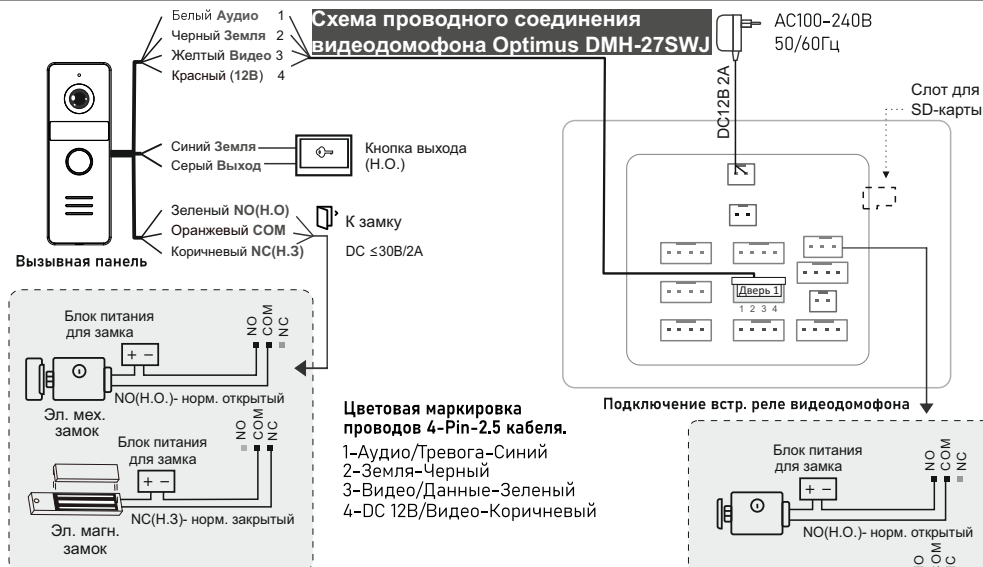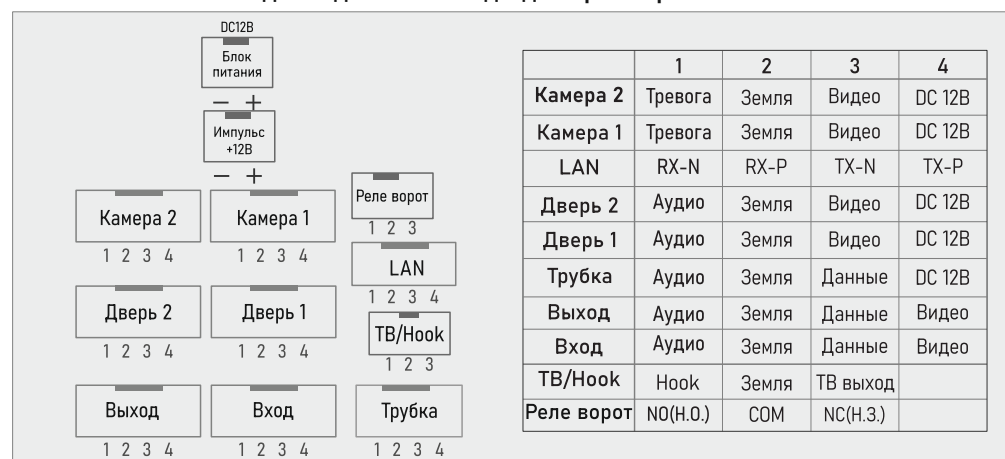

Примечание

- Перед подключением выключите питание.
- Если после установки устройство не заработало, проверьте правильность и надежность подключения проводов.
- Протрите экран мягкой тканью во избежание появления царапин.
- Если открытие замка невозможно, проверьте, правильно ли и надежно подсоединены провода. Кроме того, убедитесь, что напряжение и сила тока, необходимое для открытия, достаточное.
- Сильные электромагнитные сигналы могут ухудшить качество видео и аудио, поэтому при использовании устройства избегайте близкого расположения к источникам электромагнитного излучения.

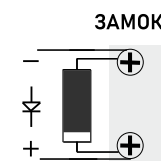


Важный момент: для стабильной работы подключите защитный диод параллельно контактам замка (Соблюдайте полярность при подключении!). Подходят диоды 1N5400, 1N5408, 1N5821, HER301 и аналогичные.


Цвет проводов подключения вызывной панели может отличаться в зависимости от модели вызывной панели.

Описание элементов управления видеодомофона

Главный экран видеодомофона (пароль по умолчанию: 123456)

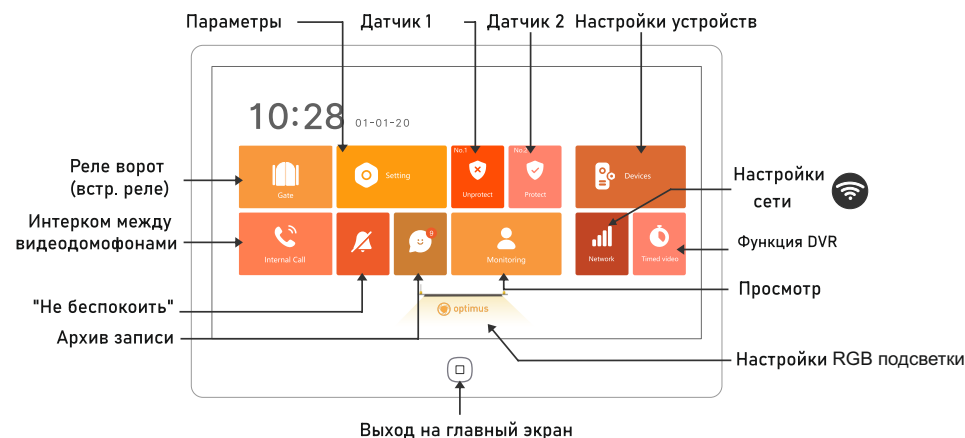

Экран вызова видеодомофона

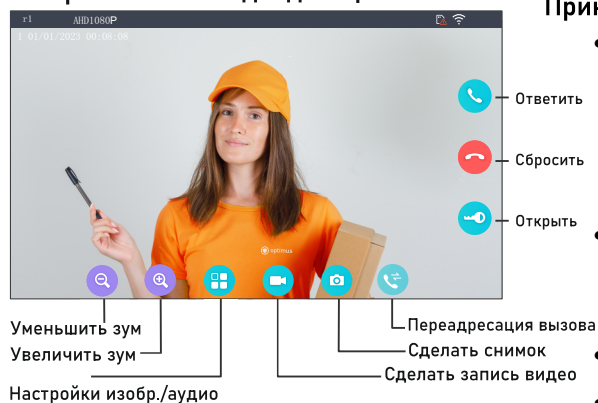

ПРИМЕЧАНИЕ:

При ответе на вызов через приложение, видеодомофон перестанет звонить и показывать изображение. Если включена функция автоответчика, посетитель может оставить сообщение для пользователя по истечении времени вызова.

Настройка функций

1. Настройки видеосигнала

- Настройка режима видеосигнала: **Устройства** (📺) → выбрать Дверь1/Дверь2/Камера1/Камера2 → **Режим сигнала** → PAL/NTSC/Автоматич. (В автоматическом режиме, видеодомофон сам определит правильный режим видеосигнала).
- Настройка типа видеосигнала: **Устройства** (📺) → выбрать Дверь1/Дверь2/Камера1/Камера2 → **Тип сигнала** → выбрать АHD1080/ АHD720/ CVBS.

2. Настройка датчиков камер

- Настройки датчиков: **Устройства** (📺) → Камера1/Камера2 → **Тревожный вход** → НО/НЗ/Выкл.

Принятие вызова с вызывной панели:

- Когда посетитель нажимает кнопку вызова вызывной панели, видеодомофон, и ваше приложение издадут мелодию звонка и отображат изображение в режиме реального времени. Нажмите кнопку (📞) на экране, чтобы поговорить с посетителем. После завершения разговора нажмите кнопку (🔒), чтобы сбросить вызов.
- Если вы хотите открыть дверь или ворота, нажмите кнопку (🔓), а затем нажмите кнопку (🔒), чтобы открыть замок двери(выз.панели), или нажмите кнопку (🔓), чтобы открыть замок ворот(реле видеодомофона)
- Нажмите на (🔍) или (🔍), чтобы приблизить или уменьшить изображение.
- Нажмите (🔊), чтобы отрегулировать громкость разговора, яркость и контрастность.
- Нажмите (📹), чтобы сделать запись видео (должна быть вставлена SD-карта).
- Нажмите (📷), чтобы сделать снимок изображения (должна быть вставлена SD-карта).
- Нажмите (📞), чтобы перевести вызов на другой видеодомофон.

3. Настройки ID номера видеодомофона

- Если в системе установлено несколько видеодомофонов, их нужно подключить последовательно и назначить ID номера каждому видеодомофону(монитору). Вызывные панели и камеры подключаются к первому устройству в системе, которому присваивается ID номер 1. Остальные мониторы подключаются последовательно, и ID номера назначаются по порядку удаленности от первого монитора.
- Если используется только один видеодомофон, необходимо установить ID номер 1 для монитора.

Способ настройки ID видеодомофона:

Настройки (⚙️) → **Система** → **ID монитора** → 1/2/3/4/5/6

Примечание: В случае неправильной настройки ID номеров видеодомофонов, система может работать неправильно и некоторые функции будут недоступны.

4. Настройки вызывных панелей/камер

- Включение вызывных панелей/камер: **Устройства** (📺) → выбрать Дверь1/Дверь2/Камера1/Камера2 → **Устройство** → Вкл./Выкл.
- Детектор движения**
В данном разделе вы можете настроить запись по детекции движения, детекции человека, а также чувствительность и время записи, звук детекции движения, сообщение при детекции движения.
Настройка детектора движения: **Устройства** (📺) → выбрать Дверь1/Дверь2/Камера1/Камера2 → **Детектор движения** → Выберите нужный вам параметр и измените его.

• Настройка мелодии вызова

В данном разделе вы можете настроить расписание для трех временных периодов мелодии вызова, изменить мелодию, громкость, продолжительность. Также вы можете установить предпочитаемый рингтон с SD-карты. Сохраните рингтон в формате . MP3 на SD-карте в папке «USER» → «Ring».

Настройка мелодии вызова: **Устройства** (📺) → выбрать Дверь1/Дверь2 → **Мелодия** → Выберите нужный вам параметр и измените его.

• Время открытия замка вызывных панелей

В данном разделе вы можете настроить время открытия замка, подключенного к вызывной панели.

Настройка открытия замка: **Устройства** (📺) → выбрать Дверь1/Дверь2 → **Задержка реле** → 1-10сек.

• Громкость вызывной панели

В данном разделе вы можете настроить изменить громкость вызывной панели (усиление сигнала аудио с видеодомофона).

Настройка громкости мелодии: **Устройства** (📺) → выбрать Дверь1/Дверь2 → **Гр-ть мелодии Выз. Пан.** → Выкл/Высокая/Низкая

• Автоответчик

В данном разделе вы можете настроить изменить время записи сообщения автоответчика, выключить автоответчик.

Настройка автоответчика: **Устройства** (📺) → выбрать Дверь1/ Дверь2 → **Автоответчик** → Выкл/30сек/60 сек/120сек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Функции: подключения к сети Wi-Fi/Ethernet, детектора движения, регулировки времени открытия замка вызывной панели, автоответчика, смена пароля датчиков

5. Настройка сети

• Wi-Fi

Настройка Wi-Fi: **Параметры** (⚙️) → **Сеть** (🌐) → **Сетевой режим** → Wi-Fi → WLAN → Нажать подключение Wi-Fi → выбрать сеть из списка доступных сетей → Ввести пароль сети.

• Настройка LAN(кабельное соединение)

Подключите комплектный кабель 4pin-Ethernet в соответствующий разъем видеодомофона.

Настройка LAN: **Параметры** (⚙️) → **Сеть** (🌐) → **Сетевой режим** → Кабель → Нажать кнопку назад → В открывшемся окне подтвердить перезагрузку. После перезагрузки повторно → **Параметры** → **Сеть** → **IP-адрес** → DHCP/ввод IP-адреса вручную.

6. Остальные настройки

• Звук при нажатии экрана

Включение/выключение звука нажатия: **Параметры** (⚙️) → **Система** (⚙️) → **Звук нажатия** → Вкл./Выкл.

• Настройки времени открытия встроенного реле видеодомофона

Настройка времени открытия реле видеодомофона: **Параметры** (⚙️) → **Система** (⚙️) → **Задержка реле** → 1-10сек.

• Пароль снятия с охраны датчиков

Смена пароля снятия с охраны датчиков:

Параметры (⚙️) → **Система** (⚙️) → **Пароль** → Изменить → Ввести текущий пароль или заводской(123456) → Ввести новый пароль.

• Смена даты и времени

Смена даты и времени: **Параметры** (⚙️) → **Время** (🕒) → Ввести необходимые данные.

• Режим «Не беспокоить»

Режим «Не беспокоить» отключает мелодию вызова с вызывной панели и мелодию звонка между видеодомофонами. Для включения/отключения данного режима нажмите соответствующий значок на главном экране (🔕).

7. Добавление видеодомофона в приложение Smart life

После успешного подключения видеодомофона к сети Wi-Fi/Ethernet необходимо сканировать QR-код во вкладке параметров «Сеть», для добавления видеодомофона в приложение Smart life.

Добавление видеодомофона в приложение:

Параметры (⚙️) → **Сеть** (🌐) → сканировать QR-код для добавления в приложении Smart life.

В мобильном приложении: В правом верхнем углу нажать на иконку плюс, затем выбрать «Сканировать QR-код» и навести камеру смартфона на QR-код устройства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

