

ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ НАСТЕННЫЙ**LR-101W, LR-110W****Руководство по эксплуатации
ЮНИТ.490.00.00 РЭ****1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1. Оповещатели речевые настенные LR-101W, LR-110W (далее «Оповещатель») предназначены для работы в составе системы оповещения и управления эвакуацией ПРИМА.

1.2. Оповещатели предназначены для:

- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
- трансляции служебных сообщений;
- музыкальной трансляции.

1.3. Внешний вид оповещателя показан на рис.1.



Рис.1. Внешний вид оповещателя LR-101W, LR-110W

1.4. Оповещатель рассчитан на работу с усилителем мощности звукового сигнала с выходным напряжением 100В.

1.5. Оповещатель LR-101W имеет номинальную мощность 1Вт. Оповещатель LR-110W имеет номинальную мощность 10Вт.

1.6. Усилитель мощности определяет количество подключенных оповещателей и количество отключившихся от линии оповещателей путем измерения сопротивления линии на постоянном токе. Для регистрации отключения оповещателя от линии связи он имеет в своем составе измерительный резистор и разделительный конденсатор.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**2.1. Правила монтажа**

2.1.1. При проектировании размещения оповещателей необходимо руководствоваться Сводом правил СП 484.1311500.2020 изм.1 и СПЗ.13130.2026.

2.1.2. Габаритные и установочные размеры оповещателя представлены на рис.2, схемы подключения на рис.3.

2.1.3. Для установки оповещателя необходимо:

- просверлить в стене отверстия, установить в отверстия дюбели, в два верхних дюбеля вкрутить шурупы;
- установить оповещатель на два шурупа, используя отверстия в задней части корпуса;

- снять крышку корпуса: оттянуть вниз защелку в нижней задней части корпуса и потянуть нижнюю часть крышки на себя и вверх, затем отсоединить провода динамической головки с помощью разъема на печатной плате;
- вкрутить третий шуруп для фиксации корпуса;
- завести провода линии оповещения внутрь корпуса и подключить их к клеммам согласно схеме на рис.3, соблюдая принятую в линии полярность;
- подключить динамическую головку к разъему на печатной плате и надеть крышку оповещателя на выступающие сверху крючки, прижать нижнюю часть до срабатывания защелки;
- удалить заглушку с лейблом и закрепить крышку саморезом из комплекта поставки, вернуть заглушку на место.

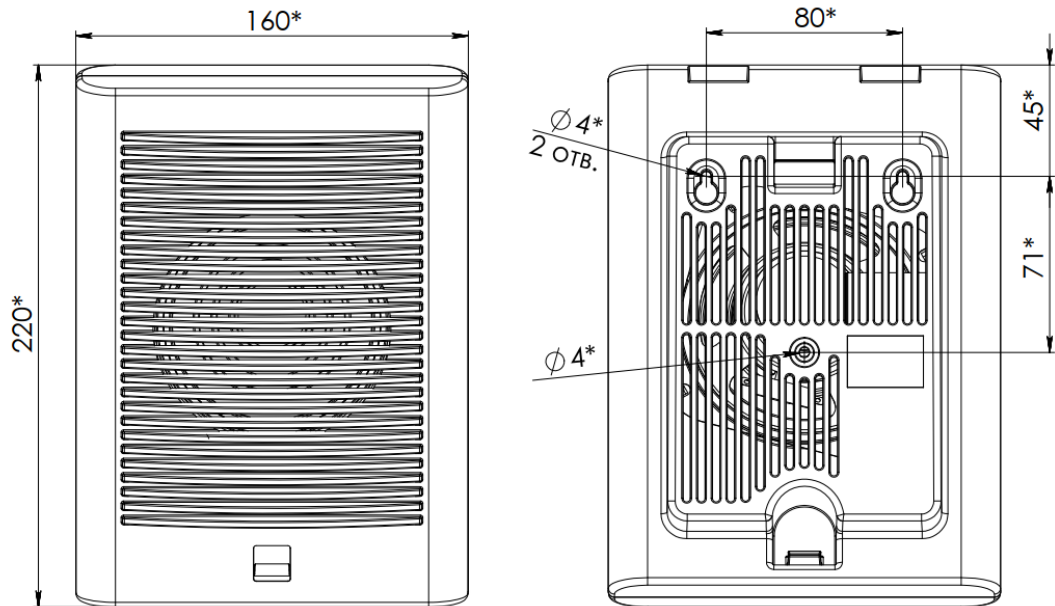


Рис.2. Габаритные и установочные размеры оповещателя

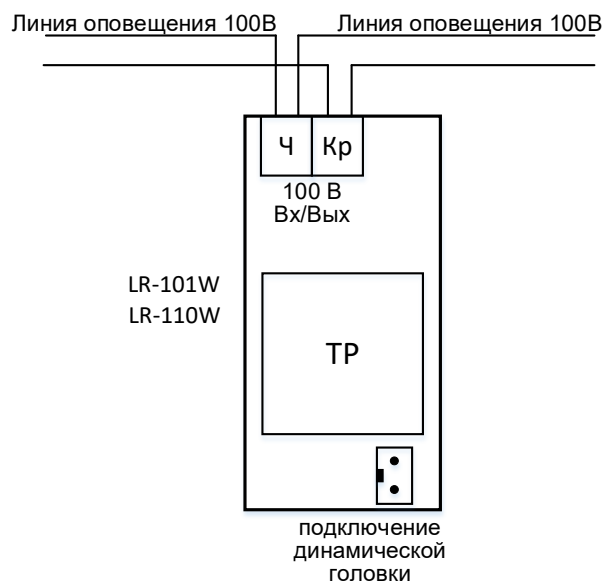


Рис.3. Схема подключения оповещателей LR-101W и LR-110W.

2.1.4. Проверка работоспособности оповещателя выполняется на слух путем подачи на него любого речевого сообщения через трансляционный усилитель мощности.

<i>i</i>	Внимание 1. Не разрешается подключать оповещатель к линии оповещения во время трансляции: напряжение в линии достигает значения 100В ! 2. Подключение оповещателей к линии – неполярное. Однако для правильного воспроизведения звука необходимо следить за единообразной фазировкой подключения, чтобы все оповещатели, в том числе и подключенные к разным линиям оповещения и разным усилителям, работали в одной фазе.
-----------------	--

2.2. Указания мер безопасности

2.2.1. По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.2. Конструкция оповещателя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

2.2.3. При нормальном и аварийном режимах работы оповещателя ни один из элементов их конструкций не имеет превышения температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.2.4. Меры безопасности при установке и эксплуатации оповещателя должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2.5. При установке оповещателя необходимо соблюдать правила работы на высоте.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Техническое обслуживание проводится потребителем. Персонал, привлекаемый для технического обслуживания оповещателя, должен иметь специальную подготовку и быть ознакомлен с настоящим Руководством по эксплуатации.

3.2. С целью поддержания исправности оповещателя в период эксплуатации следует периодически, не реже одного раза в полгода, проводить внешний осмотр, удаление пыли мягкой тканью и кисточкой, проверку качества подсоединения выводов к линии оповещения, контроль работоспособности оповещателя по п.2.1.4.

При выявлении нарушений в работе оповещателя следует обратиться в техподдержку ООО «ЮНИМАКС».

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Оповещатель соответствует требованиям ТУ 26.30.50-041-01291465-2025 и комплекта технической документации, а также Техническому Регламенту ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ 34699-2020.

4.2. По устойчивости к воздействию коррозионно-активных агентов оповещатель рассчитан на работу в условиях, соответствующих атмосфере типа II (промышленная) по ГОСТ 15150-69.

4.3. По помехоустойчивости, помехоэмиссии оповещатель соответствует требованиям третьей степени жесткости в соответствии с п.А.2 ГОСТ 34699-2020.

4.4. Вид климатического исполнения оповещателя УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

4.5. Степень защиты оболочки оповещателя – IP30 по ГОСТ 14254-96.

4.6. Номинальная мощность оповещателя LR-101W 1 Вт
LR-110W 10 Вт

4.7. Номинальное входное напряжение 100 В.

4.8. Чувствительность при 1кГц, 1Вт/1м 90±2 дБ

4.9. Звуковое давление LR-101W (1кГц, 1м) 90±2 дБ
LR-110W (1кГц, 1м) 100±2 дБ

4.10. Частотный диапазон 150 Гц - 15кГц

4.11. Габаритные размеры оповещателя (ШхВхГ), не более 160х220х106 мм

4.12. Масса оповещателя, не более 0,6 кг.

4.13. Оповещатель устойчив и прочен к воздействию окружающей среды с температурой от -10°C до +55°C и относительной влажностью 93% при температуре 40°C.

4.14. Оповещатель по устойчивости к механическим воздействиям (синусоидальная вибрация) соответствует группе исполнения NX по ГОСТ Р 52931.

4.15. Средняя наработка на отказ, не менее 60000 часов.

4.16. Срок службы оповещателя – не менее 10 лет.

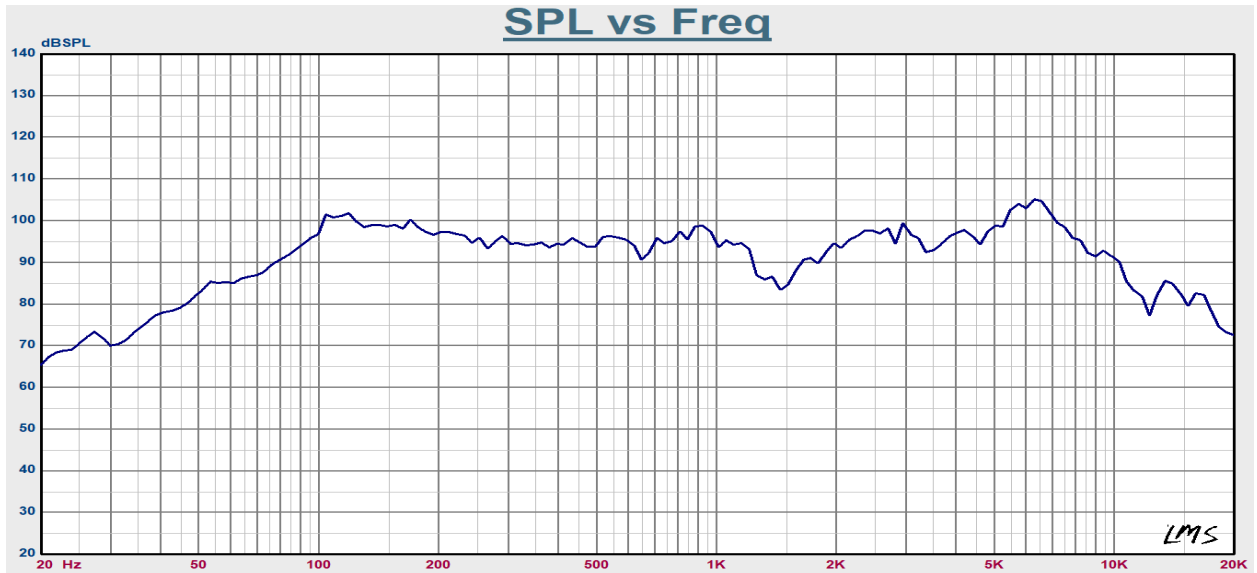


Рис.4. Амплитудно-частотная характеристика оповещателя

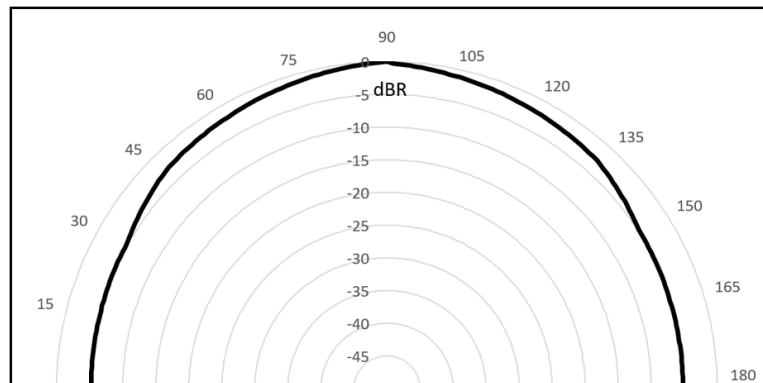


Рис.5. Диаграмма направленности оповещателя на синусоидальном сигнале частотой 1 кГц.

5. ЗАКАЗ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1. Обозначение оповещателя при заказе и в документации другого изделия, в котором он может быть применен:

- "Оповещатель речевой настенный LR-101W, ТУ 26.30.50-041-01291465-2025"
- "Оповещатель речевой настенный LR-110W, ТУ 26.30.50-041-01291465-2025"

5.2. Комплект поставки указан в таблице 1.

№ пп	Комплектующие	Кол-во	Условное обозначение
1	Оповещатель речевой настенный LR-101W (LR-110W)	1 шт.	ТУ 26.30.50-041-01291465-2025
2	Руководство по эксплуатации	1 шт.	ЮНИТ.490.00.00 РЭ
3	Саморез крепления крышки	1 шт.	
4	Упаковка	1 шт.	

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование изделий в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами закрытого транспорта в контейнерах или ящиках, при этом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом. Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

6.2. Изделия в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Оповещатель не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

7.2. Оповещатель является устройством, содержащим электротехнические компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 26.30.50-041-01291465-2025 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок хранения изделия в упаковке и эксплуатации – 24 мес. со дня изготовления. Гарантия прекращается досрочно в случае механических повреждений изделия, наличия следов агрессивных жидкостей, паров.

8.3. Гарантийное обслуживание и ремонт производятся ЮНИМАКС, Россия, 105523, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.46Б.

8.4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и устройство изделия, не приводящие к ухудшению его параметров.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный LR-1___W соответствует техническим условиям ТУ 26.30.50-041-01291465-2025 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель СТК _____(_____)

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Оповещатель речевой настенный LR-1___W упакован согласно требованиям ТУ 26.30.50-041-01291465-2025.

Дата упаковки _____

Упаковщик _____(_____)

М.П.

Изготовитель: ЮНИМАКС 105523, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.46Б.

Тел. +7(495) 970-00-88

E-mail: info@unitest.ru

<https://www.unitest.ru/>