

● Индикатор горит красным цветом - включен режим видеозаписи

◐ Мигающий красный – нет свободной памяти для записи

⊘ Не горит - видеозапись выключена

➡ Кнопка включения/выключения регистратора

Нажать и удерживать не менее трёх секунд



● Индикатор горит синим цветом - выполняется зарядка батареи видеорегистратора

◐ Мигающий синий - батарея видеорегистратора разряжена

⊘ Не горит - батарея полностью заряжена.

➡ Первое нажатие - включение экрана и режима записи высокого разрешения

Второе нажатие – съёмка фото

➡ Кнопка включения/выключения видеозаписи. Нажать и удерживать не менее трёх секунд




[elesta.ru](http://elesta.ru)



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с [sec.ru](http://sec.ru)

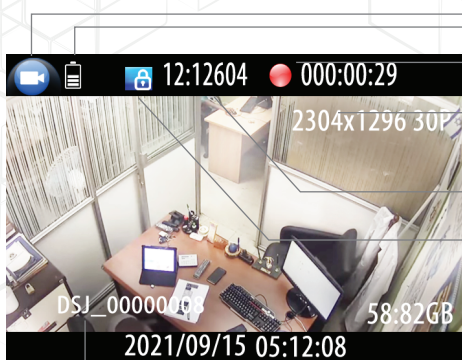

Режим записи

Состояние батареи

Время записи

Разрешение видео

Оставшееся время записи

Маркировка видео файла

Объем SD карты

Дата и время

Идентификатор пользователя

8 (800) 250-87-27



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru