

TR

MG SERİSİ KONVANSİYONEL SİSTEM YANGIN DETEKTÖRLERİNİN BAĞLANTI ŞEMASI

RUS

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕАДРЕСНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ СЕРИИ MG


ENG

CONNECTION DIAGRAM FOR MG SERIES CONVENTIONAL SYSTEM FIRE DETECTORS

A

PARALEL İHBAR LAMBASIZ
БЕЗ ВЫНОСНОГО ИНДИКАТОРА
WITHOUT REMOTE INDICATOR

MAVIGARD®

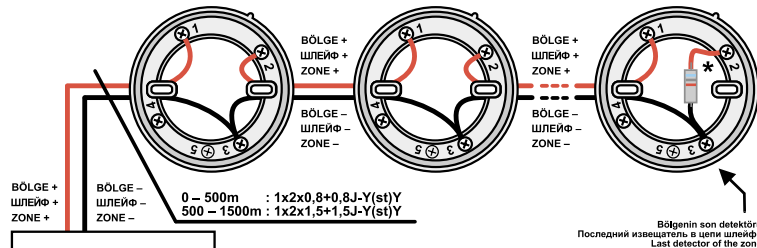


YANGIN ALARM SANTRALI
ПОЖАРНЫЙ ПРИЕМО-
КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР
FIRE ALARM CONTROL PANEL

* Rh: Hat sonu direnci 6K8 (MaviGard alarm santralının bölge bağlantısı üzerinde mevcuttur)
Оконечный резистор: 6,8 кОм (поставляется вместе с приборами MaviGard на клеммных колодках шлейфов)
EOL: End of line resistor 6K8 (You can find it on the zone connections of the MaviGard panel)

B

PARALEL İHBAR LAMBALI
С ВЫНОСНЫМ ИНДИКАТОРОМ
WITH REMOTE INDICATOR

MAVIGARD®

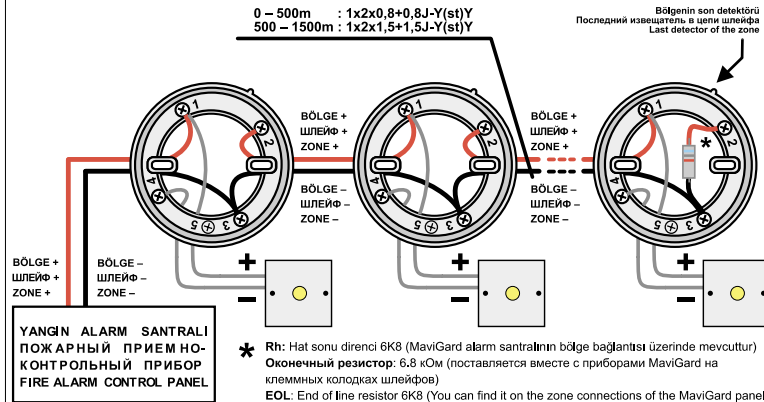

YANGIN ALARM SANTRALI
ПОЖАРНЫЙ ПРИЕМО-
КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР
FIRE ALARM CONTROL PANEL

* Rh: Hat sonu direnci 6K8 (MaviGard alarm santralının bölge bağlantısı üzerinde mevcuttur)
Оконечный резистор: 6,8 кОм (поставляется вместе с приборами MaviGard на клеммных колодках шлейфов)
EOL: End of line resistor 6K8 (You can find it on the zone connections of the MaviGard panel)

TDD 419 REV.NO:0

TR


MAVIGARD HAREZMIC SERİSİ ANALOG ADRESLİ YANGIN DETEKTÖRLERİNİN BAĞLANTI ŞEMASI

RUS

СЕРИЯ MAVIGARD HAREZMIC. АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ENG

MAVIGARD HAREZMIC SERIES ANALOGUE ADDRESSABLE FIRE DETECTORS CONNECTION DIAGRAM

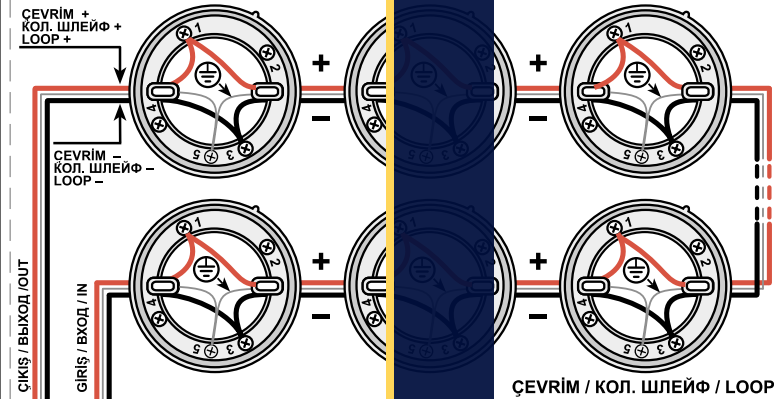

YANGIN ALARM SANTRALI
ПОЖАРНЫЙ ПРИЕМО-
КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР
FIRE ALARM CONTROL PANEL

MAVIGARD®
..... harezmic

TR


MGR SERİSİ RÖLELİ YANGIN DETEKTÖRLERİNİN BAĞLANTI ŞEMASI
Güvenlik panelinden yangın sinyalinin görülebilmesi için, detektörün röle kontağı bağlantısının da mutlaka yapılması gerekir. Röle kontağı bağlantısı yapıldıktan sonra, detektörler yangın durumunda alarma geçer, ama alarm sinyalini güvenlik paneline iletemez.
Dikkat: Detektörün röle kontağından 30V DC'de 1 Ampere kadar akım geçirebilir. Aksi halde detektör zarar görebilir.

RUS

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ С РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ СЕРИИ MGR
Для того, чтобы на охранный ПКП поступил сигнал при возникновении пожара, необходимо подключить контакты релейных выходов. Если релейные выходы не подключены, то извещатель в момент пожара входит в режим тревоги, но сигнал тревоги не поступает на ПКП.
Внимание: макс. допустимое напряжение на контактах релейных выходов 30В DC, ток 1А. В противном случае, извещатель может выйти из строя.

ENG

CONNECTION DIAGRAM FOR MGR SERIES FIRE DETECTORS WITH RELAY OUTPUT
In order to monitor the fire signal from security panel, the relay output connections must also be made besides the panel. If relay output connections are not made, the detector will give alarm on fire, but does not send any signal to the security panel.
Attention: Be careful not to exceed 1A at 30V DC to avoid damage to the detector.

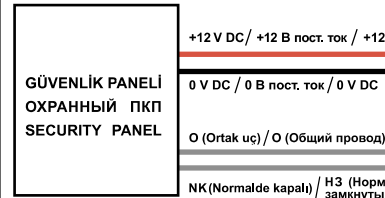

Короткий путь к информации

SEC.RU

MAVIGARD®