МК 150-IN

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК 150-IN предназначен для крепления замков ALM-150P и AL-150 PRemium на дверях, открывающихся внутрь.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006), черный (RAL 9005), темно-серый (RAL 7024).

1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- уголок корпуса ..... 1 шт.
- уголок якоря ..... 1 шт.
- кожух уголка якоря ..... 1 шт.
- кронштейн якоря ..... 1 шт.
- кожух ..... 1 шт.
- комплект крепежа:
  - болт М6х20 (1) ..... 2 шт.
  - винт М6х20 (2) ..... 1 шт.
  - винт М4х8 п/кр. с фл.(3) ..... 2 шт.
  - гайка М5 (4) ..... 2 шт.
  - гайка М6 (5) ..... 3 шт.
  - шайба 5 (6) ..... 2 шт.
  - шайба 6 (7) ..... 4 шт.
  - шайба 5 гр. (8) ..... 2 шт.
  - шайба 6 гр. (9) ..... 2 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.

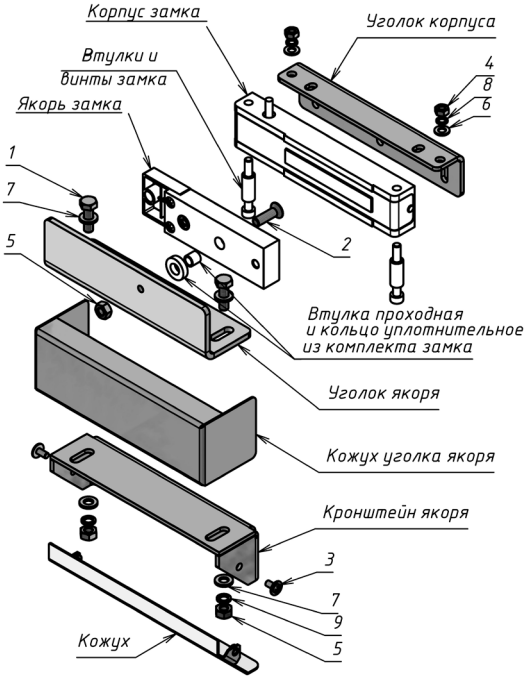


Рисунок 1 - Установка корпуса и якоря замков ALM-150P и AL-150 PRemium с комплектом МК 150-IN

2 Указания по монтажу

2.1 Монтажный комплект состоит из уголка корпуса, уголка якоря, кожуха уголка якоря, кронштейна якоря, кожуха и элементов крепежа.

2.2 Корпус замков ALM-150P и AL-150 PRemium монтируется на уголке корпуса (винты и втулки замка) гайками (4) с шайбами (6) и (8). Крепление уголка корпуса к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят).

2.3 Якорь замка с проходной втулкой через уплотнительное кольцо крепится на уголок якоря винтом (2). Винт необходимо законтрить гайкой (5).

2.4 Кронштейн якоря и кожух уголка соединяются с уголком якоря через регулировочные пазы болтами (1), гайками (5) и шайбами (7) и (9).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

2.5 Кронштейн якоря в сборе с уголком и кожухом устанавливается на полотно двери через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят). Кронштейн якоря закрывается кожухом.

2.6 Габаритный чертеж комплекта с замком приведен на рисунке 2.

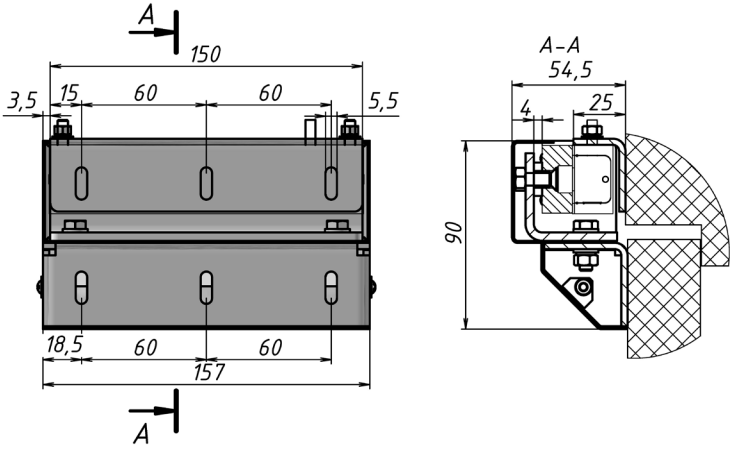


Рисунок 2 - Габаритный чертеж комплекта МК 150-IN

3 Условия хранения и эксплуатации

3.1 Монтажный комплект МК 150-IN подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

3.2 Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

Срок службы изделия – 5 лет.

4.2 При обнаружении дефекта производственного характера изделие подлежит замене.

5 Свидетельство о приемке

МК 150-IN
Монтажный комплект

Дата приемки ОТК Штамп ОТК

Ознакомиться и скачать актуальную версию сопроводительной документации можно на нашем сайте www.alekolock.ru

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE
Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru