

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК 180FB-IN предназначен для крепления замка ALM-180FB на дверях, открывающихся внутрь.

Цветовое исполнение комплекта – серый (RAL 9006), темно-серый (RAL 7024).

1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- уголок корпуса 1 шт.
- уголок якоря 1 шт.
- кожух уголка якоря 1 шт.
- кронштейн якоря 1 шт.
- кожух 1 шт.
- комплект крепежа:
 - болт М6х20 (1) 2 шт.
 - винт М6х20 (2) 1 шт.
 - винт М4х8 п/кр. с фл.(3) 2 шт.
 - гайка М6 (4) 3 шт.
 - шайба 5 гр. (5) 2шт.
 - шайба 6 гр. (6) 2шт.
 - шайба 6 (7) 4 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.

2 Указания по монтажу

Комплект монтажа состоит из уголка корпуса, уголка якоря, кожуха уголка якоря, кронштейна якоря, кожуха и элементов крепежа.

Корпус замка ALM-180FB монтируется на уголке корпуса болтами М5х10, шайбами 5 (из комплекта замка) и шайбами (5). Крепление уголка корпуса к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят).

Якорь замка с проходной втулкой через уплотнительное кольцо крепится на уголок якоря винтом (2). Винт необходимо законтрить гайкой (4).

Кронштейн якоря и кожух уголка соединяются с уголком якоря через регулировочные пазы болтами (1), гайками (4) и шайбами (6) и (7). Кронштейн

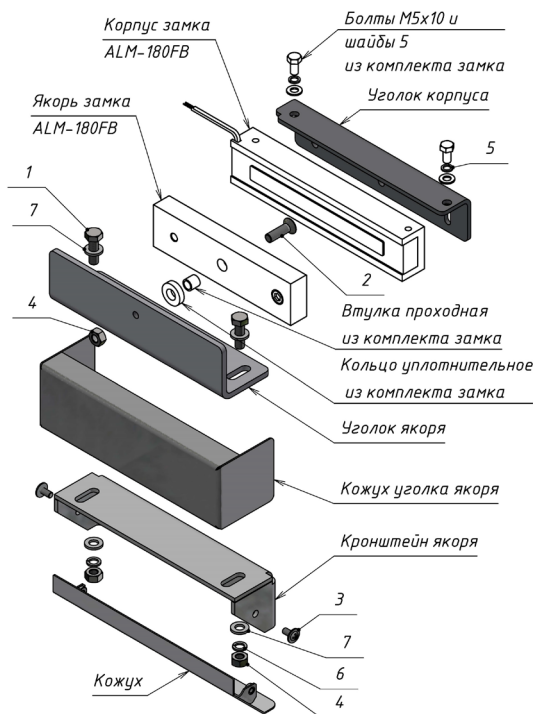


Рисунок 1 – Установка корпуса и якоря замка ALM-180FB с комплектом МК 180FB-IN

якоря в сборе с уголком и кожухом устанавливается на полотно двери через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят). Кронштейн якоря закрывается кожухом.

Габаритный чертеж комплекта с замком приведен на рисунке 2.

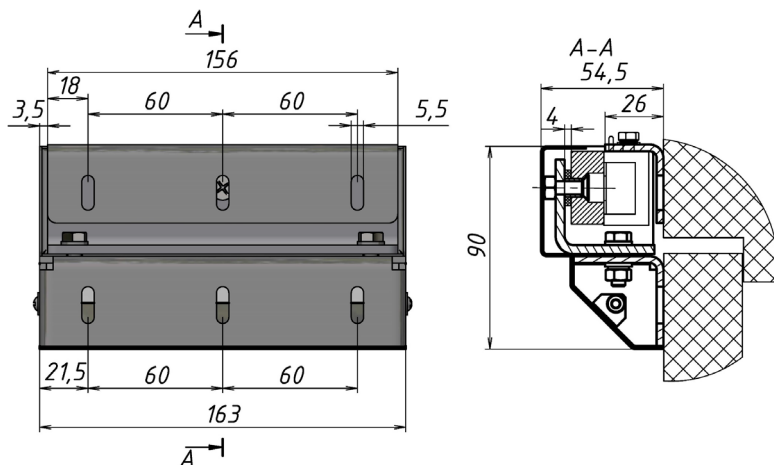


Рисунок 2 - Габаритный чертеж комплекта МК 180FB-IN

3 Условия хранения и эксплуатации

3.1 Комплект монтажа МК 180FB-IN подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

3.2 Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

Срок службы изделия – 5 лет.

4.2 При обнаружении дефекта производственного характера изделие подлежит замене.

5 Свидетельство о приемке

МК 180FB-IN Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

Ознакомиться и скачать актуальную версию сопроводительной документации можно на нашем сайте www.alekolock.ru



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, г.Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru