

Якорь замка с проходной втулкой через уплотнительное кольцо крепится на уголок якоря винтом (2). Винт необходимо законтрить гайкой (5).

Кронштейн якоря и кожух уголка якоря соединяются с уголком якоря через регулировочные отверстия болтами (1), гайками (5) и шайбами (7) и (9). Кронштейн якоря в сборе с уголком и кожухом устанавливается на полотно двери через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят). Кронштейн якоря закрывается кожухом.

Габаритный чертеж монтажного комплекта с замком приведен на рисунке 2.

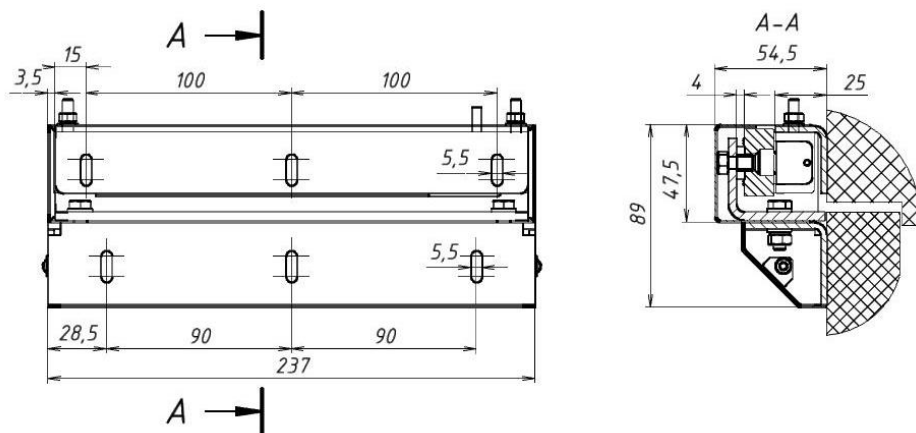


Рисунок 2 - Габаритный чертеж комплекта МК 200-IN

3 Условия хранения и эксплуатации

Монтажный комплект МК 200-IN подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК 200-IN

Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1
этаж 1, помещение II, комн. 21
Телефон: +7 (495) 145-82-84

www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ