

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электромагнитного замка заявленным характеристикам и требованиям ТУ 27.33.13-201-50362145-20 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или даты продажи электромагнитного замка. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска электромагнитного замка и составляет 18 месяцев.

Срок службы электромагнитного замка – 10 лет с момента (даты) выпуска.

Гарантия не распространяется на электромагнитные замки с механическими повреждениями корпуса и следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО «Аккордтек», расположенным по адресу:

127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1 пом. 22

Телефон: 8 (800) 770-04-15; +7 (495) 223-01-00

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ

Модификация: ☐ ML-200 К мод. 1 ☐ ML-200 К мод. 2 ☐ ML-200 К мод. 3

Комплектация: ☐ уголок ☐ планка

Цвет: ☐ черный (RAL 0000) ☐ белый (RAL 0000)

Дата выпуска: “__” _____ 20__ г.

Электромагнитный замок соответствует ТУ 27.33.13-201-50362145-20 и признан годным к эксплуатации

Планка следа
контроля качества

Адрес предприятия – изготовителя:
000 “Аком”, 170040, Россия, Тверская обл, г. Тверь, Николая Корыткова пр-т, дом № 43д, офис 1.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

м.п.

ERC

ACCORDTEC

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ серии ML-200K ТУ 27.33.13-201-50362145-20

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Замок электромагнитный (устройство) серии ML-200K предназначен для использования как оконечный механизм в системах контроля доступа, автоматики пожарных и запасных выходов, системах охраны объекта и т.п.

Замок электромагнитный серии ML-200K предназначен для установки на любые типы дверей.

Замки поставляются в следующих модификациях:

- ML-200K мод.1 – без электроники;
- ML-200K мод.2 – с датчиком положения двери;
- ML-200K мод.3 – со светодиодной индикацией, датчиком положения двери и датчиком состояния замка.

В зависимости от комплектации электромагнитный замок может поставляться с крепежной пластиной или уголком.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	11,5–14,5
Ток потребления (при U=12В), А	0,5
Усилие удержания не менее, кг	200
Габаритные размеры электромагнита, мм	155x38x24
Габаритные размеры якоря, мм	114x24x11
Диаметр пятки якоря, мм	10
Диапазон рабочих температур	–50°С ... +50°С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Комплект поставки	
	С планкой	С уголком
Электромагнит (1)	1 шт.	
Крепежная пластина (2)	1 шт.	–
Крепежный уголок (3)	–	1 шт.
Винт крепежный М5х8 (4)	2 шт.	–
Болт крепежный М5х10 (5)	–	2 шт.
Шайба стопорная М5 (6)	–	2 шт.
Якорь (7)	1 шт.	
Винт крепления якоря М8 (8)	1 шт.	
Шайба увеличенная М8 (9)	2 шт.	
Пятка якоря (10)	1 шт.	
Штифт металлический (11)	1 шт.	
Шайба силиконовая (12)	1 шт.	


Рисунок 1. Состав комплекта.

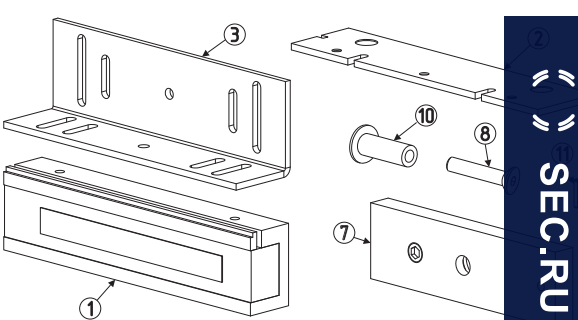


МОНТАЖ ЗАМКА

Положите якорь 7 на ровную устойчивую поверхность и закройте замок. Не прибивайте к излишней силе. Возможна поставка якоря с уже установленными штифтами. Крепление замка в проеме и якоря на двери осуществляйте как можно ближе к условной оси дверных петель. Разметка места крепления якоря к двери и замка (планки/углового элемента) к дверному проему осуществляется при закрытой двери. Схема установки якоря указана на Рисунке 2. Произведите разметку и просверлите одно сквозное отверстие Ø 4 мм под установку пятки якоря (10) и одно "глухое" отверстие Ø 4 мм под штифт (11). Закрепите якорь (7) на двери при помощи винта (8) и пятки якоря (10). Установите между якорем и дверью две металлические шайбы (9) и одну силиконовую шайбу (12) как показано на Рисунке 2, обеспечив люфт якоря 3-5мм относительно винта (8). Люфт якоря необходим для полного прилегания якоря к поверхности замка. После установки якоря приложите к нему замок, и окончательно разметайте место крепления замка (крепежной планки/углового элемента) к проему (рис.3). Просверлите отверстия соответствующего диаметра, закрепите уголок/планку на дверном проеме саморезами или винтами (в комплект поставки не входит). Прикрепите замок к уголку при помощи болтов (5) и стопорных шайб (6) или к планке при помощи винтов (4). Внимание! При монтаже необходимо использовать винты (4) и болты (5) поставляемые в комплекте. Схема крепления электромагнитного замка указана на Рисунке 3. При закрытой двери отрегулируйте совпадение всей площади якоря с рабочей поверхностью замка. Окончательно протяните все винты.

Рисунок 2. Схема установки якоря.

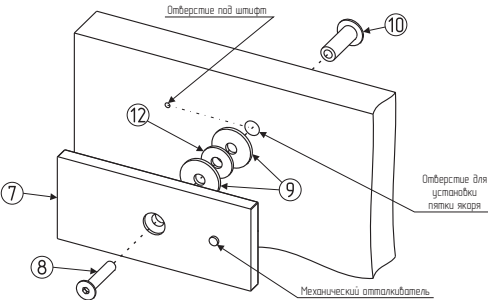

Электромагнитный замок оснащен механическим отталкивателем. При появлении в процессе эксплуатации остаточной намагниченности, снимите якорь и отрегулируйте отталкиватель с помощью винта, расположенного с обратной стороны якоря.

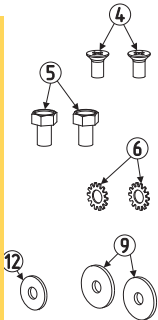


SEC.RU

Короткий путь к информации

МОДИФИКАЦИИ ЗАМКА

- "ML-200 K мод. 1" Поставляется без светодиодной индикации, датчика состояния замка и датчика положения двери. Питание замка осуществляется от источника питания напряжением 12В. При подключении замка к источнику питания полярность не имеет значения.
- "ML-200 K мод. 2" Поставляется со встроенным датчиком положения двери, который состоит из геркона, расположенного в корпусе замка, и магнита, закрепленного на якоре замка. Контакты геркона замыкаются, когда дверь закрыта, и размыкаются, когда дверь открыта. Датчик положения двери является пассивным элементом и работает вне зависимости от состояния замка и напряжения питания.
- "ML-200 K мод. 3" Дополнительно к датчику положения, оснащен датчиком состояния замка. Для визуального контроля работоспособности замка имеется встроенный двухцветный светодиодный индикатор, сигнализирующий о наличии или отсутствии магнитного поля между корпусом замка и якорем. Красное свечение индикатора означает наличие необходимого уровня магнитного поля, достаточно для блокирования двери. Зеленое свечение означает, что замок разблокирован или уровень магнитного поля не обеспечивает блокировки двери. Светодиодный индикатор работает совместно с датчиком состояния замка.

Назначение проводов подключения ML-200 K мод. 2 и ML-200 K мод. 3:

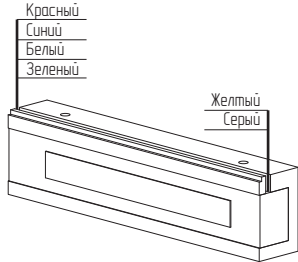

Красный	+ 12В
Синий	- 12В
Белый	выход датчика
Зеленый	состояния замка
Желтый	выход датчика
Серый	положения двери

Внимание! При подключении электромагнитного замка к внешнему управляющему устройству (контроллеру) - используйте схему подключения, идущую в комплекте к управляющему устройству (контроллеру СКУД, видеодомофону и т.п.).

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЗАМКА


После установки замка проверьте правильность монтажа. Подключите электромагнитный замок к источнику питания, при этом якорь (7) должен притянуться к электромагниту (1) (замок закрыт). Проверьте надежность закрытого состояния замка. Отключите электромагнитный замок от источника питания и проверьте свободный отрыв якоря от электромагнита.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упакованные устройства допускается транспортировать транспортом всех видов в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке, при условии защиты их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Устройства следует хранить только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от -10°C до +40°C относительной влажности до 85% при температуре +25(±1)°C при отсутствии в окружающей среде паров кислот и щелочей.

Шаблон установки якоря

Шаблон установки якоря (Масштаб 1:1)

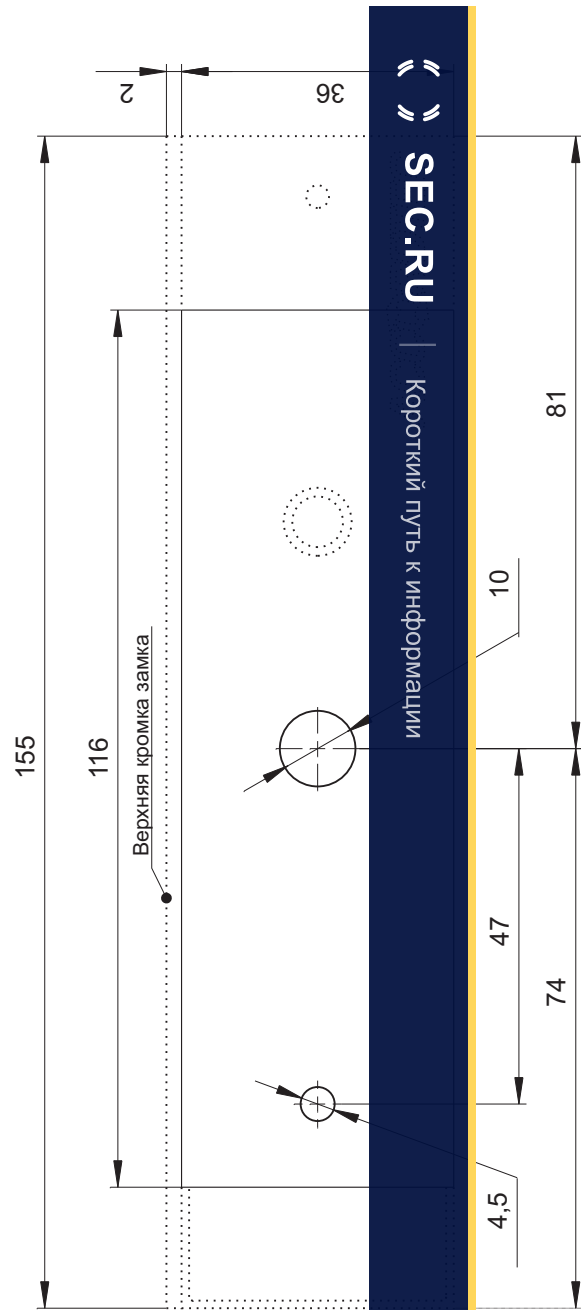

Крепежная планка (Масштаб 1:1)

