

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электромагнитного замка заявленным характеристикам и требованиям ТУ 27.33.13-201-50362145-20 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) продажи или ввода в эксплуатацию или даты продажи электромагнитного замка. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска электромагнитного замка, который составляет 18 месяцев.

Срок службы электромагнитного замка – 10 лет с момента (даты) выпуска.

Гарантия не распространяется на электромагнитные замки, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО "Аккордтек", расположенным по адресу:

127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22
Телефон: 8 (800) 770-04-15; +7 (495) 223-01-00

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель: ☐ ML-100K ☐ ML-180K ☐ ML-295K ☐ ML-300K ☐ ML-395K
☐ ML-400K ☐ ML-395 ☐ ML-194K ☐ ML-600K

Напряжение питания: ☐ 12В ☐ 24В

Комплектация: ☐ уголок ☐ планка

Цвет: ☐ серый ☐ коричневый ☐ белый

Дата выпуска «__»____ 20__ г.

Электромагнитный замок соответствует ТУ 27.33.13-201-50362145-20 и признан годным к эксплуатации

Адрес предприятия – изготовителя:
ООО "Аком", 170040, Россия, Тверская обл, г. Тверь, Николая Корыткова пр-кт, д. № 43д, офис 1.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «__»____ 20__ г.

м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__»____ 20__ г.

м.п.

ЕАС

ACCORDETEC

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
серии ML-***
ТУ 27.33.13-201-50362145-20

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Замок электромагнитный (устройство) серии ML-*** предназначен для использования как оконечный механизм в системах контроля доступа, автоматики пожарных и запасных выходов, системах охраны объекта и т.п.

Замок электромагнитный серии ML-*** предназначен для установки на любые типы дверей.

Замки поставляются в различных исполнениях:

- серия ML-194, ML-395, ML-600K – с отсеком для электроники;
- серия ML-100, ML-180, ML-295, ML-300, ML-400K – без отсека для электроники.

В зависимости от комплектации электромагнитный замок может поставляться с крепежной пластиной или уголком.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ML-100K	ML-180K	ML-295K	ML-300K	ML-400K	ML-395	ML-194K	ML-600K
Напряжение питания, В	11,5–14,5 / 23–25 В зависимости от модификации							
Ток потребления (при U=12В), А	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5
Усилие удержания (при U=12/24В) не менее, кг	100	180	300	300	400	500	500	600
Габаритные размеры электромагнита, мм	180x32x22	180x40x22	220x52x32	160x52x32	220x52x32	265x70x42	270x75x44	270x75x44
Габаритные размеры якоря, мм	120x30x10	120x40x12	163x50x12	100x50x12	163x50x12	165x60x16	165x60x16	165x60x16
Диаметр пятки якоря, мм	10							
Диапазон рабочих температур	–40°С ... +40°С							

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит (1)	1 шт.
Крепежная пластина или уголок (2)	1 шт.
Винт крепежный (3)	2 шт.
Якорь (4)	1 шт.
Ключ шестигранный (5)	1 шт.
Винт пятки якоря (6)	1 шт.
Шайба резиновая (7)	1 шт.
Шайба увеличенная М8 (8)	2 шт.
Пятка якоря (9)	1 шт.
Специальная гайка (только при комплектации уголком) (10)	2 шт.
Штифт металлический (11)	1 шт.

Рисунок 1. Состав комплекта.

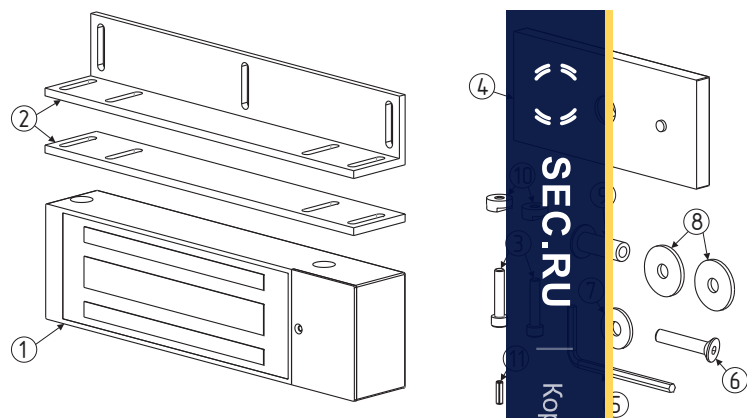

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА

Положите якорь 4 на ровную устойчивую поверхность и забейте монтажный штифт (11) в крайнее отверстие якоря. Не прибегайте к излишней силе. Возможна поставка якоря с уже установленными монтажными штифтами.

Крепление замка в проеме и якоря на двери осуществляйте как можно ближе к центральной оси дверных петель.

Разметка места крепления якоря к двери и замка (планки/уголка) к дверному проему осуществляется при закрытой двери. Схема установки якоря указана на Рисунке 2.

Произведите разметку и просверлите одно сквозное отверстие $\varnothing 4,5$ мм под установку пятки якоря (9) и одно "глухое" отверстия $\varnothing 4,5$ мм под штифт (11).

Закрепите якорь (4) на двери при помощи винта (6) и пятки якоря (9). Не забудьте установить между якорем и дверью две металлические шайбы (8) и одну резиновую шайбу (7) как указано на Рисунке 2, обеспечив люфт якоря 3–5 мм относительно винта (6). Люфт якоря необходим для полного прилегания к поверхности замка.

После установки якоря приложите к нему замок, и окончательно разметайте место крепления замка (крепежной планки/уголка) к проему (рис.3). Просверлите отверстия соответствующего диаметра, закрепите уголок/планку на дверном проеме саморезами (винтами). Прикрепите замок к уголку при помощи винтов (3) и спецзак (10). Крепление замка к планке производится при помощи винтов (3) без использования спецзак (10). Схема крепления уголка и электромагнитного змка указана на Рисунке 3.


При закрытой двери отрегулируйте совпадение всей площади якоря с рабочей поверхностью замка. Окончательно протяните все винты.

Подключите электромагнитный замок к источнику питания 12В или 24В в зависимости от модификации.

Внимание! Для электромагнитных замков без датчика Холла возможность подключения не имеет значения.

Внимание! При поставке электромагнитного замка со встроенной платой управления или контроллером (управляющим устройством), а также при подключении электромагнитного замка к внешнему управляющему устройству – используйте схему подключения, идущую в комплекте к управляющему устройству (контроллеру СКУД, видеодомофону и т.п.).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ ХОЛЛА

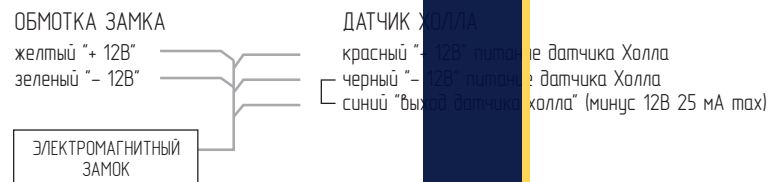

Электромагнитный замок оснащен механическим отпалкивателем. При появлении в процессе эксплуатации остаточной намагниченности, снимите якорь и отрегулируйте отпалкиватель при помощи винта, расположенного с обратной стороны якоря.

Рисунок 2. Схема установки якоря.


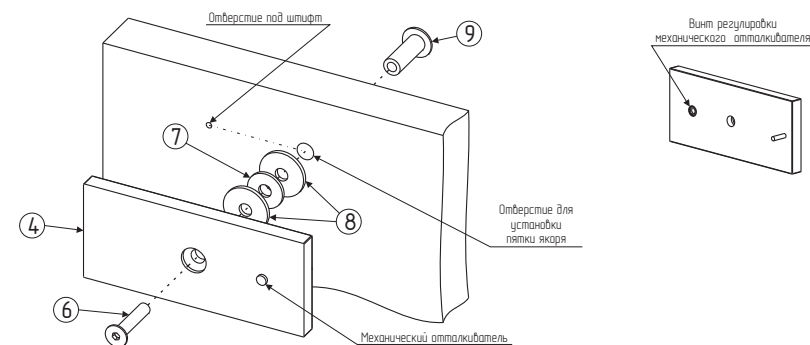


Рисунок 3. Схема установки электромагнитного замка и крепежного уголка.

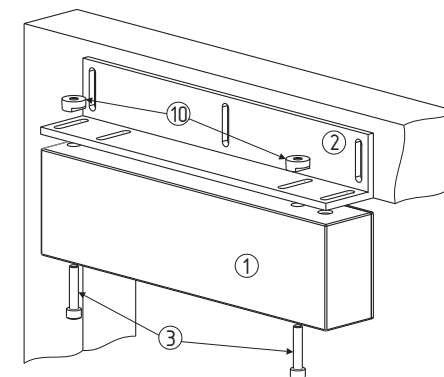

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЗАМКА

После установки замка проверьте правильность монтажа. Подключите электромагнитный замок к источнику питания, при этом якорь (4) должен притянуться к электромагниту (1) (замок закрыт). Проверьте надежность закрытого состояния замка. Отключите электромагнитный замок от источника питания и проверьте свободный отрыв якоря от электромагнита.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упакованные устройства допускается транспортировать транспортом всех видов в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке, при условии защиты их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Устройства следует хранить только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C относительной влажности до 85% при температуре +25(±1)°C при отсутствии в окружающей среде паров кислот и щелочей.