
Модуль интерфейсный NM7010B
НЛВТ. 426441.004ЭТ

1. Основные сведения

Модуль интерфейсный NM7010B используется в составе блока центрального процессорного **БЦП исп.5, исп.6** прибора приемно-контрольного охранно-пожарного и управления ППКОПУ 01059-1000-3 «Р-08». Модуль предназначен для организации обмена информацией между БЦП прибора и удаленным устройством (ПЭВМ) при помощи сети Ethernet, использующей топологию 10Base-T и 100Base-TX в соответствии со стандартами IEEE 802.3/802.3u .

2. Монтаж и подключение


При обесточенных устройствах (БЦП исп. 5, исп. 6) вставить модуль NM7010B в разъём платы БЦП, строго соблюдая стыковку разъёма платы и контакты модуля, в соответствии с рисунком. Произвести подключение модуля к ПЭВМ, (к коммутатору) кабелем см. рис. а), б).

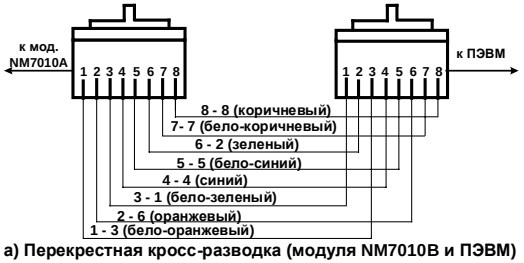


а) Перекрестная кросс-разводка (модуля NM7010B и ПЭВМ)

Цветная маркировка проводов

Пара №1	1 (бело-оранжевый)
	2 (оранжевый)
Пара №2	3 (бело-зеленый)
	6 (зеленый)
Пара №3	4 (синий)
	5 (бело-синий)
Пара №4	7 (бело-коричневый)
	8 (коричневый)

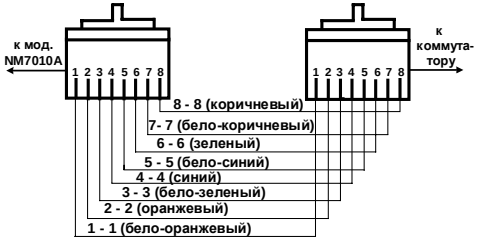

б) Прямая кросс-разводка (модуль NM7010B и коммутатор)

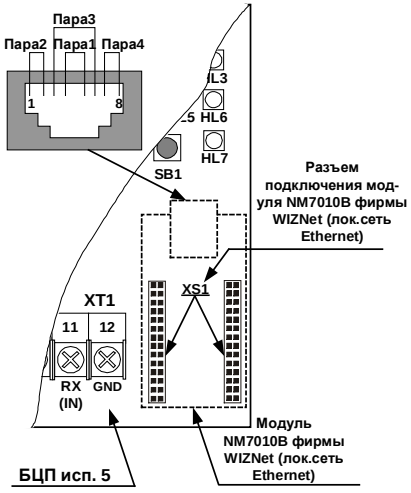

3. Сведения о поставщике

ООО «ВИКИНГ» : Россия, 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б. т./ф.: (495) 542-4170, 542-4180.
E-mail: общие вопросы - info@sigma-is.ru;
отдел продаж - sale@sigma-is.ru;
техническая поддержка - support@sigma-is.ru;
ремонт оборудования – remont@sigma-is.ru.
http://www.sigma-is.ru


Модуль интерфейсный NM7010B
НЛВТ. 426441.004ЭТ

1. Основные сведения

Модуль интерфейсный NM7010B используется в составе блока центрального процессорного **БЦП исп.5, исп. 6** прибора приемно-контрольного охранно-пожарного и управления ППКОПУ 01059-1000-3 «Р-08». Модуль предназначен для организации обмена информацией между БЦП прибора и удаленным устройством (ПЭВМ) при помощи сети Ethernet, использующей топологию 10Base-T и 100Base-TX в соответствии со стандартами IEEE 802.3/802.3u .

2. Монтаж и подключение


При обесточенных устройствах (БЦП исп. 5, исп. 6) вставить модуль NM7010B в разъём платы БЦП, строго соблюдая стыковку разъёма платы и контакты модуля, в соответствии с рисунком. Произвести подключение модуля к ПЭВМ, (к коммутатору) кабелем см. рис. а), б).

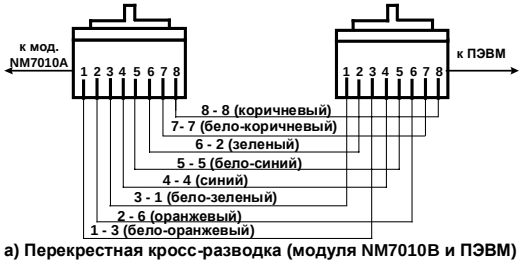


а) Перекрестная кросс-разводка (модуля NM7010B и ПЭВМ)

Цветная маркировка проводов

Пара №1	1 (бело-оранжевый)
	2 (оранжевый)
Пара №2	3 (бело-зеленый)
	6 (зеленый)
Пара №3	4 (синий)
	5 (бело-синий)
Пара №4	7 (бело-коричневый)
	8 (коричневый)

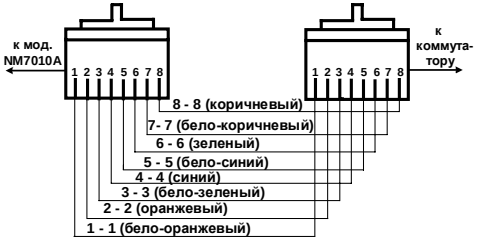

б) Прямая кросс-разводка (модуль NM7010B и коммутатор)

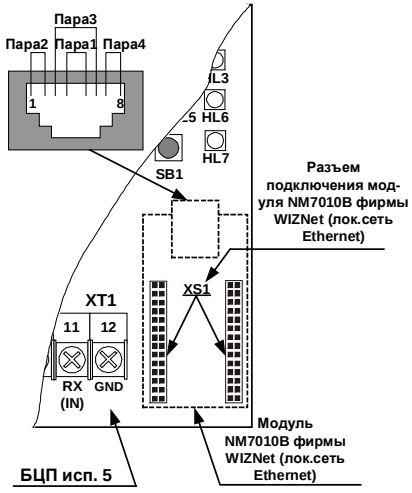

3. Сведения о поставщике

ООО «ВИКИНГ» : Россия, 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б. т./ф.: (495) 542-4170, 542-4180.
E-mail: общие вопросы - info@sigma-is.ru;
отдел продаж - sale@sigma-is.ru;
техническая поддержка - support@sigma-is.ru;
ремонт оборудования – remont@sigma-is.ru.
http://www.sigma-is.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru