


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SNMP-МОДУЛЬ

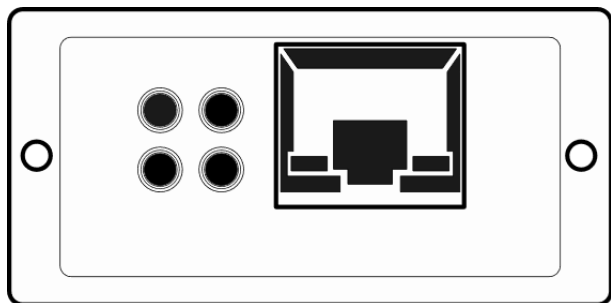

SNMP-МОДУЛЬ DL 801



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

SNMP-МОДУЛЬ DL 801 (далее по тексту — изделие) **применяется** в составе источников бесперебойного питания (далее по тексту — ИБП) и **обеспечивает возможность** осуществлять удалённое управление этими ИБП и получать информацию об их состоянии по сети Ethernet.

Изделие обеспечивает:

- удалённый мониторинг и управление ИБП;
- возможность настройки уведомлений о событиях изделия и электросети по электронной почте, СМС или отправки Trap-сообщений;
- возможность завершить работу компьютера с сохранением данных при переходе ИБП на питание от АКБ;
- поддержку протоколов TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP;
- простую установку и обновление ПО в MS Windows (всего несколько секунд для назначения IP-адреса и около 1,5 минут для обновления встроенного программного обеспечения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Количество портов		1
2	Тип порта		RJ45
3	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	80x26x52
		в упаковке	177x50x135
4	Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более		27 (91)
5	Диапазон рабочих температур, °С		0...+40
6	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		80
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)		



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
SNMP-МОДУЛЬ DL 801	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Функциональные возможности изделия обеспечиваются специальным программным обеспечением (образ CD – диска находится на сайте изготовителя):

- Netility - ПО для конфигурации IP-адреса изделия и обновления встроенного программного обеспечения;
- ClientMate - утилита для завершения работы Windows, Linux, FreeBSD;
- SNMPView - ПО под Windows для управления несколькими ИБП с установленными изделиями;
- SMS Server - ПО для рассылки CMC сообщений;
- UPS MIB - MIB-файл (management information base) для интеграции в системы сетевого управления;
- Time Server - утилита для корректировки времени

Более подробное описание программ и работы с ними см. на диске.

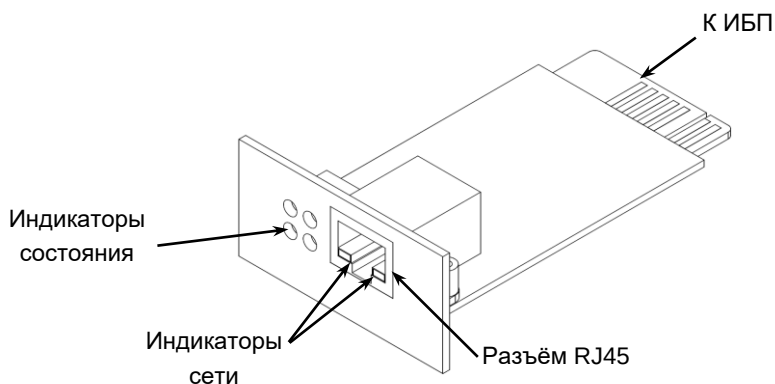


Рисунок 1 — общий вид изделия

Индикаторы состояния

Оранжевый		Мигает - изделие передаёт команды ИБП.
Красный		Мигает - нет соединения с ИБП.
Зелёный		Светится - нормальное питание.
Желтый		Мигает - запись данных во флэш-память.

Индикаторы сети

Зелёный	Светится: Скорость передачи данных 100М Мигает: идет передача данных
Желтый	Светится: Скорость передачи данных 10М Мигает: идет передача данных

УСТАНОВКА

- Установить изделие в специальный слот ИБП (более подробно см. руководство по эксплуатации на ИБП).
- Подключить изделие к локальной сети (кабель в комплект поставки не входит).
- Установить нужное ПО (образ CD – диска находится на сайте компании).
- Произвести конфигурацию изделия.
- Изделие готово к работе.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок расширенной гарантии – 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем

ДЛЯ ЗАМЕТОК



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ ЗАМЕТОК



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:

SNMP-МОДУЛЬ DL 801

Дата выпуска «___» _____ 20___ г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.009ТУ «Источники (комплексы) бесперебойного питания SKAT-UPS», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «___» _____ 20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____ 20___ г. м.п.

Служебные отметки _____



bast.ru — официальный сайт

skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru

горячая линия — 8-800-200-58-30

техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

формат А5
ФИАШ.425619.011 РЭ-4