



ПС 27.33.13.002.2020

ПАСПОРТ

Радиомодуль MY HEAT RDT

При передаче изделия другому владельцу передается
настоящий паспорт

Изготовлено по заказу АО «ЭВАН»
(Адрес: 603016, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, д. 8, литер И4-И8)
Изготовитель: ООО «Интеллектуальные климатические системы»,
(Адрес: 420127, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Дементьева, д. 2Б, корп. 3, оф. 311/И)
Телефон технической поддержки: 8 800 533-97-87; email: help@evan.ru.

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

Торговое предприятие

Дата реализации

Подпись продавца



Место для печати
торгующей организации

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий к
комплектности и внешнему виду не имею.

Ф.И.О. покупателя

подпись



Радиомодуль
MY HEAT RDT

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделие может транспортироваться железнодорожным,
автомобильным и водным транспортом по правилам,
действующим на указанных видах транспорта. Условия
транспортирования должны соответствовать в части воздействия:

- механических факторов группе Л по ГОСТ 23216;
- климатических факторов группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150

При проведении всех работ, связанных с транспортировкой
изделия следует соблюдать требования, изложенные в
соответствующей нормативной документации «Технические
условия погрузки и крепления грузов» «Правила перевозки
грузов», ГОСТ 23170, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.009.
Транспортирование Радиодатчика должно проводиться в
упаковке предприятия-изготовителя. Перед включением после
транспортирования при температуре ниже 0°C изделие должно
быть выдержано в отапливаемом помещении в выключенном
состоянии не менее 24 часов.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После окончания срока эксплуатации изделие подлежит
списанию и утилизации в установленном владельцем порядке.
Изделие перед отправкой на утилизацию (на вторичную
переработку), должно быть разобрано с сортировкой материала
по типам и маркам.
Основной метод утилизации – ручной демонтаж.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня покупки, но
не более 2 лет со дня изготовления.
Действие гарантийных обязательств, прекращается при
истечении гарантийного срока эксплуатации или при истечении
гарантийного срока хранения независимо от гарантийного срока
эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от
подачи рекламации до введения изделия в эксплуатацию.
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ
27.33.13 – 002 – 41099789 – 2020 при соблюдении потребителем
правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Изготовитель не принимает Претензий на некомплектность
изделия после его поставки (продажи) потребителю по
истечении суток.
Гарантия является действительной при наличии заполненного
раздела «Сведения о реализации» с указанием модели изделия,
даты продажи устройства, печати организации, подписей
покупателя и продавца, осуществившего отпуск данной
продукции. Внесение исправлений не допускается.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Паспорт является эксплуатационным документом, удостоверяю-
щим гарантированные предприятием-изготовителем основные
параметры, и характеристики изделия в соответствии с
техническими условиями и определяет пригодность его к
эксплуатации.
Все надписи в паспорте производятся только чернилами,
отчетливо и аккуратно, подчистки, помарки и незавершенные
исправления не допускаются. В разделе «Заметки по эксплуатации
и хранению» в обязательном порядке должна быть внесены даты
ввода Радиодатчика в эксплуатацию и установки на хранение.
При передаче изделия другому владельцу с ним передается и его
паспорт. Перед монтажом и эксплуатацией необходимо
ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
радиомодулей может допускаться только квалифицированный
персонал, имеющий право осуществлять данные работы в
соответствии с установленной практикой и стандартами техники
безопасности.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить
непринципиальные изменения в конструкцию изделия на любом
этапе изготовления, испытаний и эксплуатации, не ухудшающие
технические характеристики изделия.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Радиомодуль предназначен для получения по радиоканалу и
обработки данных от беспроводных датчиков и устройств
MY HEAT при использовании в автоматизированных системах
отопления и горячего водоснабжения. Радиомодуль расширяет
возможности тепловых контроллеров MY HEAT.
Устройство является восстанавливаемым, многоканальным,
многофункциональным изделием, работающим в непрерывном
режиме без обслуживающего персонала.
Основные характеристики:
• диапазон частот 868-870 МГц
• габаритные размеры 36 x 90,2 x 57,8 мм
• дальность приема до 100м на открытой местности
• напряжение питания 5 VDC
• интерфейс для подключения к шине 1-Wire (5 VDC)



Радиомодуль
MY HEAT RDT

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в
сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за
свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных
соглашениях.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и
детали, считающиеся расходными материалами в процессе
эксплуатации.
3. Владелец имеет право на бесплатный ремонт, замену
технического изделия при наличии неисправностей, являющихся
следствием заводского дефекта, в период действия гарантийного
срока.
4. Изготовитель не гарантирует соответствие изделий
требованиям технических условий при несанкционированном
изменении конструкции, при самостоятельной разборке и
ремонте изделий потребителем без согласования с изготовите-
лем, при нарушении правил транспортирования, хранения и
эксплуатации, при отсутствии технического обслуживания, при
наличии механических повреждений наружных и внутренних
деталей.
5. Производитель не несет ответственность за нанесенный ущерб
прямым или косвенным методом его производящей людям,
домашним животным, имуществу в случае нарушения правил и
условий, монтажа и эксплуатации изделий.

ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ

1. Отсутствие у покупателя заполненного раздела «Сведения о
реализации» в паспорте изделия и кассового чека на приобрете-
нное им изделие.
2. Наличие исправлений и потертостей с целью корректировки
информации и внесения изменений в паспорт.
3. При несоблюдении покупателем требований по монтажу и
эксплуатации и использования изделия не по назначению.
4. Повреждение контрольных этикеток или гарантийных пломб
(если таковые имеются).
5. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам
монтажа и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудова-
нию данного типа.
6. При наличии механических повреждений изделия (корпуса,
микросхем, замыкания) в следствии неправильной эксплуатации,
транспортировки, хранения, воздействия запредельных
температур (высоких, низких), агрессивных сред.
7. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов,
жидкостей, независимо от их природы происхождения.
8. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов
непреодолимой силы и/или действий третьих лиц.
9. Установка и запуск оборудования неквалифицированным
персоналом.



Радиомодуль
MY HEAT RDT

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха от 5 до 80 % в рабочем
диапазоне температур, без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 86,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800
мм рт. ст.);
- в части воздействия механические факторов - группа
условий М по ГОСТ 17516.1;
- климатическом исполнении УХЛ, У, категория размещения –
4 или 3 соответственно.
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- рабочее положение в пространстве - вертикальное с
допустимым отклонением от него в любую сторону не более
чем 5°;
- окружающая среда должна быть невзрывоопасная, не
содержащая пыли (в том числе токопроводящей) в количестве,
нарушающем работу изделий, а также агрессивных газов и
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- номинальный режим эксплуатации – продолжительный.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В стандартный комплект поставки входит следующее
оборудование и эксплуатационная документация:
• радиомодуль - 1 шт.
• упаковка индивидуальная - 1 шт.
• паспорт - 1 экз.

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ

Изделие удовлетворяет следующим требованиям надежности:
• класс безотказности R1 T0>2000 ч;
• наработка на отказ не менее 10000 ч;
• класс готовности М3 Тв<12 ч;
• срок службы не менее 5 лет;
• среднее время восстановления не более 1 ч.

ХРАНЕНИЕ

В режим хранения переводятся только технически исправные
и полностью укомплектованные изделия. Закрытое
помещение, отведенное для хранения изделий, должно
удовлетворять следующим требованиям:
• находиться на безопасном в пожарном отношении месте;
• должно быть обеспечено противопожарными средствами:
огнетушителями типа ОУ-5 и песком;
• обеспечить доступ для осмотра.
Условия хранения в части воздействия климатических
факторов внешней среды:
• упакованные - 2 по ГОСТ 15150;
• неупакованные – 1 по ГОСТ 15150.
Воздух помещения не должен содержать примесей
агрессивных паров и газов.




Радиомодуль
MY HEAT RDT

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Покупатель обязан при приеме товара убедиться в
соответствии маркировки и комплектности поставляемого
изделия. В случае обнаружения несоответствия сотрудником
торговой организации составляется акт рекламации и
направляется в адрес предприятия изготовителя.
Неисправное изделие может быть возвращено в ближайший
офис АО «ЭВАН» для бесплатного ремонта или замены.
О возникающих неисправностях и всех работах по
восстановлению изделия делают отметки в листе сведения о
рекламациях.
Работы по восстановлению неисправных изделий могут
осуществлять только авторизованные предприятием-изготови-
телем сервисные центры.
При обнаружении в процессе эксплуатации модуля
неисправностей, владелец обязан запросить у производителя
бланк листа рекламации, заполнить лист рекламации
(технический акт) и направить его копию изготовителю на
e-mail: warranty@myheat.net
Рекламации должны направляться предприятию-изготовителю,
так же в письменном виде по адресу:
ООО «Интеллектуальные климатические системы»,
420127, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Дементьева, д. 2Б, корп. 3, оф. 311/И
Срок рассмотрения рекламации – 1 (один) календарный месяц
со дня получения рекламации.
Рекламация не предъявляется:
• по истечении гарантийного срока;
• при нарушении потребителем правил эксплуатации,
хранения, транспортировки, предусмотренных эксплуатацион-
ной документацией.
Акты, составленные без сведения вышеуказанных условий,
изготовителем установок к рассмотрению не принимаются.

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Монтаж и подключение радиомодуля

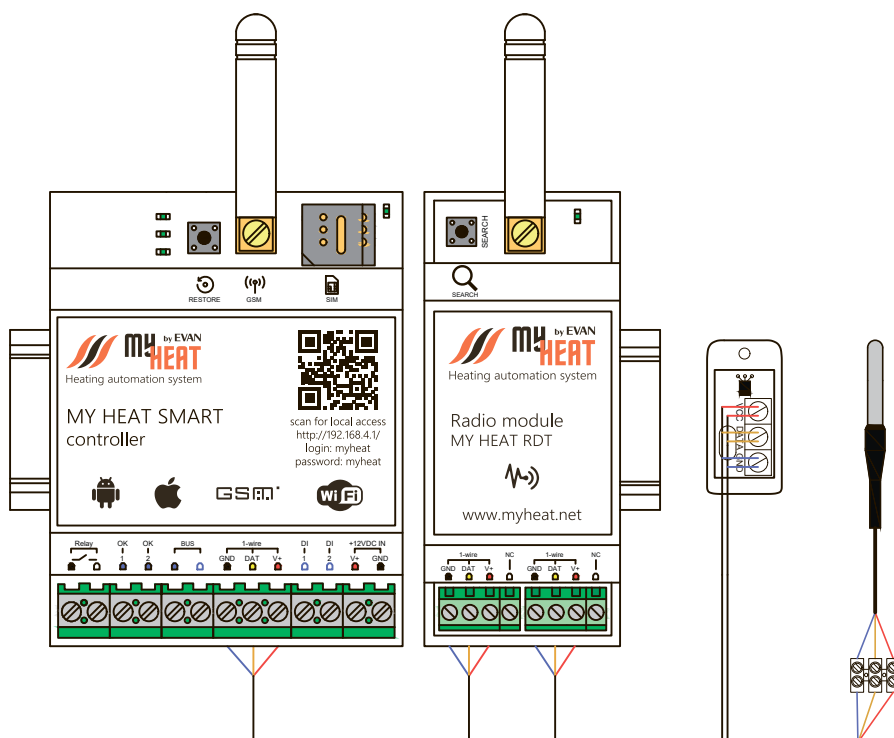

1. Модуль монтируется на DIN-рейку. Для надежной фиксации модуля на DIN-рейке необходимо аккуратно надавить на него до щелчка, чтобы крепежные защелки зафиксировали модуль на рейке.
2. **Перед подключением модуля обязательно обесточьте контроллер.**
3. Модуль подключается к контроллеру по шине 1-wire. Рекомендуется использовать для подключения кабель UTP cat.5e.
4. Проводные датчики температуры подключаются ко второму разъему 1-wire модуля.
5. После подачи питания на модуль загорается светодиод, что говорит о том, что модуль готов к работе.

Чтобы снять модуль, необходимо вставить отвертку в щель и освободить крепежные защелки. Защелки снабжены пружинами, которые удерживают их в требуемом положении.

Подключение радиодатчика

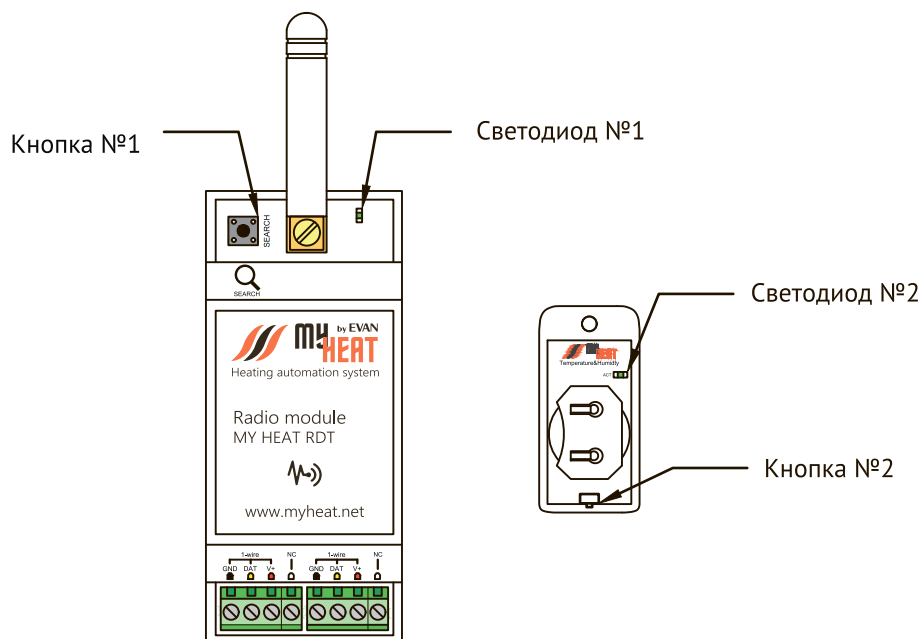

1. Поднесите датчик к модулю MY HEAT RDT.
2. На модуле MY HEAT RDT нажмите и удерживайте кнопку №1 "SEARCH" пока светодиод №1 не начнет моргать. Это будет означать, что модуль вошел в режим добавления датчика.
3. На радиодатчике нажмите и удерживайте кнопку №2 до тех пор пока светодиод №2 не начнет моргать.
4. Датчик добавится когда светодиод №2 прекратит моргать.
5. Чтобы убедиться, что датчик подключен к модулю кратковременно нажмите кнопку №2, светодиод быстро моргнет два раза. Это означает, что датчик подключен и через некоторое время появится в системе.
6. Если один из шагов не был успешно выполнен, то повторите процедуру снова, начиная с пункта 1.