

Краткое руководство по установке внутренней SNMP-карт серии NET220



Внутренняя карта серии NET220

Карта SNMP NET220 предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. Она позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП, а также управлять ИБП и проводить его тестирование. Карта поддерживает протоколы SNMP V1, V2, V3, осуществляет e-mail рассылку, записывает и хранит логи событий и данных.

Сервисная служба:

Эл. почта: support@parus-electro.ru Тел. +7(495)518-9282 Сайт: www.parus-electro.ru

Установка карты SNMP во внутренний слот ИБП

1. Снимите заглушку с внутреннего мини слота расширения на задней панели ИБП. Вставьте карту по направляющим и закрепите винтами.



2. Подключите кабель локальной сети в разъем «Network» на SNMP карте. Другой конец кабеля может подключаться к сетевому коммутатору или напрямую к компьютеру для конфигурации карты.



Индикаторы:

Желтый индикатор «Power» - при наличии питания всегда включен;


Красный индикатор «Status» - включен только при наличии аварий и ошибок ИБП, при отсутствии аварий индикатор выключен;

Зеленый индикатор «Run» - мигает в нормальном состоянии работы.

3. Внимание! Все настройки IP адреса, включая активацию DHCP, выполняются в ВЕБ интерфейсе карты. ПО SNMP Tool необходимо только для идентификации карты в локальной сети при её первом использовании.


Загрузите ПО «SNMP Tool», установите его на Ваш компьютер, запустив установочный файл формата «.exe». После установки запустите программу.

Для идентификации карты в сети используйте функцию «Device Search». Нажмите кнопку «Refresh» для поиска карты. После этого на экране будут отображены все карты NET в локальной сети:

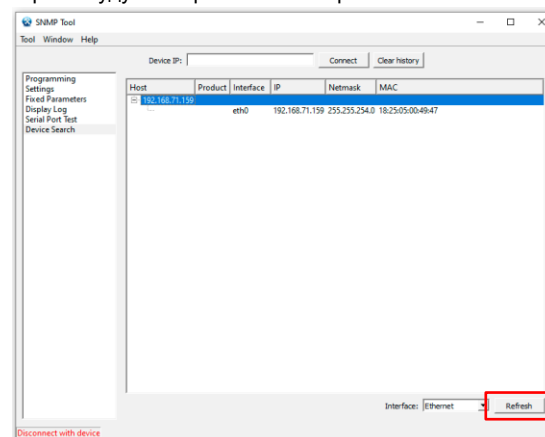

ВНИМАНИЕ! Используйте ПО SNMP Tool только для поиска SNMP карт серии NET в локальной сети. Обновление прошивки выполняйте через ВЕБ интерфейс карты!

4. Доступ к карте и ее настройка может осуществляться через любой ВЕБ браузер. При первом входе в ВЕБ интерфейс карта имеет статический IP адрес, а компьютер должен находиться с картой в одной подсети. После того, как IP адрес для SNMP карты будет задан, Вы можете перевести Ваш компьютер обратно в нужную Вам сеть. Введите IP-адрес карты в адресную строку браузера, при необходимости укажите логин и пароль. Если настройки выполнены правильно откроется окно встроенного ВЕБ интерфейса карты.

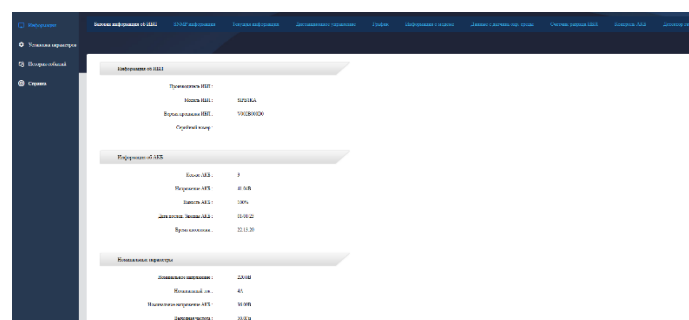

Выбрав в левой колонке раздел «Установка параметров» Вы можете изменить настройки локальной сети, задать настройки оповещений о событиях электросети и ИБП по электронной почте, trap-сообщений и т.п. При работе с однофазными ИБП выберите в настройках протокол Megatec-1-1-EXT.