# Краткое руководство по установке внешней SNMP-карт серии NET650



*Внешняя карта серии NET650*



*Внешняя карта с USB-датчиком температуры (опционально)*

Внешняя карта SNMP NET650 предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. Она позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП, а также управлять однофазным ИБП и проводить его тестирование. Карта поддерживает протоколы SNMP V1, V2, V3, осуществляет e-mail рассылку, записывает и хранит логи событий и данных.

**Сервисная служба:**
**Эл. почта:** support@parus-electro.ru **Тел.+7(495)518-9282** **Сайт:** www.parus-electro.ru

## Подключение внешней карты SNMP к ИБП

1. Подключите карту SNMP к разъему RS-232 задней панели ИБП и закрепите его.



2. Подключите кабель локальной сети в разъем «Network» на SNMP карте. Другой конец кабеля может подключаться к сетевому коммутатору или напрямую к компьютеру для конфигурации карты.

Индикаторы:


Желтый индикатор «Power» - при наличии питания всегда включен;

Красный индикатор «Status» - включен только при наличии аварий и ошибок ИБП, при отсутствии аварий индикатор выключен;

Зеленый индикатор «Run» - мигает в нормальном состоянии работы.


3. Внимание! Все настройки IP адреса, включая активацию DHCP, выполняются в ВЕБ интерфейсе. ПО SNMP Tool необходимо только для идентификации карты в локальной сети при её первом использовании.

Загрузите ПО «SNMP Tool», установите его на Ваш компьютер, запустив установочный файл формата «.exe». После установки запустите программу.
Для идентификации карты в сети используйте функцию «Device Search». Нажмите кнопку «Refresh» для поиска карты. После этого на экране будут отображены все карты NET в локальной сети:

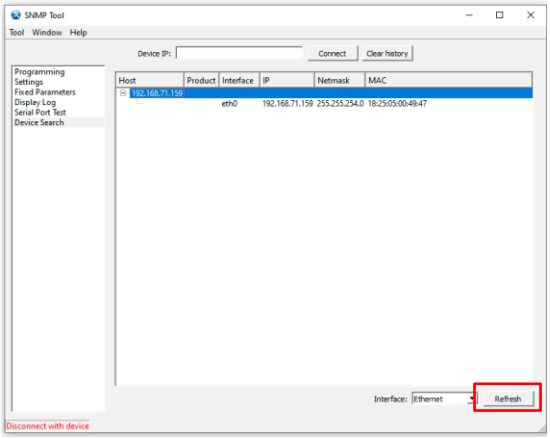


ВНИМАНИЕ! Используйте ПО SNMP Tool только для поиска SNMP карт серии NET в локальной сети. Обновление прошивки выполняйте через ВЕБ интерфейс карты!

4. Доступ к карте и ее настройка может осуществляться через любой ВЕБ браузер. При первом входе в ВЕБ интерфейс карта имеет статический IP адрес, а компьютер должен находиться с картой в одной подсети. После того, как IP адрес для SNMP карты будет задан, Вы можете перевести Ваш компьютер обратно в нужную Вам сеть. Введите IP-адрес карты в адресную строку браузера, при необходимости укажите логин и пароль. Если настройки выполнены правильно откроется окно встроенного ВЕБ интерфейс карты.

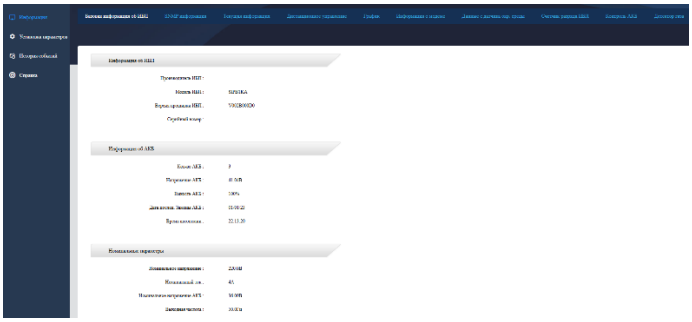

Выбрав в левой колонке раздел «Установка параметров» Вы можете изменить настройки локальной сети, задать настройки оповещений о событиях электросети и ИБП по электронной почте, trap-сообщений и т.п. При работе с однофазными ИБП выберите в настройках протокол Megatec-1-1-EXT.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru