
NetFeeler 5+

Руководство пользователя




1. Введение	1
■ Описание	1
■ Спецификация.....	1
■ Внешний вид NetFeeler 5+ USB	3
2. Подключение и настройка NetFeeler	4
■ Подключение NetFeeler к картам NetAgent.....	4
■ Настройка NetAgent	5
■ Настройка аварийных оповещений NetAgent.....	5

1. Введение

■ Описание


NetFeeler 5+ USB позволяет определять отклонения температуры, влажности и наличие воды. При возникновении события NetFeeler 5+ USB издает звуковой сигнал. Он также может быть сконфигурирован для одновременной отправки сообщения по электронной почте через SNMP-карту NetAgent (модель с USB-портом для подключения датчика). При подключении к NetAgent возможен мониторинг состояния окружающей среды (температура, влажность и наличие воды) через Интернет при помощи обычного браузера.

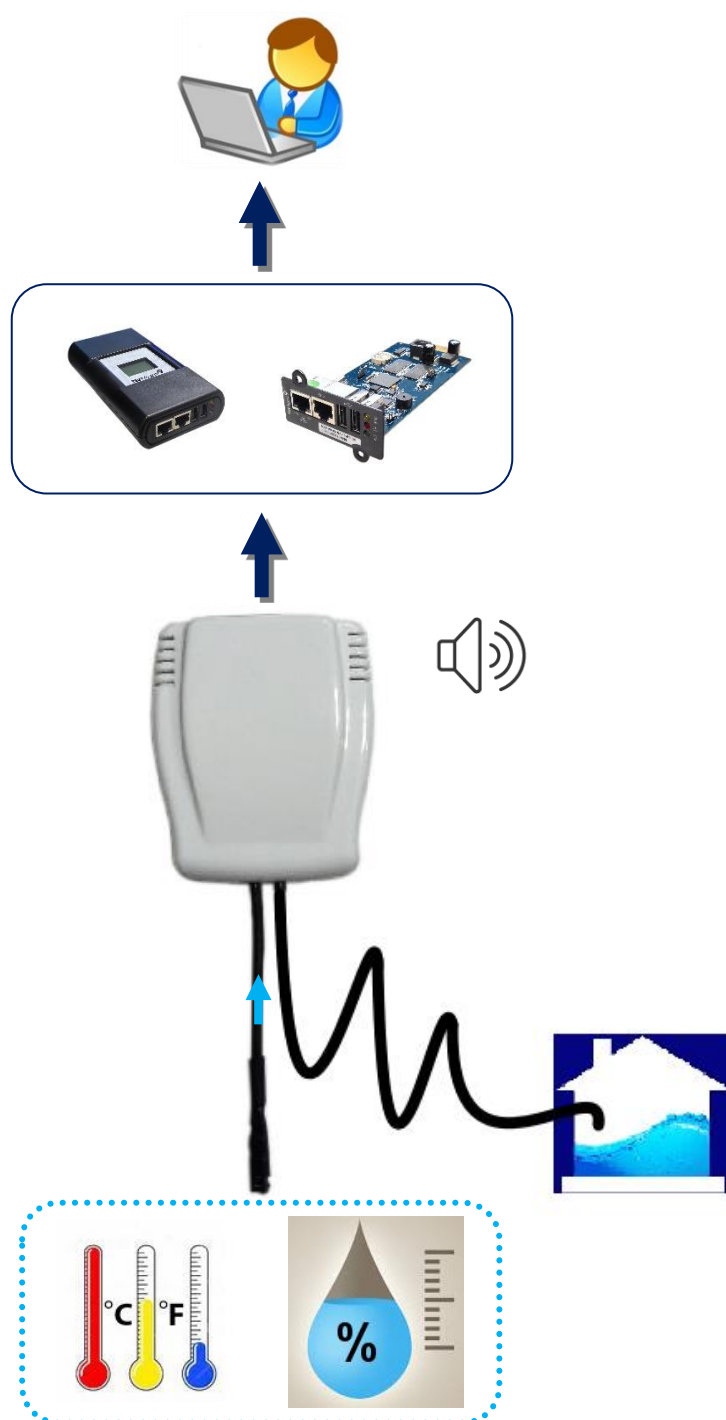

■ Спецификация


Спецификация датчика влажности	
Диапазон измерений	От 0 до 100% относительной влажности без конденсации
Точность	$\pm 3.0\%$ относительной влажности
Время отклика	10 секунд
Диапазон температур	От -40°C до $+75^{\circ}\text{C}$
Спецификация датчика температуры	
Диапазон измерений	От -40°C до $+75^{\circ}\text{C}$
Точность	$\pm 3^{\circ}\text{C}$
Время отклика	10 секунд
Параметры электропитания	
-5.3 В 500 мА от карты NetAgent или дополнительного источника питания постоянного тока (DC)	

■ Внешний вид NetFeeler 5+ USB

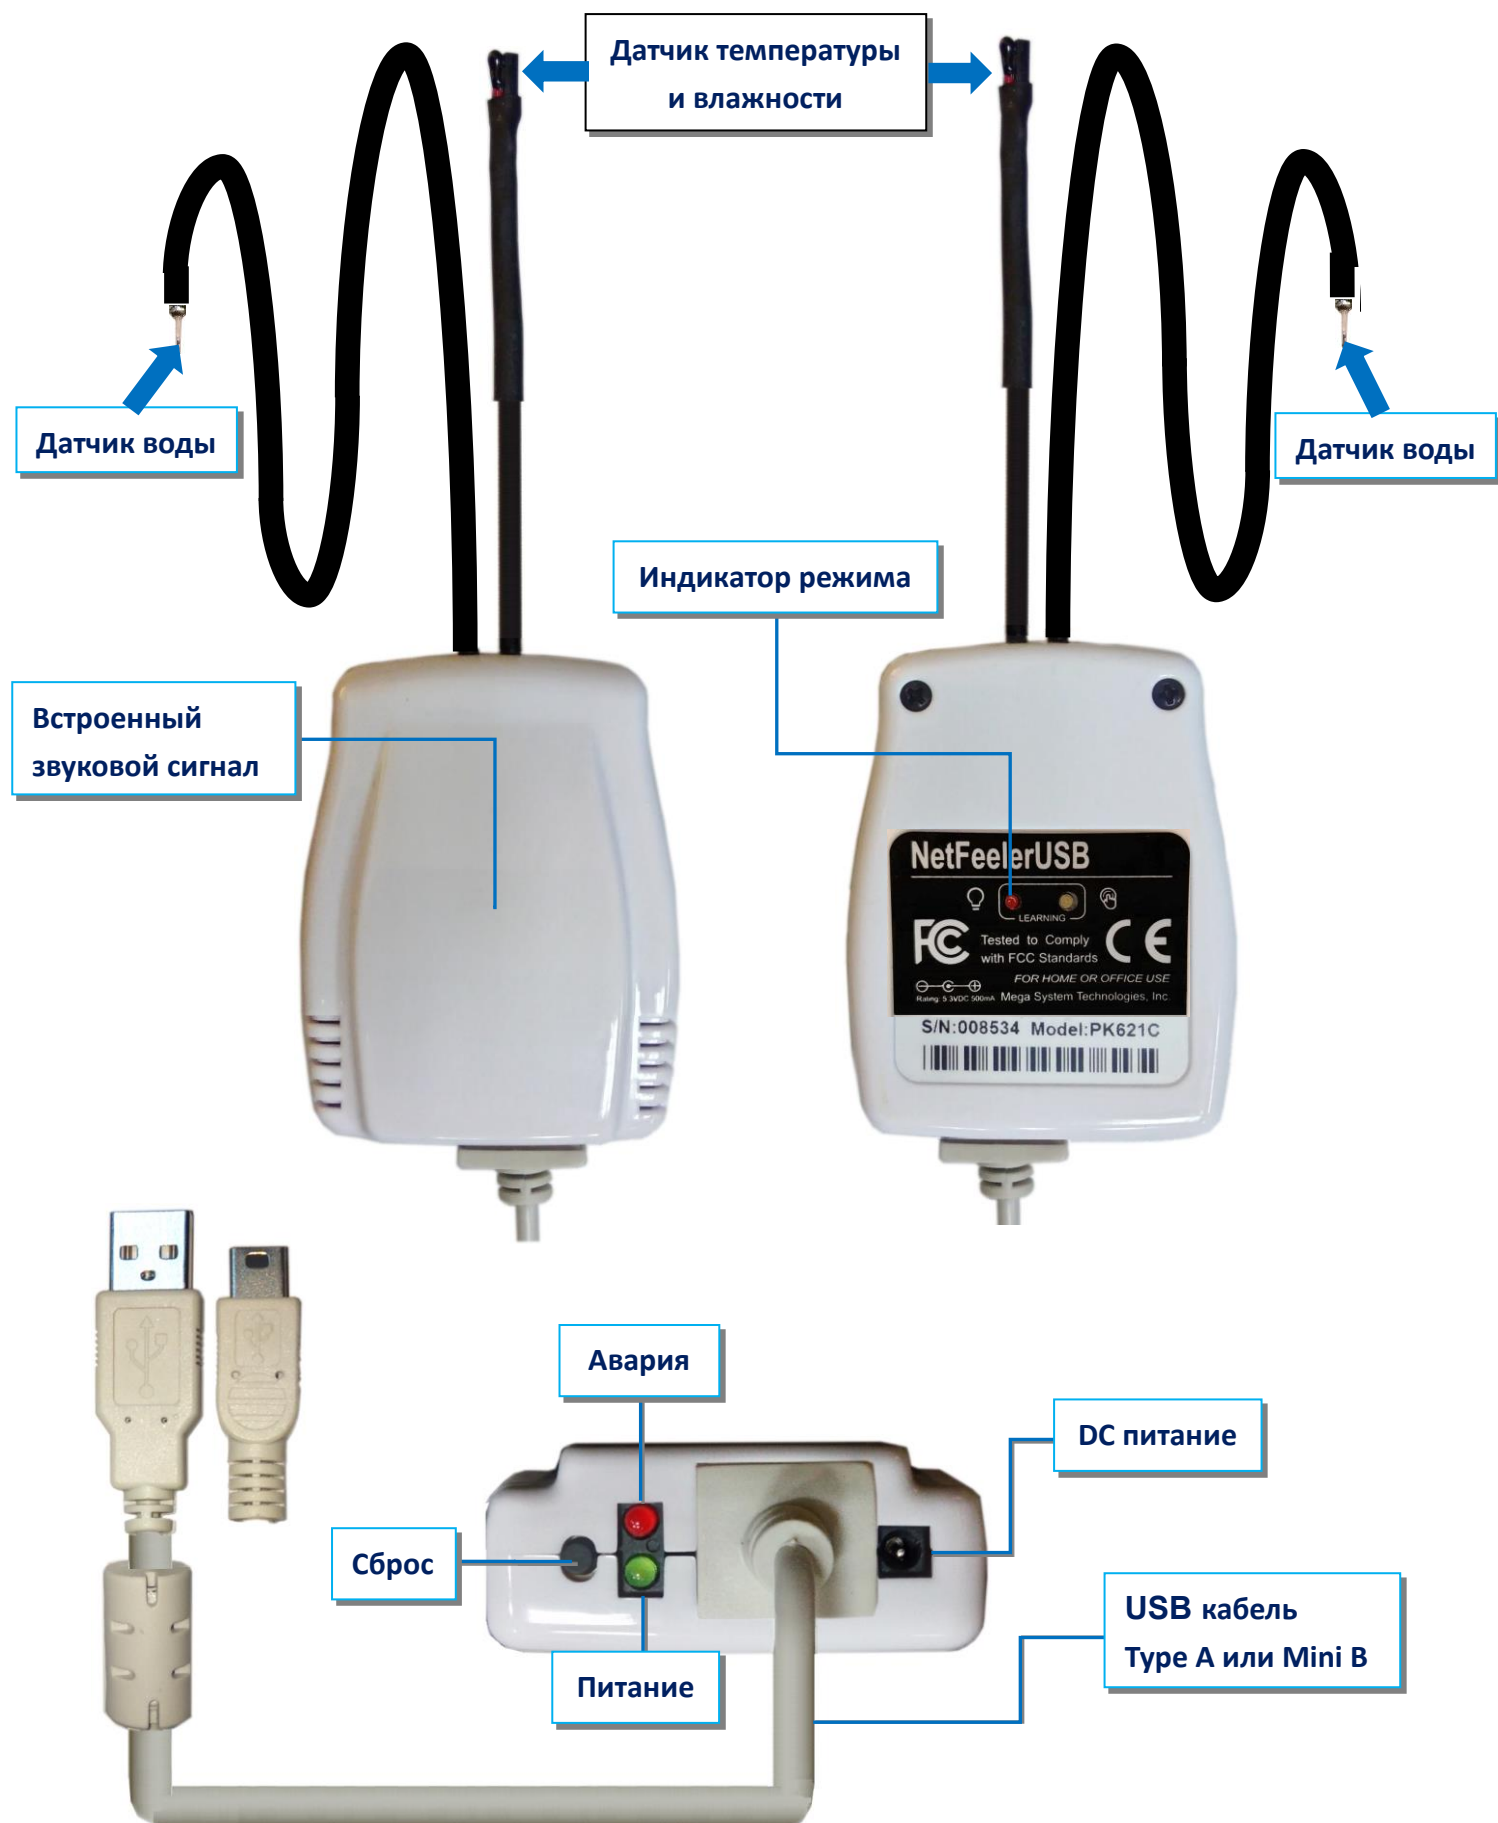


2. Подключение и настройка NetFeeler

■ Подключение NetFeeler к картам NetAgent

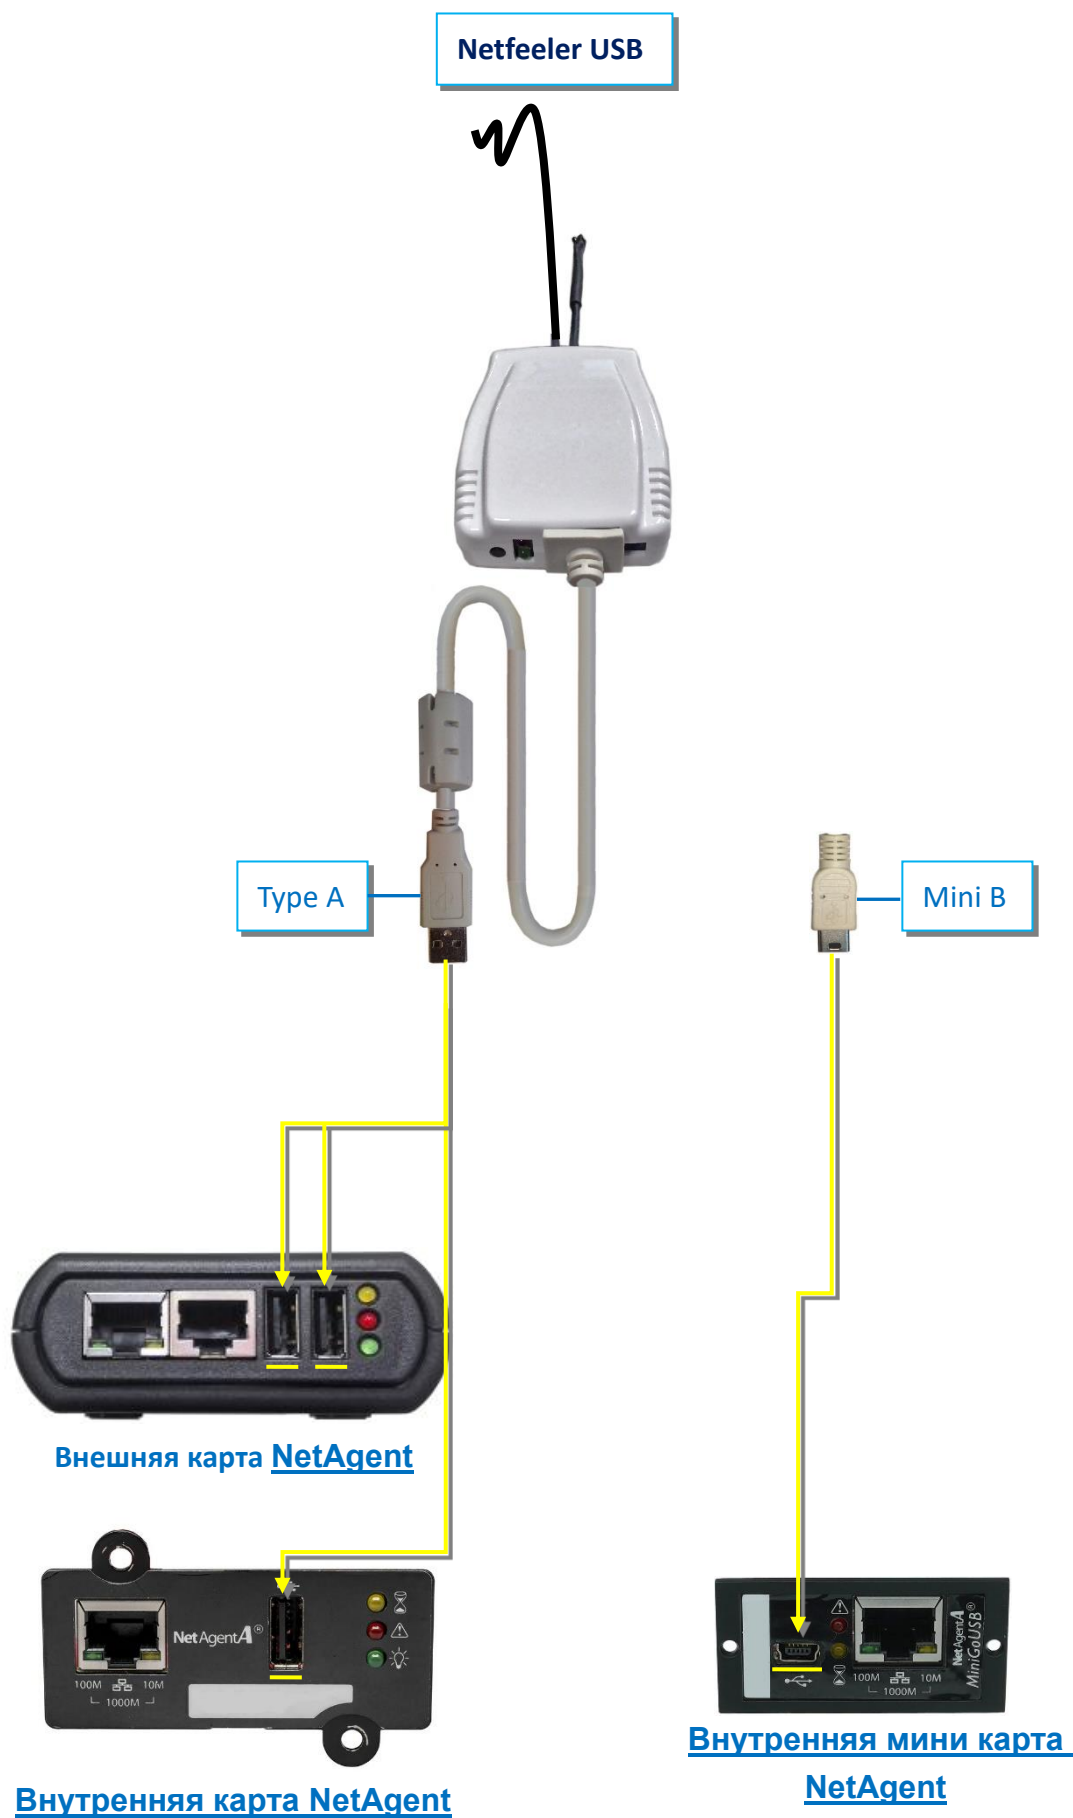

■ Настройка NetAgent

Зайдите на ВЕБ-страницу NetAgent и в разделе Конфигурация > NetFeeler выберите в списке подключенный датчик NetFeeler USB, а затем нажмите кнопку «Применить»

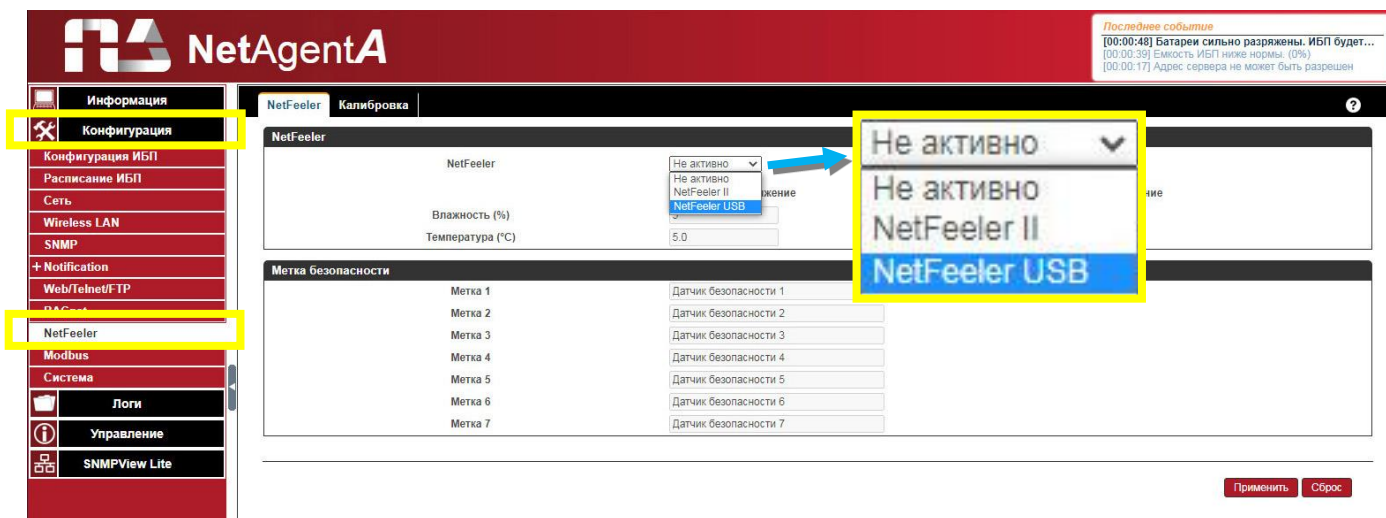

■ Настройка аварийных оповещений NetAgent

Параметры окружающей среды и статус дополнительных датчиков NetFeeler доступны на ВЕБ-странице карты NetAgent в разделе Информация > NetFeeler

