
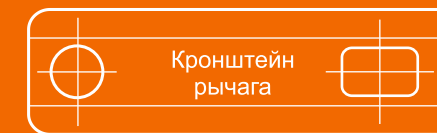


Инструкция по установке дверного доводчика №35 мал.

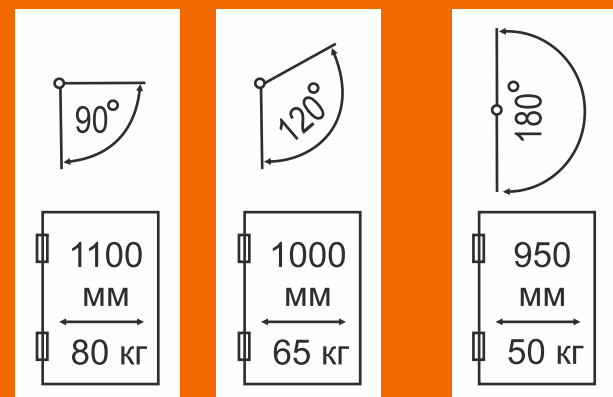

WWW.HOPRA-M.RU

- сертифицирован в соответствии с российским ГОСТом
- рекомендован для установки противопожарные двери
- работоспособность при t до -45 °C

Установка на полотно двери

Дверь открывается на себя 90°/120°/140°

Установка на короб двери

Дверь открывается от себя 90°/120°/180°

90°

120°

140°

90°

120°

180°

285 40 19 140 168 57 22

265 40 19 120 168 57 22

230 40 19 85 168 57 22

168 140 19 57 40 285

168 105 19 57 40 250

168 65 19 57 40 210

Рычаг складной шарнир разъединить

Рычаг складной шарнир разъединить

Рычаг складной шарнир разъединить

180° 0° 18°

180° 0° 18°

УСТАНОВКА

1. Наметьте и просверлите крепежные отверстия для тела доводчика и кронштейна рычага;
2. Разъедините две части складного рычага;
3. Закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на теле доводчика. Далее закрепите тело доводчика шурупами (или винтами) из комплекта крепежа;
4. Закрепите регулируемую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. Выберите длину регулируемого рычага таким образом, чтобы после соединения, нерегулируемая часть была перпендикулярна дверной коробке;
5. Соедините обе части складного рычага. Установите круглый колпачок на теле доводчика;
6. Отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 180° - 18° (см. раздел регулировки);
7. Отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 18° - 0° (см. раздел регулировки);

Вы можете дополнительно настроить усилие закрытия (±10%), переворачивая



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Температурный режим работы от -45°C до +60 °C;
2. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрытия и доводки двери;
3. Раз в полгода проверяйте затяжку винтов и шурупов (кроме регулировочных винтов). Для проходных мест (рестораны, подъезды) - раз в месяц;
4. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
5. Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены - ОПАСНО для жизни!
6. Необходимо избегать контакта с твердыми предметами, которые могут повредить изделие;

ВНИМАНИЕ! Работа механизма доводчика не требует больших усилий. Если при открытии двери требуется чрезмерное усилие, необходимо



18° 0° 180°

18° 0° 180°



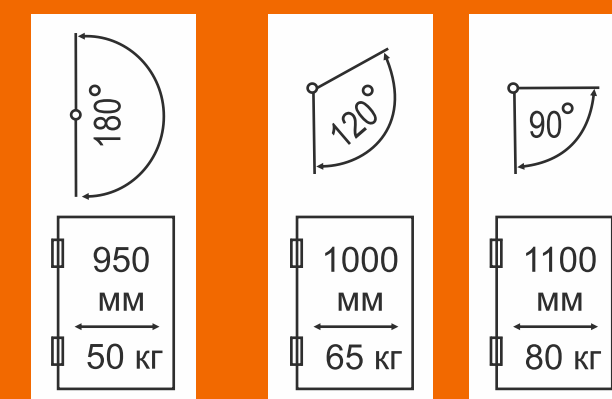
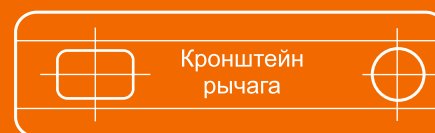


WWW.HOPA-M.RU



- сертифицирован в соответствии с российским ГОСТом
- рекомендован для установки противопожарные двери
- работоспособность при t до -45 °C

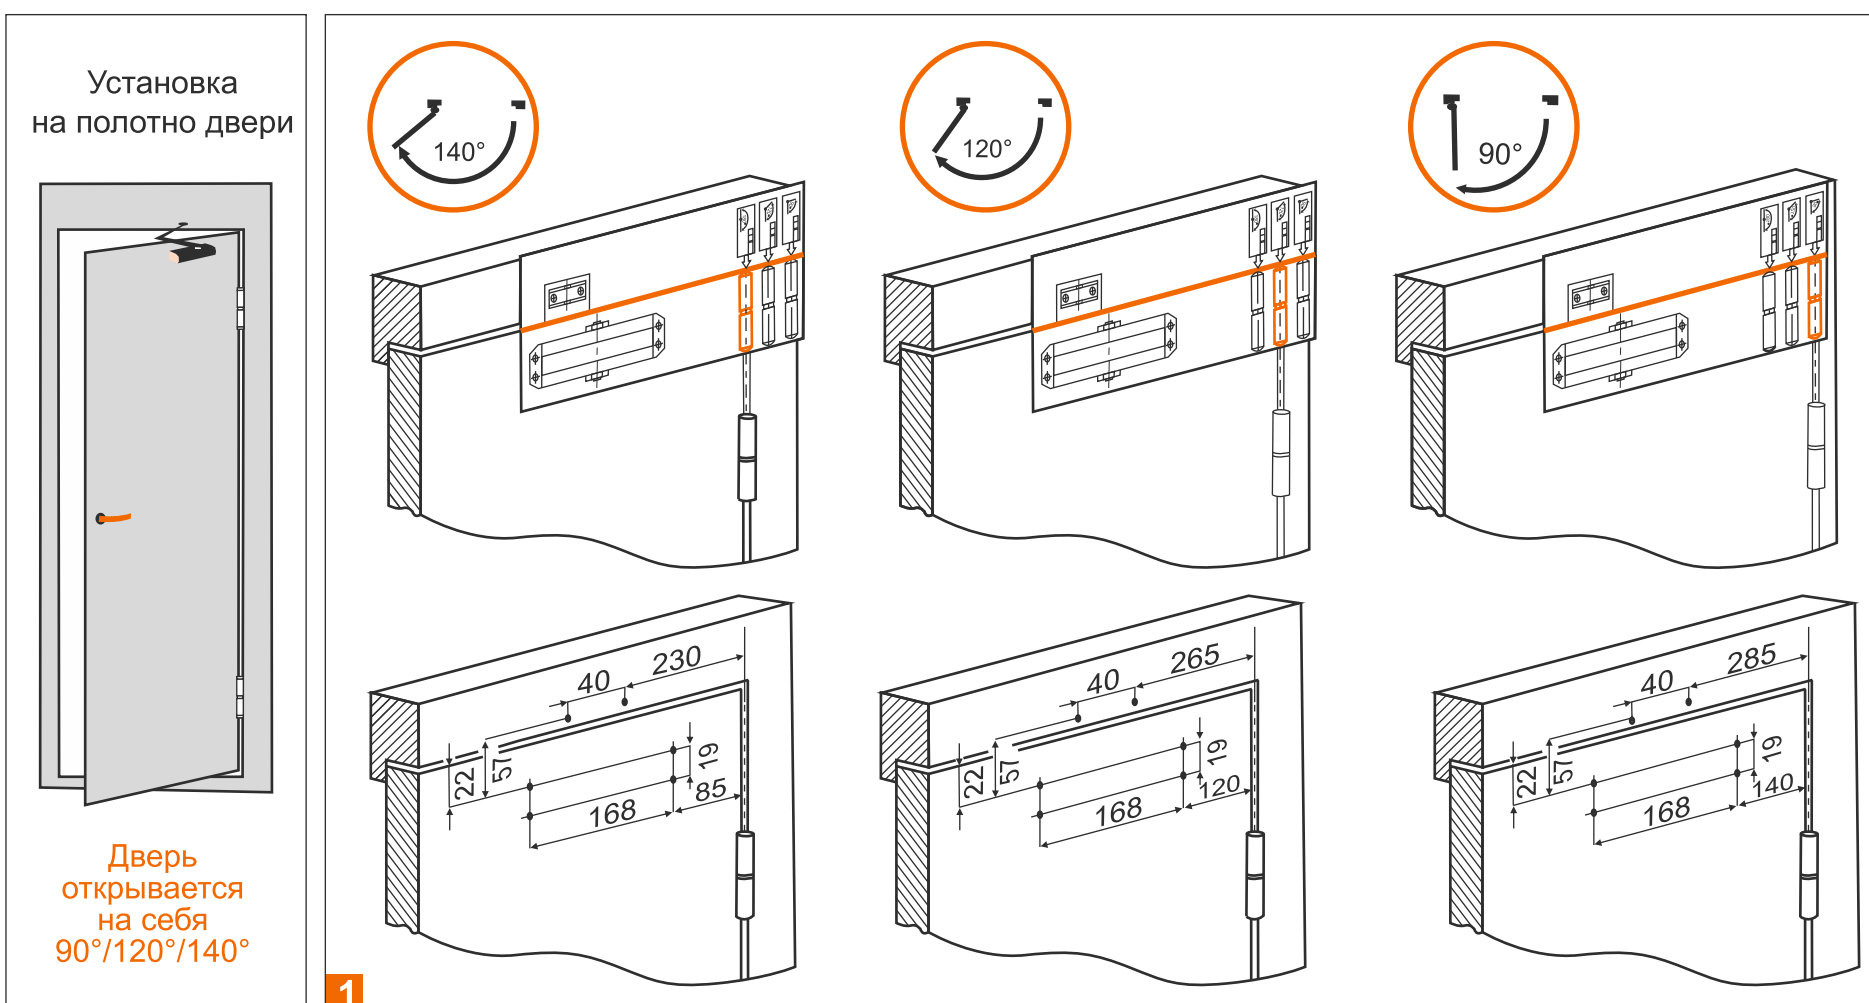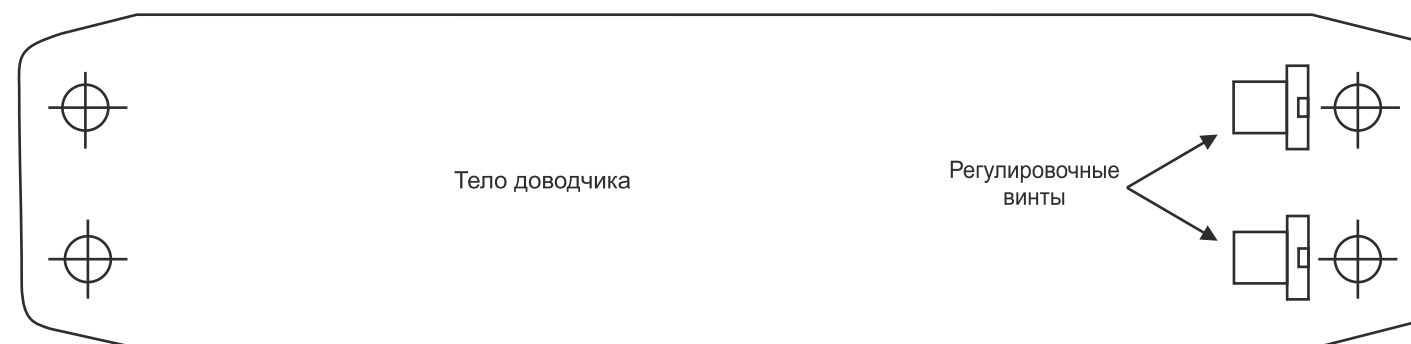

РЕГУЛИРОВКИ
Закрытие и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери.
Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика
LATCH - скорость доводки
CLOSING - скорость закрытия
Внимание! От закрученного состояния винт нельзя раскручивать более чем на 5 оборотов - это приведет к вытеканию масла. Скорость закрытия регулируется оборотом винта:
- по часовой стрелке для уменьшения;
- против часовой стрелки для увеличения.

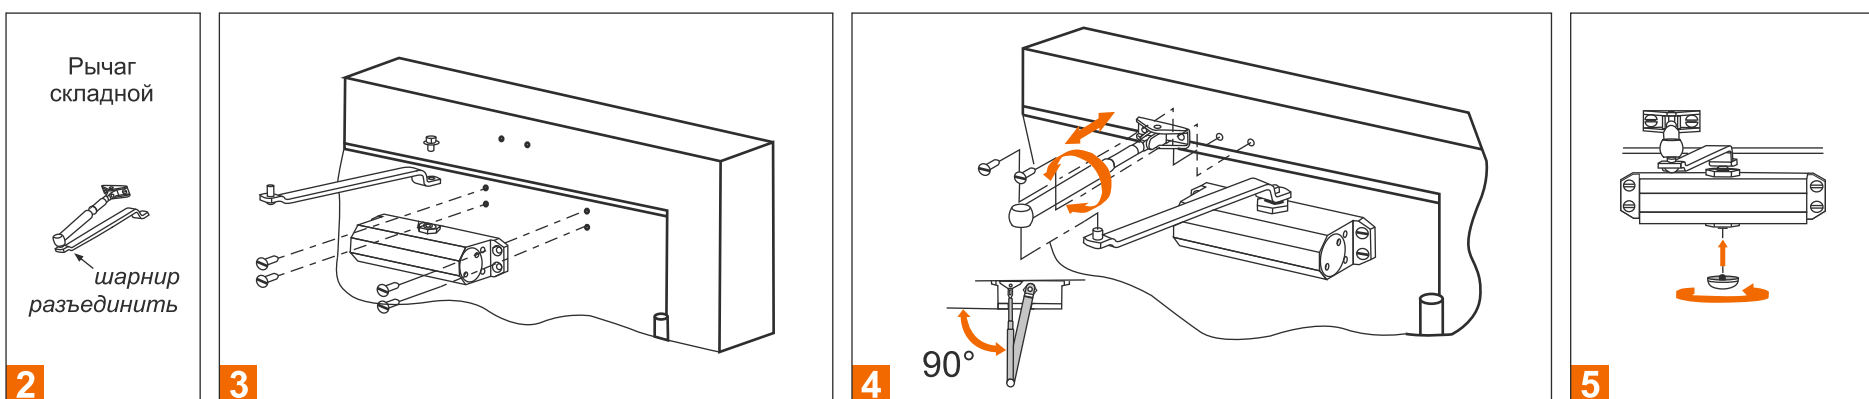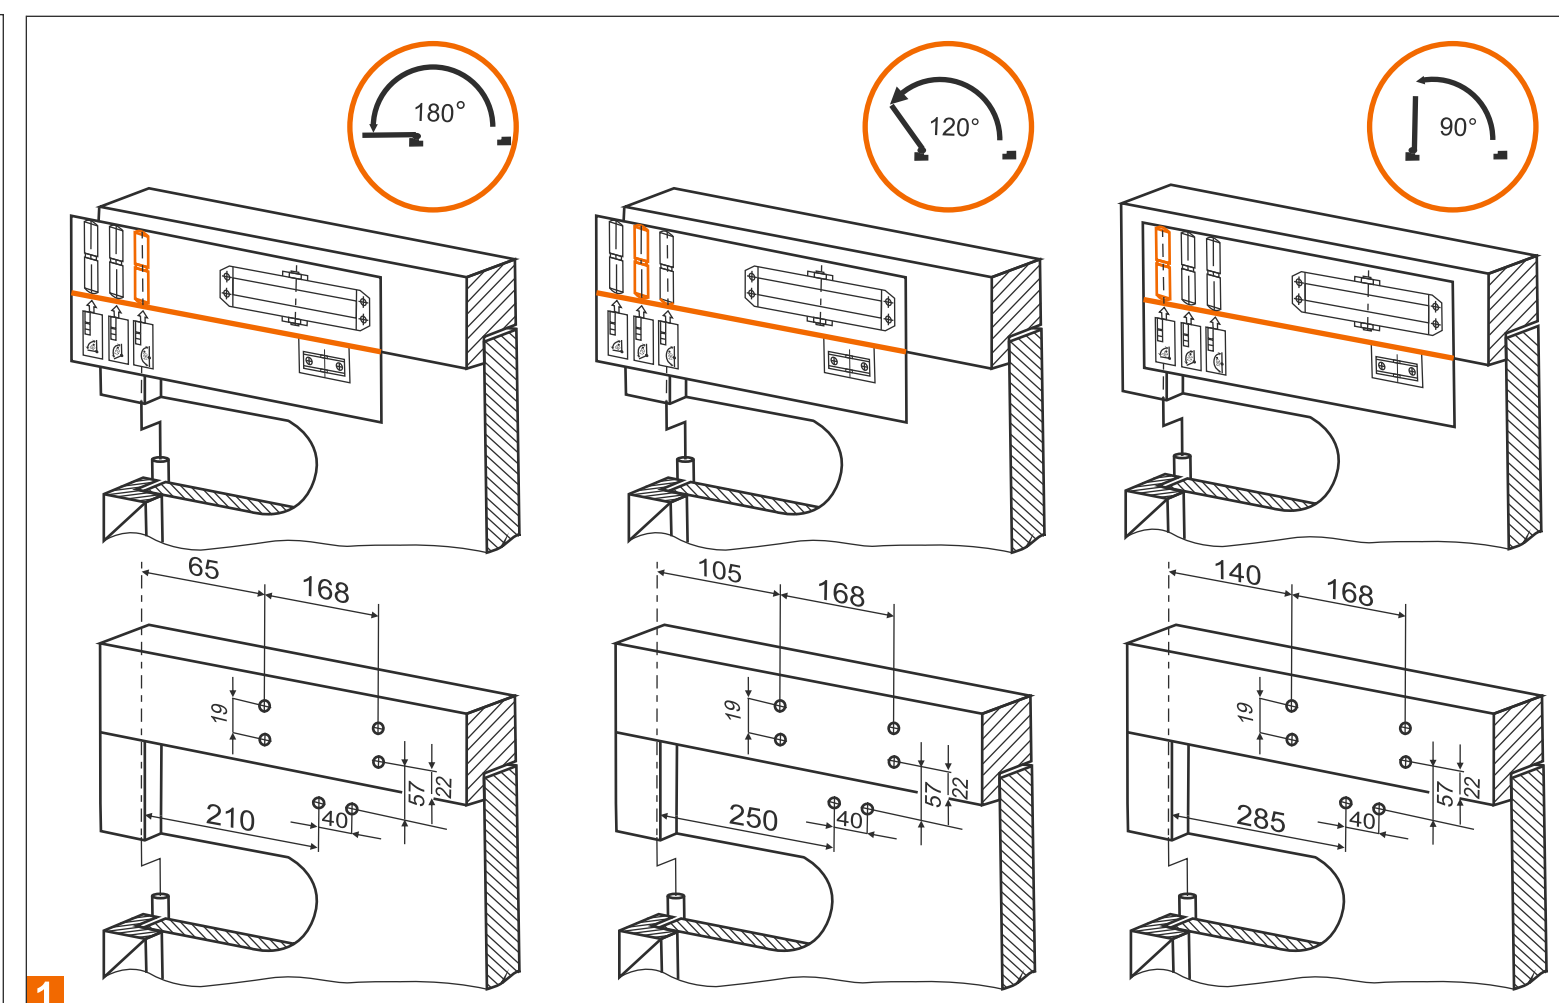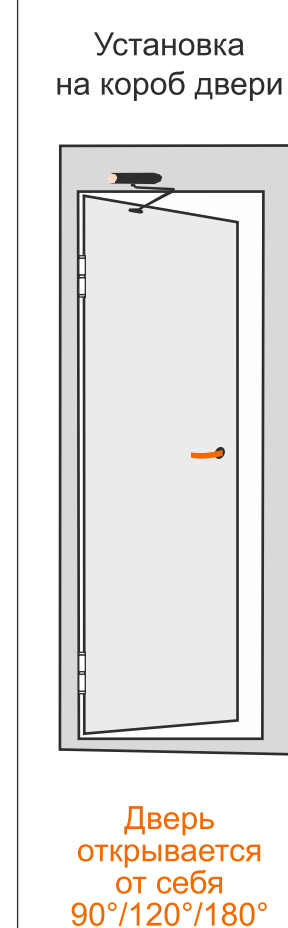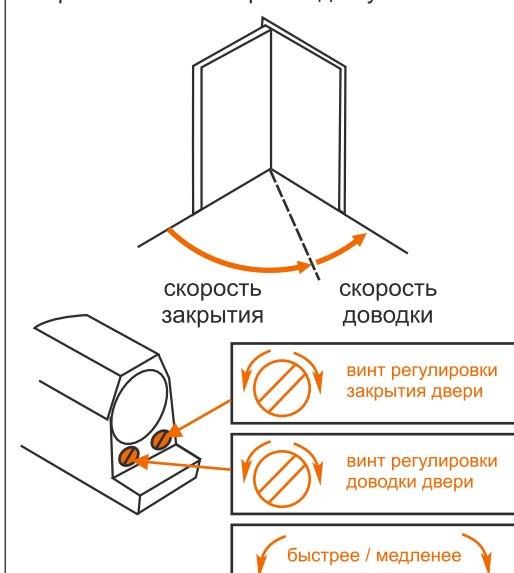

Дополнительно можно настроить усилие закрытия ($\pm 10\%$) переворачивая кронштейн регулируемого рычага. Для уменьшения усилия необходимо расположить ось рычага дальше от петель. Для увеличения усилия - ближе. (Пример для двери правого исполнения).

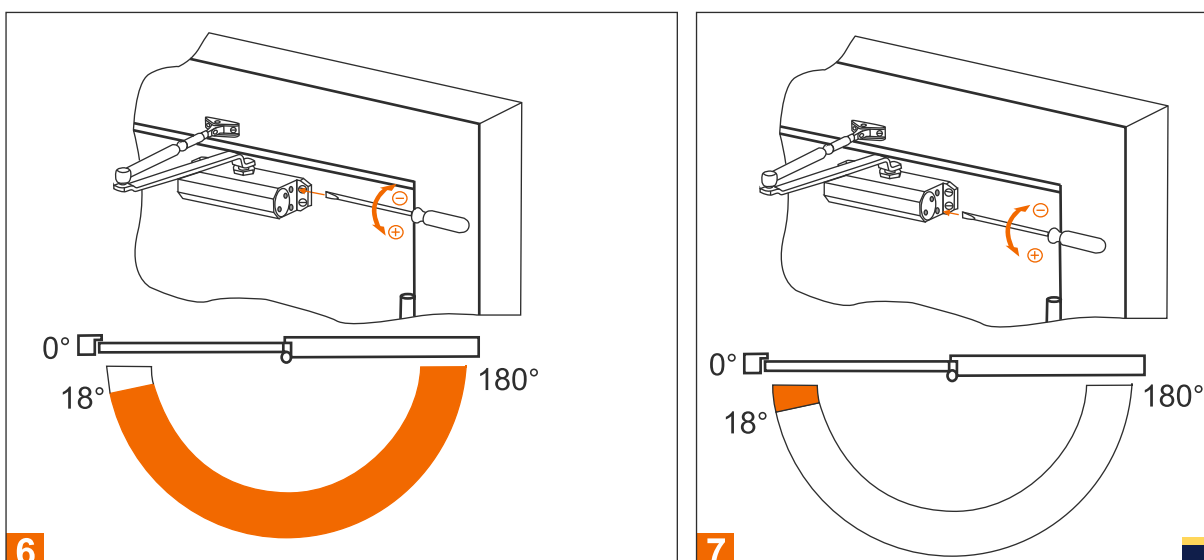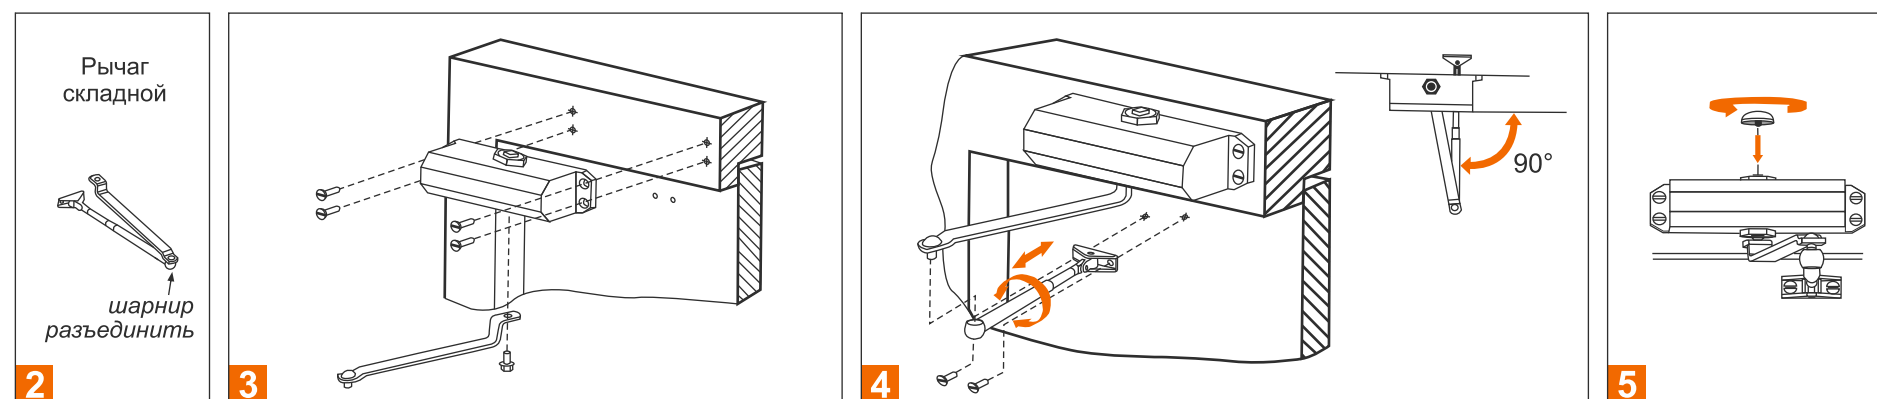

ГАРАНТИЯ

- Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- Производитель гарантирует безотказную работу изделия «НОРА-М» в течение 5 лет со дня продажи, при соблюдении условий установки, эксплуатации, транспортировки и ухода;
- При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена, либо ремонта;
- Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение условий установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки, либо повреждений изделия, вскрытия, деформации, рассверливания, сварки и других видов воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка).

Транспортировка должна осуществляться в фабричной упаковке.

Хранить в сухом месте.
Уход. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязненную поверхность необходимо протирать сухой мягкой тканью.
Не требует обязательной сертификации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____
печать магазина _____ подпись продавца _____ дата продажи _____

