

Прибор охранный

Nord WRL

Паспорт

СЛГК.425513.058 ПС (02)

Nord WRL

Control Panel

Passport

C.Nord

Представитель ОТК

МП

Дата приемки

Отгружено со склада

МП

Дата отгрузки

Сделано в России

Изготовитель ООО НТКФ «Си-Норд», cnord.ru

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, к. 13, БЦ «Обводный двор»

+7 (812) 327-16-36, cnord@cnord.ru

Tex. поддержка: support@cnord.ru, support.cnord.ru

RU		
Технические характеристики		
Параметр	Значение	
Основной источник электропитания	Сеть переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц и напряжением 90÷264 В	
Резервный источник питания	Свинцово-кислотная АКБ номинальным напряжением 12,6 ± 0,6 В	
Ток, потребляемый прибором от основного источника питания	не более 150 мА	
Ток, потребляемый прибором от резервного источника питания	не более 300 мА	
Номинальное напряжение встроенного источника питания	14 В ± 0,7 В	
Максимальный ток, потребляемый от резервного источника питания	1300 мА	
Номинальный ток, потребляемый от резервного источника питания	70 мА	
Номинальный ток, потребляемый от резервного источника питания опциональным устройством Ethernet»	60 мА	
Количество выходов на открытый коллектор	а «открытый	4
Параметры выходного питания датчиков (PWR2):		
номинальное напряжение	14 В	
максимально допустимый ток	суммарный	500 мА
Параметры выходного питания «открытого коллектора» для управления внешними устройствами:		
максимальное коммутируемое напряжение на выходе	30 В	
максимальный суммарный коммутируемый ток	1100 мА	
Максимальный ток, обеспечиваемый прибором для питания подключаемых устройств:		
на выходе PWR1	1100 мА	
на выходах PWR2 (на две клеммы)	500 мА	
максимальный суммарный ток по трем выходам	1100 мА	
на выходе PWR3	500 мА	
Число контролируемых шлейфов:		
в базовой комплектации	8	
при использовании расширителя EX81	16	
Максимально допустимое сопротивление двух проводков каждого шлейфа	не более 330 Ом	
Сопротивление оконечных резисторов проводных шлейфов	(2,20±0,11) кОм (4,30±0,22) кОм	
Максимальное число устройств, поддерживаемых по радиоканалу	31	
Тип разъема для внешней GSM-антенны	SMA	
Диапазон рабочих температур при работе от основного источника питания (при полностью заряженной подключенной АКБ)	-30...+50 °C	
Габаритные размеры	186 x 200 x 61 мм	
Масса без аккумулятора	0,4 кг	

Комплектность

Наименование	Кол-во, шт.
Охранный прибор «Nord WRL C312»	1
Вставка плавкая: ВПБ6-7-1,0 А 250В	1
Резистор 0,25 Вт - 2,2 кОм ± 5 %	16
Резистор 0,25 Вт - 4,3 кОм ± 5 %	16
Паспорт	1
Монтажный трафарет	1
Упаковка	1

Назначение

Прибор предназначен для охраны объектов жилой и коммерческой недвижимости. Формирует сообщения о нарушении охраняемых зон на объекте и передает их в центр мониторинга по каналам сотовой телефонной связи стандарта GSM и сети Ethernet (опционально). Работает с проводным и беспроводным оборудованием ООО НТКФ «Си-Норд» и других производителей.

Включение и подготовка к работе

- Вставьте одну или две SIM-карты в слоты. Основная SIM-карта располагается ближе к плате. Сверху устанавливается резервная.
- Подключите резервное, а затем основное питание.
- С помощью конфигуратора «Хаббл» настройте прибор и подключите его к Центру Охраны. Инструкция для конфигурирования прибора: support.cnord.ru

Антенна радиорасширителя
Разъем для подключения с тыльной стороны платы

Внешняя GSM-антенна
Разъем для подключения с тыльной стороны платы

Адаптер Ethernet
Разъем для подключения с тыльной стороны платы

Тампер

Основное питание

Резервное питание

Держатель SIM-карт

Nord WRL C312

4 выхода
Открытый коллектор

LED DATA GND Z1 Z2 Z3 Z4 GND PWR2 Z5 Z6 Z7 Z8 GND PWR2 GND PWR3 IN OUT

Шлейфы 1, 2, 3, 4

Шлейфы 5, 6, 7, 8

Клавиатура, расширитель EX81

ТМ-считыватель, датчик температуры

Подключение и конфигурирование прибора выполняется квалифицированным специалистом.

Установка

- Выберите место установки. Рекомендуется устанавливать прибор внутри охраняемой зоны, в месте, которое скрыто от посторонних лиц и не просматривается с улицы.
- Откройте корпус прибора.
- Снимите заглушки с отверстий для проводов на задней стенке прибора. Заведите в отверстия кабель питания, проводные шлейфы и подсоедините их к клеммам прибора.
- Приложите тыльную часть корпуса к стене и закрепите саморезами через монтажные отверстия.
- Закройте корпус прибора.

Хранение, транспортирование и утилизация

Условия хранения и транспортирования прибора должны соответствовать ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. Прибор в упаковке производителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

Гарантии изготовителя

Срок службы прибора — 8 лет. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня приемки его представителем ОТК предприятия-изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев со дня его продажи предприятием-изготовителем.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

По вопросам гарантийного обслуживания, ремонта и замены обращаться к изготовителю:
ООО НТКФ «Си-Норд», 190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, к. 13, БЦ «Обводный двор»
+7 (812) 327-16-36, remont@cnord.ru, support@cnord.ru

Отметки о продаже

Сведения о ремонтах

Дата	Краткое описание неисправности	Отметка о ремонте

ТУ 26.30.50-029-11133483-19

ЕАС

Supply Kit

Description	Q-ty, pcs.
Nord WRL C312 Control Panel	1
Fuse: VPB6-7-1,0 A 250 V	1
Resistor 0.25W - 2.2 kΩ ± 5 %	16
Resistor 0.25W - 4.3 kΩ ± 5 %	16
Passport	1
Tracing Paper	1
Packaging	1

Specifications


Parameter	Value
Primary power supply	AC power supply 50 Hz or 60 Hz 90÷264 V
Backup power supply	Lead-Acid Battery with rated voltage 12.6 ± 0.6 V
Primary power supply consumption current:	
mains 220 V	max 150 mA
mains 110 V	max 300 mA
Rated voltage of internal power supply source	14V ± 0.7 V
Max backup power supply consumption current	1300 mA
Rated backup power supply consumption current	70 mA
Rated backup power supply current consumed by Ethernet Adapter optional module	60 mA
Number of open collector outputs	4
Parameters of sensor power outputs (PWR2):	
Rated voltage	14 V
Max allowable total current	500 mA
Parameters of open collector outputs for controlling external connected devices:	
Max commutation voltage of each output	30 V
Max total commuted current	1100 mA
Max current provided for external connected devices:	
at PWR1 output	1100 mA
at PWR2 outputs (two terminals)	500 mA
max total current for three outputs	1100 mA
at PWR3 output	500 mA
Number of controlled wired zones:	
Base configuration	8
With EX81 expander	16
Max allowable total resistance for two wires of each zone	max 330 Ω
Resistance of wired zone terminal resistors	(2.20±0.11) kΩ (4.30±0.22) kΩ
Max number of wireless devices supported via radio channel	31
Type of connector for external GSM-antenna	SMA
Operating temperature range when using primary power supply (with fully charged or off-line battery)	-30...+50 °C
Dimensions	186x200x61 mm
Weight w/o battery	0.4 kg

Application

The Control Panel is designed for use in residential and commercial real estate property. The panel creates messages about breach of security zones and sends them to the Security Center via GSM cellular channels and Ethernet (optional). The control panel is compatible with wireless equipment and hardwired equipment supplied by C.Nord Sb Ltd and by other manufacturers.

Pre-Starting Procedures

1. Insert the sim-cards in the slots. The slot closer to the back of the panel is for the primary sim-card while the upper slot is for the backup sim-card.
2. Connect the backup and then primary power supply.
3. Utilize a Hubble Configurator to configure the control panel and connect it to the Security Center. Find the Panel Configuration Guide at support.cnord.ru

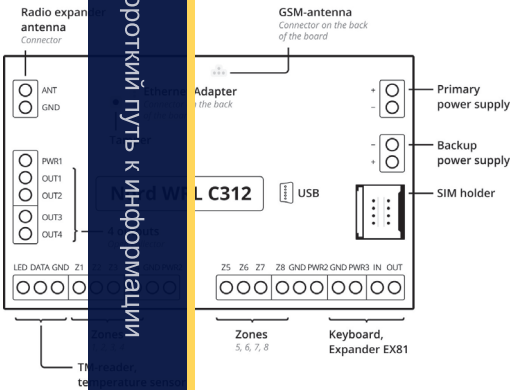

⚠ Control panels must be configured and connected only by qualified personnel.

Installation

1. Select a mounting location. It is recommended to install the control panel within a security zone where it cannot be seen by unauthorized persons or from the street.
2. Open the case of the panel.
3. Remove the plugs from the wire holes on the back of the case. Insert the power cable and wire zones through the holes and connect them to the terminals of the panel.
4. Put the back of the case across the wall and fix with self-tapping screws through mounting holes.
5. Close the case.

Storage, Transportation and Disposal

The storage room must not have current-conducting dust, acid and alkali fumes, or corrosive and insulation breaking gases. The expander in the manufacturer’s packaging can be transported by any covered transport means.

Manufacturer’s Warranty

Product life is 8 years. The product shelf life is 12 months from the day the product is accepted by the manufacturer’s Quality Control Representative. Warranty period is 36 months starting from the day the product is sold by the manufacturer.

The product life and storage times are valid as long as the proper operational document procedures are observed.

If you have any questions regarding warranty maintenance, repair and replacement, please contact the manufacturer:
C.Nord SPb Ltd,
Business Center Obvodny Dvor, Office 13, 199-201,
Nab. Obvodnogo Kanala, Saint Petersburg, Russia, 190020
+7 (812) 327-16-36, remont@cnord.ru, support@cnord.ru

Made in Russia

Manufacturer: C.Nord SPb Ltd, cnord.ru
Business Center Obvodny Dvor, Office 13, 199-201,
Nab. Obvodnogo Kanala, Saint Petersburg, Russia, 190020
+7 (812) 327-16-36, cnord@cnord.ru
Technical Support: support@cnord.ru, support.cnord.ru