

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:  
Оповещатель охранно-пожарный (световое табло)  
«SKAT-12 LUX»

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

соответствует требованиям конструкторской документации,  
государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы  
контроля качества



### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.



изготовитель

**БАСТИОН**


а/я 7532,  
Ростов-на-Дону, 344018  
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт  
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта  
bast.ru/solar — альтернативная энергетика  
skat-ups.ru — интернет-магазин  
тех. поддержка: 911@bast.ru

# БАСТИОН



ОПОВЕЩАТЕЛЬ  
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ  
(СВЕТОВОЕ ТАБЛО)

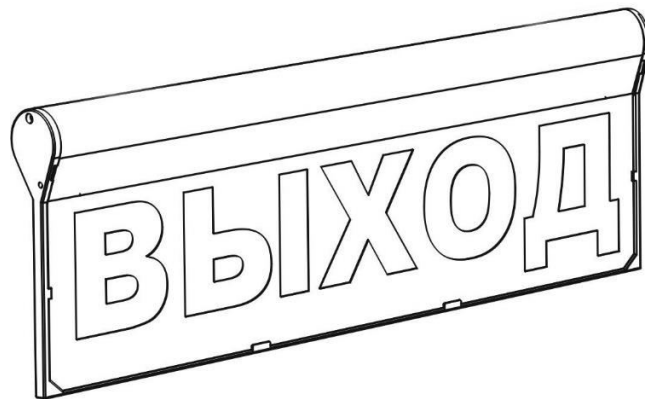

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

**SKAT-12 LUX**



**SEC.RU**

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

**Благодарим Вас за выбор нашего  
оповещателя охранно-пожарного (светового табло)  
СКАТ-12 LUX.  
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим  
руководством.**

- ⚠ Монтаж и обслуживание изделия СКАТ-12 LUX  
производить при отключенном питании сети.
- ⚠ Монтаж изделия должен производиться  
квалифицированным специалистом.

Изделие оповещатель охранно-пожарный (световое табло) СКАТ-12 LUX (далее по тексту – изделие) предназначено для обозначения выходов при возникновении чрезвычайной ситуации, пожара или в качестве информационного табло. Изделие имеет нестираемую объемную надпись, которую можно сменить.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра                                 |              | Значение параметра  |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1     | Номинальное напряжение питания, В                      |              | 9...28              |
| 2     | Номинальный ток потребления, мА                        |              | 20±5                |
| 3     | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более                 | без упаковки | 280х30х115          |
|       |                                                        | в упаковке   | 290х35х120          |
| 4     | Масса НЕТТО (БРУТТО) кг, не более                      |              | 0,17 (0,23)         |
| 5     | Диапазон рабочих температур, °С                        |              | -30... +40          |
| 6     | Относительная влажность воздуха при +25°С, %, не более |              | 80                  |
| 7     | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254                 |              | IP20                |
| 8     | Материал корпуса                                       |              | ABS пластик         |
| 9     | Стабилизация напряжения                                |              | Есть                |
| 10    | Встроенный диодный модуль для контроля линии питания   |              | Есть                |
| 11    | Цвет свечения светодиодов и количество                 |              | Зеленый/<br>красный |
| 12    | Количество светодиодов, шт                             |              | 6                   |

Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование                | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Изделие                     | 1 шт.      |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз.     |
| Тара упаковочная            | 1 шт.      |

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Монтаж изделия может осуществляться на потолок с помощью клипс d26, через грушевидные отверстия в корпусе к стене или через круглые отверстия для крепления насквозь через корпус табло.
- Подключение осуществляется посредством коммутации проводов платы индикации и проводов сети через квадратные монтажные отверстия, расположенные на задней части табло.
- При подключении изделия соблюдать полярность (красный провод +9...28 В).
- Для работы изделия в схемах, где производится проверка целостности цепи подачи тока обратной полярности, необходимо для последнего табло в цепочке установить джампер на плате индикации в положение "END".
- По окончании монтажа провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.



Рисунок 1 — Варианты монтажа

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 5 лет** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (латы) выпуска.