



СИГНАЛИЗАТОР звуковой “Символ-1”

Декларация соответствия Таможенного союза
ЕАЭС № ВУ/112 11.01.ТРО20 002 00176 до 13.04.2026г.

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Сигнализатор звуковой “Символ-1” (далее по тексту - **сигнализатор**) предназначен для привлечения внимания оператора и окружающих:

- в сигнализации движения задним ходом автотракторной техники;
- в системах сигнализации технологического оборудования, в системах предупредительной и аварийной сигнализации.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Напряжение питания постоянного тока - (12-28) В
- 2.2. Потребляемый ток, мА, не более - 40 мА
- 2.3. Номинальное звуковое давление.....98 дБ
- 2.4. Габаритные размеры, мм, не более 88x70x30
- 2.5. Степень защиты оболочки сигнализатора IP 54 по ГОСТ 14254
- 2.6. Диапазон рабочих температур от - 40°C до +50°C
- 2.7. Напряженность поля радиопомех создаваемых оповещателем соответствует ГОСТ 30804.6.3.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Сигнализатор звуковой - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт. на упаковку

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование сигнализатора в упаковке изготовителя может быть произведено всеми видами сухопутного и воздушного транспорта. Значение климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997.

6.2. Хранение сигнализаторов в упаковке должно соответствовать условиям по ГОСТ 12997.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации сигнализатора устанавливается 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, включая гарантийный срок хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения сигнализатора устанавливается 6 месяцев со дня его изготовления.

7.3. Безвозмездный ремонт или замена сигнализатора в течение гарантийного срока эксплуатации производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.4. Гарантия изготовителя не распространяется на сигнализаторы, установленные на железнодорожных переездах.

Внимание! При установке сигнализатор располагать выводами проводов вниз, как показано на рис.2.



Рис.2

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Конструкция сигнализатора соответствует общим требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0.

4.2. При проверке, монтаже и эксплуатации сигнализатора необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1. Перед установкой необходимо проверить внешний вид сигнализатора на наличие повреждений и проверить работоспособность следующим образом: подключить источник питания (типа Б5-7) к выводам сигнализатора (рис.1), предварительно установив напряжение питания (12-28) В. При этом сигнализатор должен выдать звуковой сигнал.

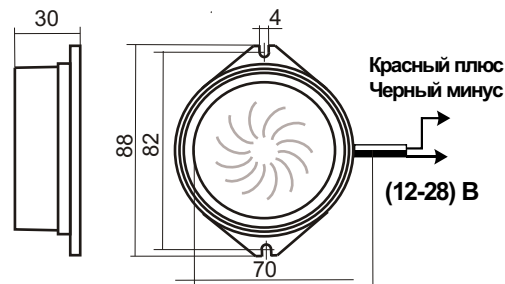


Рис.1. Габаритные и установочные размеры.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. При отказе в работе или неисправности сигнализатора в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправке сигнализатора изготовителю с указанием наименования изделия, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.

ООО “Комтид” 220141 Минск ул.Купревича 1-3-241

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сигнализатор звуковой “Символ-1” соответствует ТУ ВУ 101166264.008-2010 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____