

6.7 Разметку места установки оповещателя производить в соответствии с рисунком 3. По разметке просверлить два отверстия и вставить дюбели.

6.8 По окончании монтажа системы пожарной сигнализации следует:

- зарегистрировать оповещатель в радиоканальной сети;
- нажать кнопку ТЕСТ оповещателя или направить луч оптического тестера на индикатор для проверки его работоспособности;
- убедиться в работоспособности оповещателя по включению оптического индикатора на корпусе оповещателя или приему сигнала «Тест» прибором.

7 Техническое обслуживание

7.1 Не реже одного раза в шесть месяцев необходимо производить осмотр оповещателя и проверять его работоспособность по 6.8.

7.2 При неисправности оповещатель подлежит замене. Исправность определяется на основании сообщений прибора.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Оповещатель в транспортной упаковке перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах транспортных упаковок с оповещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения транспортных упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

8.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.4 Хранение оповещателя в транспортной упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

9 Утилизация

9.1 Оповещатель не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

9.2 Оповещатель является устройством, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

9.3 Утилизация элементов питания входящих в оповещатель должна производиться в соответствии с правилами, принятыми в регионе, в котором эксплуатируется оповещатель.

10 Гарантии изготовителя (поставщика)

10.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень. В случае установки оборудования специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на основании экспертного заключения.

10.2 Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

Гарантии не распространяются на элементы питания.

10.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта оповещателя.

10.4 В случае выхода оповещателя из строя в период гарантийного обслуживания, его следует вместе с настоящим паспортом, с указанием времени наработки оповещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

11 Сведения о сертификации

11.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/opzp2b_7_aleksa-3337/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Оповещатель охранно-пожарный звуковой радиоканальный ОПЗП26-7 «ALEKSA».

Контакты технической поддержки:

8-800-600-12-12 для абонентов России,

8-800-080-63-35 для абонентов Казахстана,

support@rubezh.ru

+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

ЕАС

ООО «Рубеж»

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ
ЗВУКОВОЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ
ОПЗП26-7 «ALEKSA»**

Паспорт
ПАСН.425542.008 ПС

Редакция 10

Свидетельство о приемке и упаковывании

Оповещатель охранно-пожарный звуковой радиоканальный ОПЗП26-7 «ALEKSA»

заводской номер _____

версия ПО _____

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425542.008 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска _____

Упаковщик _____

Контролер _____



QR-код для перехода
на страницу продукта

1 Основные сведения об изделии

1.1 Оповещатель охранно-пожарный звуковой радиоканальный ОПЗП26-7 «ALEKSA» (далее – оповещатель) предназначен для звукового оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

1.2 Оповещатель предназначен для работы с модулем радиоканальным МРК-30А-Р3 – компонентом приборов приемно-контрольных и управления охранно-пожарных адресных ППКОПУ «Рубеж-2ОП» прот.Р3, ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» и контроллеров адресных устройств «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «Р3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор).

1.3 Питание оповещателя осуществляется от литиевых элементов основного и резервного питания CR123А (PKCELL).

1.4 Информационный обмен оповещателя с прибором осуществляется по радиоканалу.

1.5 Оповещатель выполняет следующие функции:

- звуковое оповещение по командам прибора;
- формирование и передача в прибор сигналов «Вскрытие» при отрыве от стены и вскрытии корпуса, «Неисправность» при переходе на питание от резервного элемента питания;
- индикация состояний оповещателя;
- контроль состояния элементов питания;
- тестирование с помощью кнопки ТЕСТ или оптического тестера ОТ-1.

1.6 Оповещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 10 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

2 Основные технические данные

2.1 Предельная дальность связи оповещателя с прибором или ретранслятором на открытом пространстве – до 400 м.

2.2 Частотный диапазон, используемый оповещателем, – (433,2 – 434,8) МГц.

2.3 Количество каналов внутри частотного диапазона – 8.

2.4 Максимальная мощность радиопередатющего устройства оповещателя – 10 мВт.

2.5 Оповещатель сохраняет работоспособное состояние при напряжении элементов основного и резервного питания (2,6 – 3,2) В.

2.6 Оповещатель переходит на питание от резервного элемента питания при снижении напряжения основного элемента питания до (2,6 ± 0,1) В.

2.7 Оповещатель формирует, передает в прибор сигнал неисправности «Питание 1» (при снижении напряжения основного элемента питания) и «Питание 2» (при снижении напряжения резервного элемента питания ниже (2,8 ± 0,1) В).

Снятие сигналов неисправности «Питание 1» и «Питание 2» происходит при напряжении соответствующего элемента питания не ниже (3,0 ± 0,1) В.

реклама

www.kodos.ru

2.8 Время непрерывной работы от новых рекомендованных элементов питания:

- не менее 3 лет – в дежурном режиме от основного элемента питания;
- не менее 2 месяцев – в дежурном режиме от резервного элемента питания;
- не менее 2 часов – в режиме оповещения.

2.9 Оповещатель в состоянии «Включено» выдает звуковой модулированный сигнал. Диапазон частот звукового сигнала (2000 – 4000) Гц.

2.10 Уровень звукового давления оповещателя на расстоянии $(1 \pm 0,05)$ м – не менее 85 дБ. Диаграммы направленности оповещателя и ослабления уровня звукового давления в зависимости от расстояния до оповещателя приведены на рисунках 1 и 2.

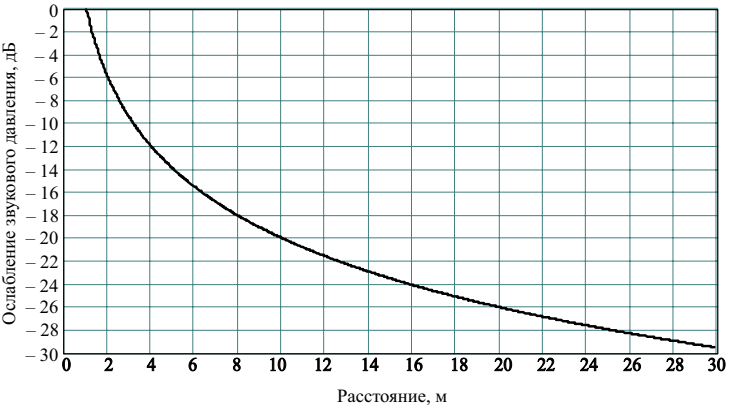


Рисунок 2 – Диаграмма ослабления уровня звукового давления в зависимости от расстояния до оповещателя

- 2.11 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой оповещателя, – IP41 по ГОСТ 14254-2015.
- 2.12 Масса оповещателя с элементами питания – не более 0,2 кг.
- 2.13 Габаритные размеры оповещателя (В × Ш × Г) – не более (110 × 110 × 53) мм.
- 2.14 Средний срок службы – 10 лет.
- 2.15 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.
- 2.16 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
Оповещатель ОПЗП26-7 «ALEKSA»	1	
Основной элемент питания CR123A (изготовитель PKCELL)	1	Установлен в корпусе
Резервный элемент питания CR123A (изготовитель PKCELL)	1	Установлен в корпусе
Паспорт	1	
Ключ	1	

4 Указания мер безопасности

- 4.1 По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 4.2 Конструкция оповещателя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5 Устройство и принцип работы

5.1 Оповещатель представляет собой радиоканальное устройство звукового оповещения. Внешний вид оповещателя приведен на рисунке 3.

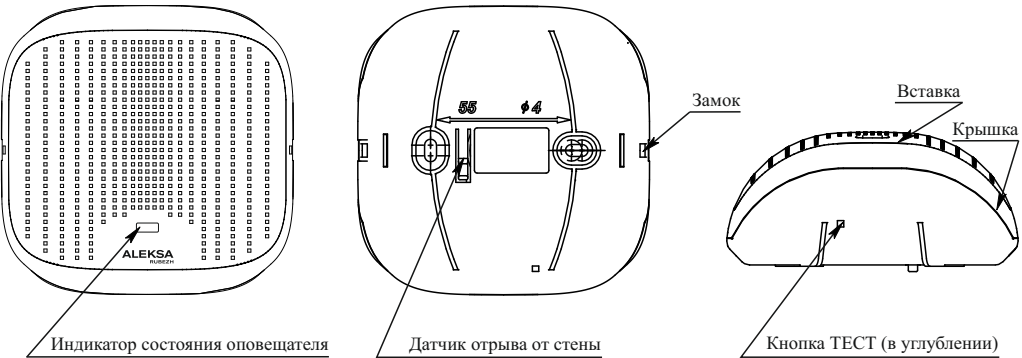


Рисунок 3 – Внешний вид оповещателя

- 5.2 Корпус оповещателя состоит из пластмассовых основания и крышки с перфорированной декоративной вставкой. С внутренней стороны крышки под вставкой расположен звукоизлучатель.
- 5.3 Под крышкой на основании размещена плата с электронными компонентами, элементами питания, разъемом подключения звукоизлучателя, индикатором состояний оповещателя, датчиком вскрытия и кнопкой ТЕСТ.
- 5.4 Оповещатель подлежит конфигурированию в составе системы. При конфигурировании могут быть заданы параметры:
- «Задержка на включение» – время, через которое после получения команды от прибора на включение произойдет переход оповещателя в состояние «Включено». Диапазон значений от 0 до 65535 с;
 - «Время удержания» – время, в течение которого оповещатель остается в состоянии «Включено». Диапазон значений от 0 до 65535 с;
 - «Режим после удержания» – оповещатель переходит в дежурный режим или остается в состоянии «Включено».
- 5.5 Контроль работоспособности оповещателя осуществляется нажатием на встроенную кнопку ТЕСТ при помощи тонкого цилиндрического предмета, например, канцелярской скрепки или направлением луча оптического тестера ОТ-1 на индикатор (луч следует направлять перпендикулярно плоскости установки оповещателя). При контроле оповещатель переходит в состояние «Тест», при котором индикатор светится в течение (1 – 2) с. В журнале событий прибора регистрируется запись «Тест есть», а через несколько секунд – «Тест нет».
- 5.6 С внутренней стороны основания корпуса оповещателя установлен концевой выключатель датчика отрыва от стены, инициирующий формирование сигнала «Вскрытие» для прибора.
- 5.7 Для информации о состоянии оповещателя предусмотрен оптический индикатор (рисунок 3). Режимы индикации приведены в таблице 2.

Состояние индикатора	Состояние оповещателя
Мигание с периодом 3 с	Дежурное
Мигание с периодом 1 с	Включено, Включение
Однократное свечение в течение (1 – 2) с	Тест
Двукратное мигание с периодом 3 с	Поиск сети
Погашен	Отсутствует питание

6 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 6.1 При размещении и эксплуатации оповещателя необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.
- 6.2 Оповещатель устанавливают во всех помещениях зданий промышленного и бытового назначения.
- 6.3 При получении упаковки с оповещателями необходимо:
- вскрыть упаковку;
 - проверить комплектность согласно паспорту;
 - проверить дату выпуска.
- 6.4 Произвести внешний осмотр оповещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).
- 6.5 Если оповещатель находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.
- 6.6 При подготовке оповещателя к работе необходимо:
- ~~открыть крышку оповещателя и извлечь изолирующую пленку, предварительно вынув элементы питания;~~
 - установить элементы питания, соблюдая полярность, и закрыть крышку.