

3 Комплектность


3.1 Комплектность оснований приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
Основания базовые V1.03, V1.031, V1.04, V1.041, V1.13, V1.14, V1.24, V2.03, V2.031, V2.04, V2.041, V2.13, V2.14, V2.24, V3.03, V3.031, V3.04, V3.041, V3.13, V3.14, V3.24	Согласно разделу «Свидетельство о приеме и упаковке»	Упаковка транспортная
Паспорт	1	На упаковку транспортную

4 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 4.1 При размещении и эксплуатации оснований необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.
- 4.2 Монтаж оснований V1.03, V1.031, V1.04, V1.041, V1.13, V1.14 и V1.24 производится на ровную поверхность несущей конструкции.
- 4.3 В основаниях V1.03, V1.031, V1.04, V1.041, V1.13, V1.14 и V1.24 перед монтажом необходимо подготовить отверстия для ввода кабеля линии связи, для чего следует удалить перегородки, отформованные в виде утончений в стенке корпуса (рисунок 3).
- 4.4 На поверхности потолка следует выполнить разметку для двух отверстий согласно размерам, указанным на рисунке 1, используя измерительный инструмент, шаблон или основание. При разметке необходимо учесть ориентацию основания относительно вводов линии связи.
- 4.5 Для крепления основания на потолке необходимо подобрать крепежные элементы (винты, шурупы и т. д.) с диаметром резьбы не более 4 мм и диаметром головки (5 – 9) мм (в комплектность не входят), обеспечивающие надежность крепления.
- 4.6 Монтаж оснований V2.03, V2.031, V2.04, V2.041, V2.13, V2.14, V2.24, V3.03, V3.031, V3.04, V3.041, V3.13, V3.14 и V3.24 производится на съемную карту подвешенного потолка.
- Для этого на карте необходимо разметить окружность диаметром:
- а) (125 – 130) мм для базовых оснований V2.03, V2.031, V2.04, V2.041, V2.13, V2.14 и V2.24;
- б) (130 – 135) мм для базовых оснований V3.03, V3.031, V3.04, V3.041, V3.13, V3.14 и V3.24 и выполнить сквозное отверстие.
- Двигая основание по горизонтали, убедиться, что оно полностью закрывает отверстие в карте потолка.
- 4.7 После подключения линии связи к контактам установить основания в подготовленное отверстие.
- 4.8 Для подключения линии связи к базовым основаниям используются кнопки-зажимы. В состоянии поставки кнопки-зажимы находятся в отжатом положении, освобождая каналы для ввода проводов (рисунок 4).
- 4.9 Подключение проводов линии связи следует проводить в следующей последовательности:
- ввести в канал провод и зафиксировать его, поджав кнопку-зажим до упора (рисунок 5);
 - проверить надежность соединения для чего необходимо надавить на изгиб контакта, имитируя нажим извещателем (рисунок 5) и потянуть провод на себя;
 - завести провод в паз, расположенный на кнопке-зажиме (рисунок 5).
- 4.10 При монтаже рекомендуется использовать провода с однопроволочными медными жилами диаметром от 0,5 до 0,8 мм (сечением от 0,2 до 0,5 мм²).
- 4.11 Схемы подключения оснований с установленными устройствами согласования УС-01 или УС-02 приведены в эксплуатационных документах на извещатели.
- 4.12 Убедившись, что питание линии связи отключено, установить извещатель на основание в одном из четырех возможных положений с легким нажатием и поворотом по часовой стрелке до фиксирующего щелчка.
- 4.13 Перед началом настройки и проверки необходимо снять защитный колпак.
- 4.14 Настройку и проверку работоспособности извещателя следует проводить в соответствии с эксплуатационными документами на извещатель.

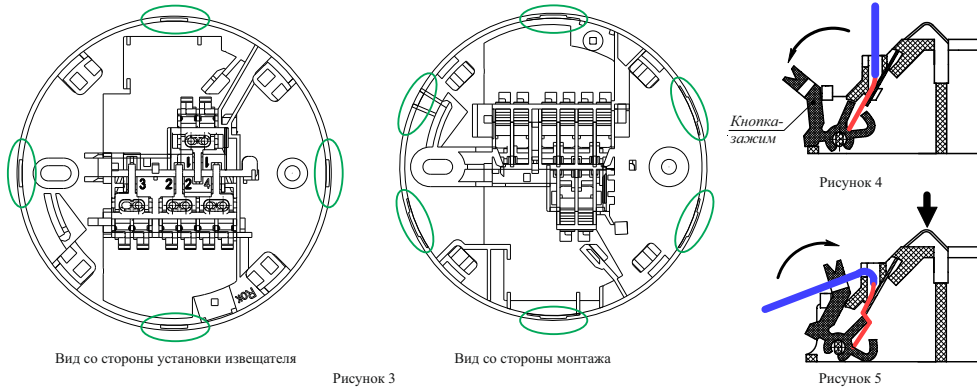

5 Гарантии изготовителя (поставщика)

- 5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие оснований требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 5.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска.
- 5.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену оснований. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта оснований.
- 5.4 В случае выхода оснований из строя в период гарантийного обслуживания их следует вместе с настоящим паспортом вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru.

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>.

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
support@rubezh.ru +7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

3 Комплектность


3.1 Комплектность оснований приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
Основания базовые V1.03, V1.031, V1.04, V1.041, V1.13, V1.14, V1.24, V2.03, V2.031, V2.04, V2.041, V2.13, V2.14, V2.24, V3.03, V3.031, V3.04, V3.041, V3.13, V3.14, V3.24	Согласно разделу «Свидетельство о приеме и упаковке»	Упаковка транспортная
Паспорт	1	На упаковку транспортную

4 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 4.1 При размещении и эксплуатации оснований необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.
- 4.2 Монтаж оснований V1.03, V1.031, V1.04, V1.041, V1.13, V1.14 и V1.24 производится на ровную поверхность несущей конструкции.
- 4.3 В основаниях V1.03, V1.031, V1.04, V1.041, V1.13, V1.14 и V1.24 перед монтажом необходимо подготовить отверстия для ввода кабеля линии связи, для чего следует удалить перегородки, отформованные в виде утончений в стенке корпуса (рисунок 3).
- 4.4 На поверхности потолка следует выполнить разметку для двух отверстий согласно размерам, указанным на рисунке 1, используя измерительный инструмент, шаблон или основание. При разметке необходимо учесть ориентацию основания относительно вводов линии связи.
- 4.5 Для крепления основания на потолке необходимо подобрать крепежные элементы (винты, шурупы и т. д.) с диаметром резьбы не более 4 мм и диаметром головки (5 – 9) мм (в комплектность не входят), обеспечивающие надежность крепления.
- 4.6 Монтаж оснований V2.03, V2.031, V2.04, V2.041, V2.13, V2.14, V2.24, V3.03, V3.031, V3.04, V3.041, V3.13, V3.14 и V3.24 производится на съемную карту подвешенного потолка.
- Для этого на карте необходимо разметить окружность диаметром:
- а) (125 – 130) мм для базовых оснований V2.03, V2.031, V2.04, V2.041, V2.13, V2.14 и V2.24;
- б) (130 – 135) мм для базовых оснований V3.03, V3.031, V3.04, V3.041, V3.13, V3.14 и V3.24 и выполнить сквозное отверстие.
- Двигая основание по горизонтали, убедиться, что оно полностью закрывает отверстие в карте потолка.
- 4.7 После подключения линии связи к контактам установить основания в подготовленное отверстие.
- 4.8 Для подключения линии связи к базовым основаниям используются кнопки-зажимы. В состоянии поставки кнопки-зажимы находятся в отжатом положении, освобождая каналы для ввода проводов (рисунок 4).
- 4.9 Подключение проводов линии связи следует проводить в следующей последовательности:
- ввести в канал провод и зафиксировать его, поджав кнопку-зажим до упора (рисунок 5);
 - проверить надежность соединения для чего необходимо надавить на изгиб контакта, имитируя нажим извещателем (рисунок 5) и потянуть провод на себя;
 - завести провод в паз, расположенный на кнопке-зажиме (рисунок 5).
- 4.10 При монтаже рекомендуется использовать провода с однопроволочными медными жилами диаметром от 0,5 до 0,8 мм (сечением от 0,2 до 0,5 мм²).
- 4.11 Схемы подключения оснований с установленными устройствами согласования УС-01 или УС-02 приведены в эксплуатационных документах на извещатели.
- 4.12 Убедившись, что питание линии связи отключено, установить извещатель на основание в одном из четырех возможных положений с легким нажатием и поворотом по часовой стрелке до фиксирующего щелчка.
- 4.13 Перед началом настройки и проверки необходимо снять защитный колпак.
- 4.14 Настройку и проверку работоспособности извещателя следует проводить в соответствии с эксплуатационными документами на извещатель.

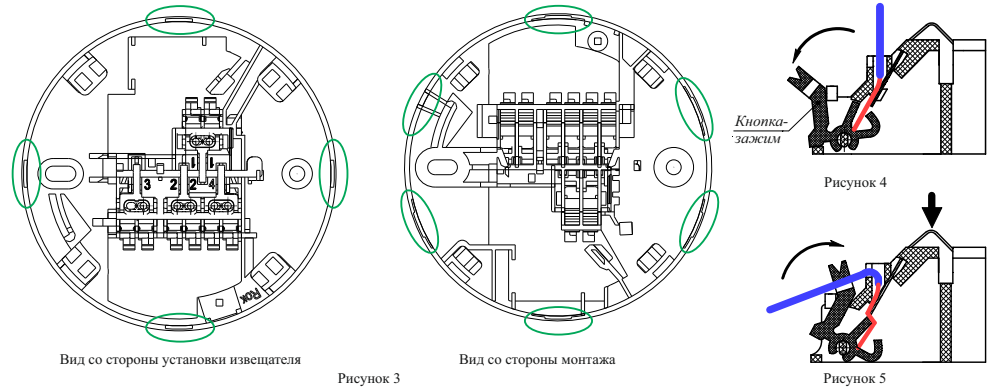

5 Гарантии изготовителя (поставщика)

- 5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие оснований требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 5.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска.
- 5.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену оснований. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта оснований.
- 5.4 В случае выхода оснований из строя в период гарантийного обслуживания их следует вместе с настоящим паспортом вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru.

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>.

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
support@rubezh.ru +7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.