


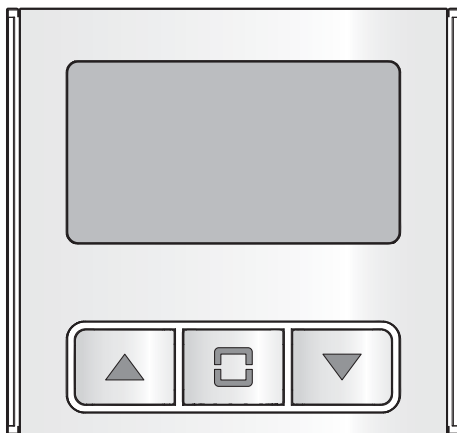

Модуль дисплея для модульной накладки

FA01404-RU



MTMDY

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ

RU Русский


Общие правила безопасности

- Перед началом работ по установке внимательно ознакомьтесь с инструкциями и выполните установку согласно рекомендациям производителя.
- Установка, программирование, ввод в эксплуатацию и обслуживание продукта должны выполняться только квалифицированным и специально обученным персоналом с соблюдением действующих стандартов, включая требования по охране труда, технике безопасности и утилизации упаковки.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием следует отсоединять устройство от источника электропитания.
- Устройства следует использовать только в целях, для которых они предназначены.
- Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, возникшие в результате неправильного, некорректного или неоправданного использования.

ОПИСАНИЕ

Дисплейный модуль с подключением и электропитанием по ШИНЕ.


⚠ Установка и демонтаж должны осуществляться после обесточивания вызывной панели.

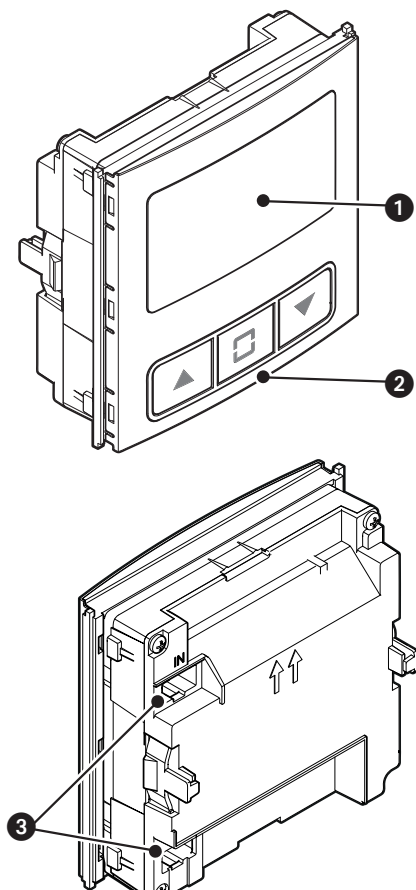

- 1 Дисплей
- 2 Кнопки навигации
- 3 Разъемы для подключения других модулей

Технические характеристики

Модель	MTMDY
Напряжение электропитания (=В)	10,7 - 18
Макс. потребляемый ток (мА)	250
Мин. потребляемый ток (мА)	55
Диапазон температур хранения (°C)	-25 ÷ +70
Диапазон рабочих температур (°C)	-25 - +55
Класс защиты (IP)	54

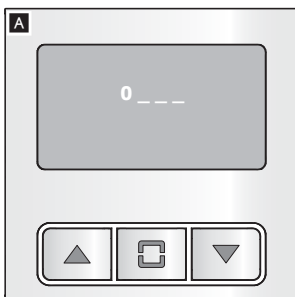


Доступ в режим настройки

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ▲▼ до появления на экране окна ввода пароля, изображенного на рисунке **A** (пароль по умолчанию: 1234).

Используйте кнопки ▲▼ для ввода первой из 4 цифр, составляющих пароль. Нажмите кнопку  для подтверждения и перехода к следующей цифре.

После ввода правильного пароля можно войти в раздел, посвященный настройке модуля **B**.



Используйте кнопки ▲▼ для перемещения между настраиваемыми параметрами. Нажмите кнопку  для доступа к настройкам.

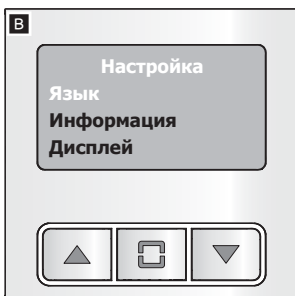

[Язык]

Для просмотра доступных языков в списке **C** используйте кнопки ▲▼. Нажмите кнопку  для выбора желаемого языка и вернитесь в предыдущее меню.

Выберите ◀ и нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню, без изменения существующих настроек.

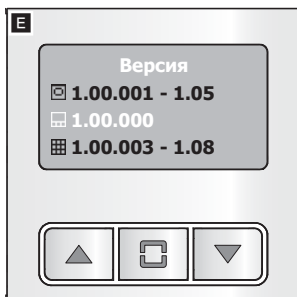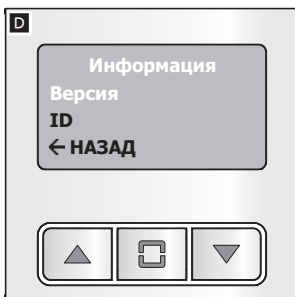

[Информация] D

Меню содержит техническую информацию, касающуюся модуля дисплея и других модулей, встроенных в вызывную панель.



[Версия] E

Кнопки ▲▼ позволяют просматривать список и отображать версию прошивки модулей, встроенных в вызывную панель.

Условные обозначения

 Аудио или аудио/видео	 Кнопочная панель
 Дисплей	 Клавиатура
 RFID	 Информация

Выберите ◀ и нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

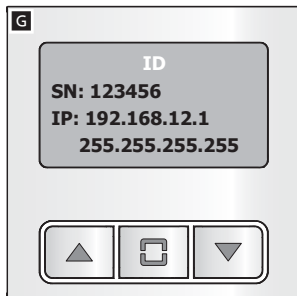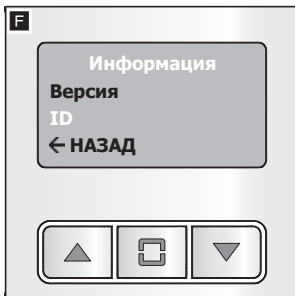



[ID] F

Информация, содержащаяся в этом меню, касается аудиомодуля или аудио-/видеомодуля, встроенного в вызывную панель.

SN: идентификационный код (расположенный в задней части модуля).

IP: IP-адрес модуля и маска подсети (информация предусмотрена только на IP-модулях).

Выберите ◀ и нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню.

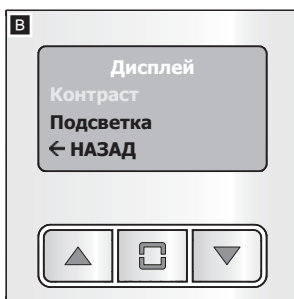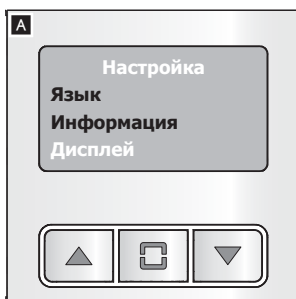

В главном меню **A** выберите [Дисплей] с помощью кнопок ▲▼ и нажмите кнопку □ для доступа к параметрам настройки.


[Дисплей] B

Меню позволяет регулировать параметры, касающиеся освещения дисплея.



[Контраст] C

Кнопки ▲▼ позволяют просматривать и отображать доступные уровни контраста. Нажмите кнопку □ для выбора желаемого уровня и возврата к предыдущему меню. Выберите ← и нажмите кнопку □ для возврата в предыдущее меню, без изменения существующих настроек.

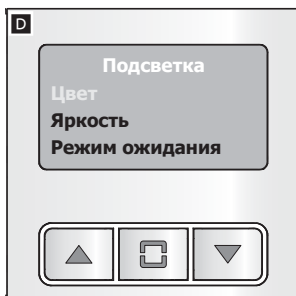


[Подсветка] D

[Цвет] E

Кнопки ▲▼ позволяют выбрать цвет подсветки дисплея.

Нажмите кнопку □ для подтверждения выбора и возврата в предыдущее меню.

Выберите ← и нажмите кнопку □ для возврата в предыдущее меню, без изменения существующих настроек.

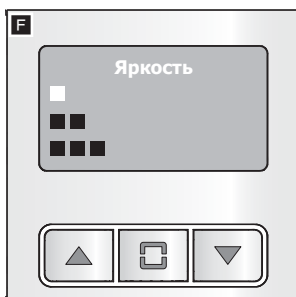


[Яркость] F

Кнопки ▲▼ позволяют просматривать и одновременно отображать все доступные уровни яркости экрана.

Нажмите кнопку □ для подтверждения желаемого уровня яркости и возврата в предыдущее меню.

Выберите ← и нажмите кнопку □ для возврата в предыдущее меню, без изменения существующих настроек.

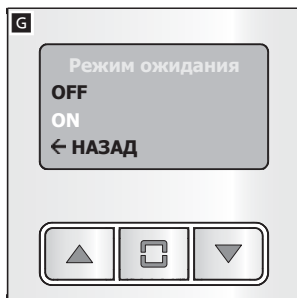


[Режим ожидания] G

Кнопки ▲▼ позволяют выбрать, каким будет поведение модуля дисплея спустя 30 секунд бездействия.

Выкл. = Подсветка всегда включена.

Вкл. = Яркость экрана уменьшается до тех пор, пока не будет нажата кнопка.



Если была активирована функция [Режим ожидания] (Вкл.), при нажатии кнопки  открывается окно регулировки яркости экрана в режиме ожидания H.

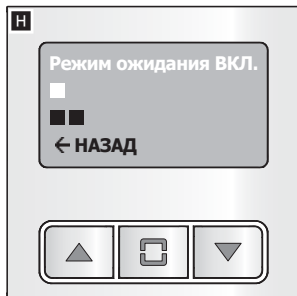

Кнопки ▲▼ позволяют просматривать и одновременно отображать все доступные уровни яркости экрана для режима ожидания.

Нажмите кнопку  для подтверждения выбора и возврата в предыдущее меню.

Выберите ← и нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню, без изменения существующих настроек.

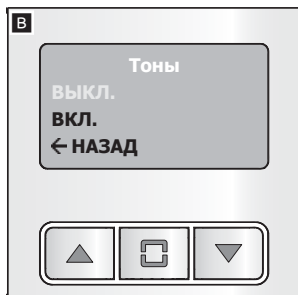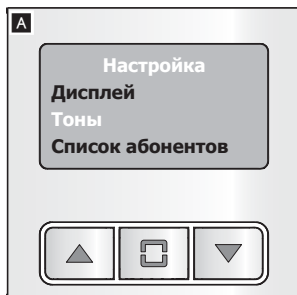



В главном меню A выберите [Тоны] с помощью кнопок ▲▼ и нажмите кнопку  для доступа к параметрам настройки.

[Тоны] B

Кнопки ▲▼ позволяют активировать/деактивировать тоны.

Нажмите кнопку  для подтверждения выбора и возврата в предыдущее меню.

Выберите ← и нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню, без изменения существующих настроек.

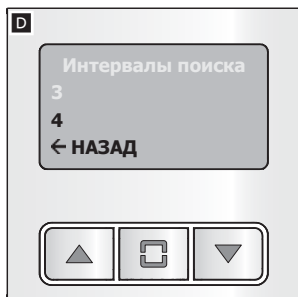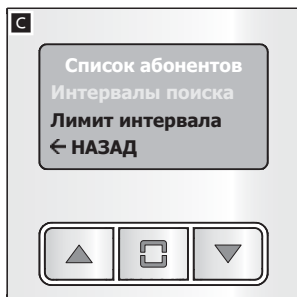

[Список абонентов] C

Меню позволяет настроить режим отображения имен в списке абонентов, тем самым упрощая для пользователя поиск интересующего абонента.


[Интервалы поиска] D

Кнопки ▲▼ позволяют выбрать количество частей, на которое будет разделен список абонентов.

Нажмите кнопку  для подтверждения выбора и возврата в предыдущее меню.

Выберите ← и нажмите кнопку  для возврата в предыдущее меню, без изменения существующих настроек.

Примечание. Если выбрана эта опция [1], список абонентов в журнале не будет поделен на части.


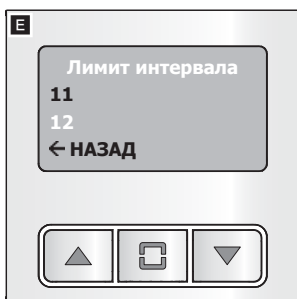


[Лимит интервала] E

С помощью кнопок ▲▼ можно выбрать максимальное количество абонентов для каждого интервала поиска; если количество абонентов меньше указанного значения, список не делится на части.

Нажмите кнопку □ для подтверждения выбора и возврата в предыдущее меню.

Выберите ← и нажмите кнопку □ для возврата в предыдущее меню, без изменения существующих настроек.

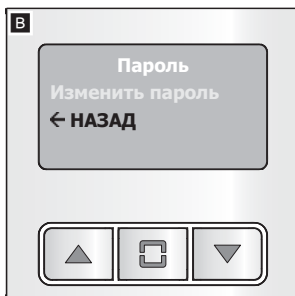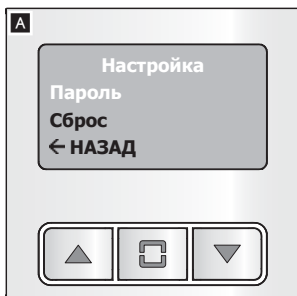


В главном меню A выберите [Пароль] с помощью кнопок ▲▼ и нажмите кнопку □ для изменения пароля.

[Пароль] B


На любом этапе процедуры можно выбрать ← и нажать кнопку □ для возврата в предыдущее меню, без изменения существующего пароля.

Нажмите кнопку □ для изменения текущего пароля и продолжите процедуру.

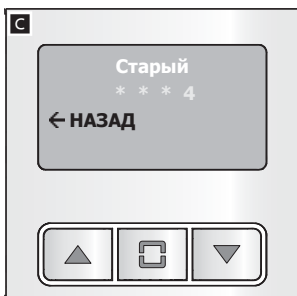

Используйте кнопки ▲▼ для ввода первой из 4 цифр, составляющих старый пароль, нажмите кнопку □ для подтверждения и перехода к следующей цифре.

После ввода всех цифр, составляющих старый пароль C, введите новый пароль, согласно требованиям D E.

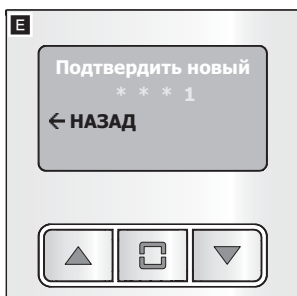

В главном меню A выберите [Сброс] с помощью кнопок ▲▼ и нажмите кнопку □.

[Сброс] F

Выберите ← и нажмите кнопку □ для возврата в предыдущее меню, без изменения существующих настроек.

Нажмите кнопку □ для выполнения сброса и восстановления заводских настроек вызывной панели.

Изделие соответствует требованиям действующих директив.

Утилизация. Не выбрасывайте упаковку и устройство в окружающую среду. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала.

ВСЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В ММ. ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ

CAME 
BPT

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941