



НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»



СИСТЕМА РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ ПОЖАРНАЯ

РОКОТ®-5

БЛОК СОГЛАСОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ с РОКОТ-5

ПАСПОРТ
САОП.425541.004ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Блок согласования акустических систем (далее – блок согласования) предназначен для подключения акустических систем (АС) сторонних производителей в линию оповещения системы речевого оповещения пожарной РОКОТ®-5 (далее – система), производства НПО «Сибирский Арсенал».

Для работы совместно с прибором управления оповещением блок согласования имеет встроенную схему контроля исправности линии оповещения.

Подробная информация о работе акустических систем в составе системы оповещения «Рокот-5» приведена в руководстве по эксплуатации САОП.425541.001РЭ на прибор управления оповещением «Рокот-5 ПУО».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Максимальная мощность акустической системы, подключаемой через блок согласования	10 Вт
Номинальное рабочее напряжение подключаемой АС	100 В
Падение звукового давления АС при подключении через блок согласования	менее 1 дБ
Диапазон рабочих температур	от минус 10 до + 50 °С
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без конденсации влаги, не более	93%
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более	45х42х30 мм
Масса, не более	30 г
Срок службы, не менее	10 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
САОП.425541.004	Блок согласования акустических систем Рокот-5	1
САОП.425541.004ПС	Паспорт	1

КОНСТРУКЦИЯ, МОНТАЖ, ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ

Акустическая система подключается к клеммнику «АС» блока согласования. Клеммники «ЛИН1» и «ЛИН2» предназначены для подключения линии оповещения системы РОКОТ-5 – см. схему подключения (рис.1). На блоке согласования, установленном последним в линии оповещения, перемычка J1 должна быть замкнута. На остальных блоках согласования перемычка должна быть разомкнута.

АС устанавливаются в помещениях в удобном для контроля месте. Блок согласования следует защитить от попадания на него пыли и воды. Допускается устанавливать блок согласования в корпус АС. Расположение отверстий для крепежа – см. рис.2.

Количество АС и их расстановка должны обеспечить необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Монтаж акустической системы осуществляется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранно-пожарной сигнализации.

При установке АС на высоте и его дальнейшем обслуживании необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе на высоте.

Не реже одного раза в год осуществлять внешний осмотр АС и проверять качество соединения проводов.



Рис.1 Схема подключения АС через плату согласования к Рокот-5 ПУО и Рокот-5 УМ

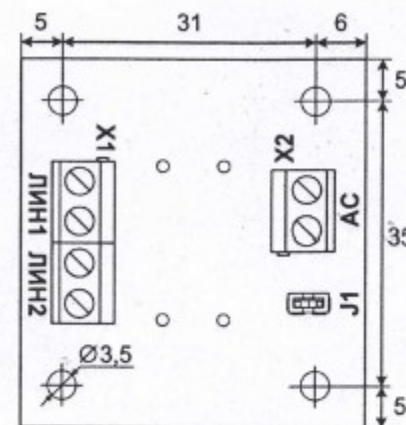


Рис.2 Плата.
Расположение отверстий для крепежа.
Присоединительные размеры

Сведения об утилизации: Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок согласования акустических систем соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Штамп ОТК _____

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами Российской Федерации 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя оборудования. На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи: _____

Название торговой организации: _____

МП _____

7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сервисный центр
Техническая поддержка
Россия, 633010,
Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12

ООО НПО «Сибирский Арсенал»
Россия, 630073,
г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а

тел.: (383) 363-98-67
тел.: 8-800-200-00-21
(многоканальный)

тел.: (383) 240-85-40

skype: arsenal_servis
e-mail:
support@arsenalnpo.ru

e-mail: info@arsenalnpo.ru
www.arsenal-npo.ru