



EKF

Промышленный преобразователь интерфейсов RS-232/485 в Ethernet TSX-MC-232/485-TCP-MB



1. Подключение


Используйте стандартный кабель Ethernet для подключения TSX-MC-232/485-TCP-MB к маршрутизатору или подключите его непосредственно к сетевому интерфейсу ПК. Порты RS-232/485 могут подключаться к ПК или другому устройству с последовательным портом с помощью последовательных кабелей.



2. Последовательные интерфейсы

RS-232 DB9 Male

RS-485 клеммы

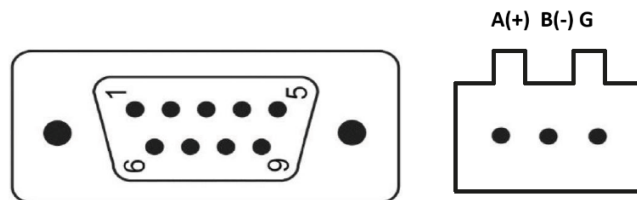

RS-232	DB9 pin	RS-485	Клеммы
	1	Data -	A (+)
RXD	2	Data +	B (-)
TXD	3	Gnd	G
	4		
Gnd	5		
	6		
RTS	7		
CTS	8		
	9		

3. Программное обеспечение

При необходимости создания виртуального COM порта используйте любое доступное программное обеспечение, в зависимости от используемой операционной системы.

4. Настройка TSX-MC-232/485-TCP-MB

- Назначьте своему компьютеру статический IP-адрес в диапазоне **192.168.1.1 до 192.168.1.167**. Маска подсети **255.255.255.0**.
- IP адрес устройства "по умолчанию": **192.168.1.168**
Подключиться к преобразователю через Ethernet порт, используя любой доступный браузер и IP адрес "по умолчанию" (192.168.1.168).

Параметры по умолчанию	
User Name	admin
Password	admin
IP address	192.168.1.168
Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
Work Mode	TCP Server
Local Port	23 (RS-232) 26 (RS-485)
Baud Rate	115200
Parity bit/Data bit/Stop bit	None/8/1

www.ekfgroup.com



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ