



EKF

Промышленные преобразователи интерфейса RS-232 / RS-485

в Ethernet

TSX-MC-232-TCP
TSX-MC-485-TCP




1. Подключение

- Используйте стандартный кабель Ethernet для подключения преобразователя к маршрутизатору или подключите его непосредственно к сетевому интерфейсу ПК.
- Интерфейс RS-232 / RS-485 может подключаться к ПК или другому устройству с последовательным портом при помощи последовательных кабелей.



2. Последовательный порт.

TSX-MC-232-TCP
RS-232 DB9F

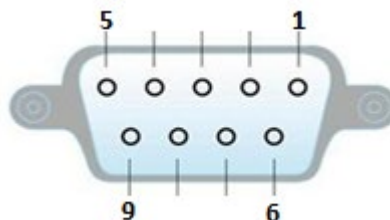

Номер вывода	2	3	5
Назначение	TXD	RXD	GND

TSX-MC-485-TCP
RS-485 (2w) клеммы

Номер вывода	1	2	3
Назначение	A(+)	B(-)	GND

3. Программное обеспечение

При необходимости создания виртуального COM порта используйте любое доступное программное обеспечение, в зависимости от используемой операционной системы.

4. Настройка преобразователя

- Назначьте своему компьютеру статический IP-адрес в диапазоне **192.168.1.1 до 192.168.1.167**. Маска подсети **255.255.255.0**.

- IP адрес устройства "по умолчанию": **192.168.1.168**
Подключитесь к преобразователю через Ethernet порт, используя любой доступный браузер и IP адрес "по умолчанию" (192.168.1.168).

Параметры "по умолчанию"	
User Name	admin
Password	admin
IP address	192.168.1.168
Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
Work Mode	TCP Client
Local Port	20108
Baud Rate	115200
Target Port	8234
Target IP	192.168.0.201
Parity bit/Data bit/Stop bit	None/8/1

www.ekfgroup.com



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ