ИСО 9001

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ
«RS-FX-MM», «RS-FX-SM40»

Руководство по эксплуатации

АЦДР.426469.045 РЭп

2026

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Оглавление

1 Описание и работа 5
1.1 Назначение изделия 5
1.2 Технические характеристики 5
1.3 Состав изделия 6
1.4 Устройство и работа 7
1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности 7
1.6 Маркировка и пломбирование 7
1.7 Упаковка 7
2 Использование по назначению 8
2.1 Эксплуатационные ограничения 8
2.2 Подготовка изделия к использованию 8
2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия 8
2.2.2 Конструкция прибора 8
2.2.3 Монтаж прибора 9
2.2.4 Подключение прибора 10
2.2.5 Настройка прибора 11
2.2.6 Использование изделия 11
2.2.7 Проверка работоспособности 11
2.2.8 Действия в экстремальных ситуациях 11
2.2.9 Возможные неисправности и способ устранения 11
3 Техническое обслуживание изделия 12
3.1 Общие указания 12
3.2 Меры безопасности 12
3.3 Порядок технического обслуживания изделия 12
3.4 Проверка работоспособности изделия 12
3.5 Техническое освидетельствование 12
3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация) 12
4 Текущий ремонт 13
5 Хранение 13
6 Транспортирование 13
7 Утилизация 13
8 Гарантии изготовителя 13
9 Сведения о сертификации 14

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации преобразователей волоконно-оптических «RS-FX-MM», «RS-FX-SM40» (в дальнейшем – преобразователи).

К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

Список принятых сокращений:

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

ИСО – интегрированная система охраны.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Преобразователи волоконно-оптические «RS-FX-MM» АЦДР.426469.045, «RS-FX-SM40» АЦДР.426469.045-01 (в дальнейшем – преобразователи) предназначены для преобразования сигналов интерфейсов RS-232, RS-422, RS-485 в оптические сигналы. Преобразователи применяются с целью организации протяжённых линий связи между компонентами блочно-модульных приборов приёмно-контрольных пожарных (ППКП) и приборами управления пожарными (ППУ) (или приборами приёмно-контрольными управления пожарными (ППКУП)).

Позволяют транслировать на расстояние до 40 км сигналы охранно-пожарных приборов «ИСО Орион», а также приборов других систем, работающих по интерфейсам RS-232, RS-422, RS-485.

Преобразователь ***«RS-FX-MM»*** предназначен для использования с **многомодовым** оптическим волокном. Длина оптической линии до **2 км**. Для обмена данными используются **два волокна** – одно для приема, другое для передачи сигнала.

Преобразователь ***«RS-FX-SM40»*** предназначен для использования с **одномодовым** оптическим волокном. Длина оптической линии до **40 км**. Для обмена данными используются **два волокна** – одно для приема, другое для передачи сигнала.

Область применения преобразователей: охранно-пожарная сигнализация, СКУД, системы контроля и диспетчеризации объектов.

Прибор рассчитан на круглосуточный режим работы.

Прибор является невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

Прибор предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики	Значение
Количество входов питания	1
Напряжение источника питания, В постоянного тока	от 5 до 48
Потребляемая мощность, Вт, не более	3
Время технической готовности прибора к работе, с	10
Скорость передачи данных, бит/с	от 300 до 115200
Максимальная длина оптической линии: - «RS-FX-MM», км - «RS-FX-SM40», км	 2 40
Совместимые оптические кабели: - «RS-FX-MM», мкм - «RS-FX-SM40», мкм	 многомодовый 50/125 одномодовый 9/125
Тип оптического разъема	SC/PC
Длина волны оптического излучения, нм	1310
Максимальная длина линий интерфейса: - RS-232, м - RS-422, RS-485, м	 15 1000
Количество устройств на линии RS-485, шт., не более	127

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Наименование характеристики	Значение
Электрическая прочность изоляции между внешними электрическими цепями и корпусом прибора, В, не менее	500
Электрическое сопротивление изоляции между внешними электрическими цепями и корпусом прибора, МОм, не менее	20
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP20
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83	категория размещения 3
Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение, g	 1-35 0,5
Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83	О3
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 30 до + 50
Масса прибора, кг, не более	0,3
Габаритные размеры прибора, мм	100×70×31
Время непрерывной работы прибора	круглосуточно
Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч, не менее	80000
Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,98758
Средний срок службы прибора, лет	10

По устойчивости к электромагнитным помехам прибор соответствует требованиям третьей степени жесткости с критерием качества функционирования А соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

Прибор удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22.

Питание преобразователей осуществляется от резервированных источников питания РИП-12 или РИП-24 (из серии с сертификатом пожарной безопасности), которые передают сигналы неисправности линий электропитания на ШС ППКОП (например, «Сигнал-10», «Сигнал-20М», «Сигнал-20П»), либо пульт «С2000М» или АРМ «Орион Про».

1.3 Состав изделия

Комплект поставки преобразователей соответствует Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Обозначения	Наименование	Количество
АЦДР.426469.045 (АЦДР.426469.045-01)	«RS-FX-MM» («RS-FX-SM40»)	1 шт.
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП):		
	Резистор С2-33Н-0,25-620 Ом±5% Кронштейн для крепления на стену Шуруп Дюбель	3 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт.
Документация		
АЦДР.426469.045 РЭ	Преобразователи волоконно-оптические «RS-FX-MM», «RS-FX-SM40» Руководство по эксплуатации	1 шт.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

1.4 Устройство и работа

Преобразователь предназначен только для преобразования сигналов RS-232, RS-422, RS-485 в оптические сигналы. Взаимное преобразование интерфейсов RS-232 в RS-422/RS-485 не предусмотрено. При этом предусмотрена одновременная передача по оптическому каналу сигналов RS-232 и RS-422/RS-485.

1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности

При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании изделия необходимо использовать приведенные в таблице 1.5.1. приборы, инструменты и принадлежности.

Таблица 1.5.1

Наименование	Характеристики
Мультиметр цифровой	Измерение переменного и постоянного напряжения до 500 В, тока до 5 А, сопротивления до 2 МОм
Отвёртка плоская	3.0×50 мм
Отвёртка крест	2×100 мм
Бокорезы	160 мм
Плоскогубцы	160 мм

1.6 Маркировка и пломбирование

Каждый преобразователь имеет маркировку, которая нанесена на тыльной стороне корпуса.

Маркировка содержит: наименование или торговую марку предприятия-изготовителя, знак обращения на рынке, страну производства, шифр и децимальный номер преобразователя, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015, заводской номер, квартал и год изготовления.

1.7 Упаковка

Прибор совместно с ЗИП и руководством по эксплуатации упакован в индивидуальную картонную коробку.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Конструкция преобразователя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

Качество функционирования преобразователя не гарантируется, если электромагнитная обстановка в месте его установки не соответствует условиям эксплуатации, указанным в разделе 1.2 настоящего руководства.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

- конструкция преобразователя удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- преобразователь не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением;
- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания прибора;
- монтаж и техническое обслуживание преобразователя должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

Внимание!

Преобразователи оснащены лазерными излучателями, работающими в невидимом человеческому глазу инфракрасном диапазоне. Во избежание повреждения сетчатки глаза ***запрещается смотреть в оптический порт преобразователя при включенном питании.***

2.2.2 Конструкция прибора

Внешний вид преобразователя приведён на рисунке 2.2.1.

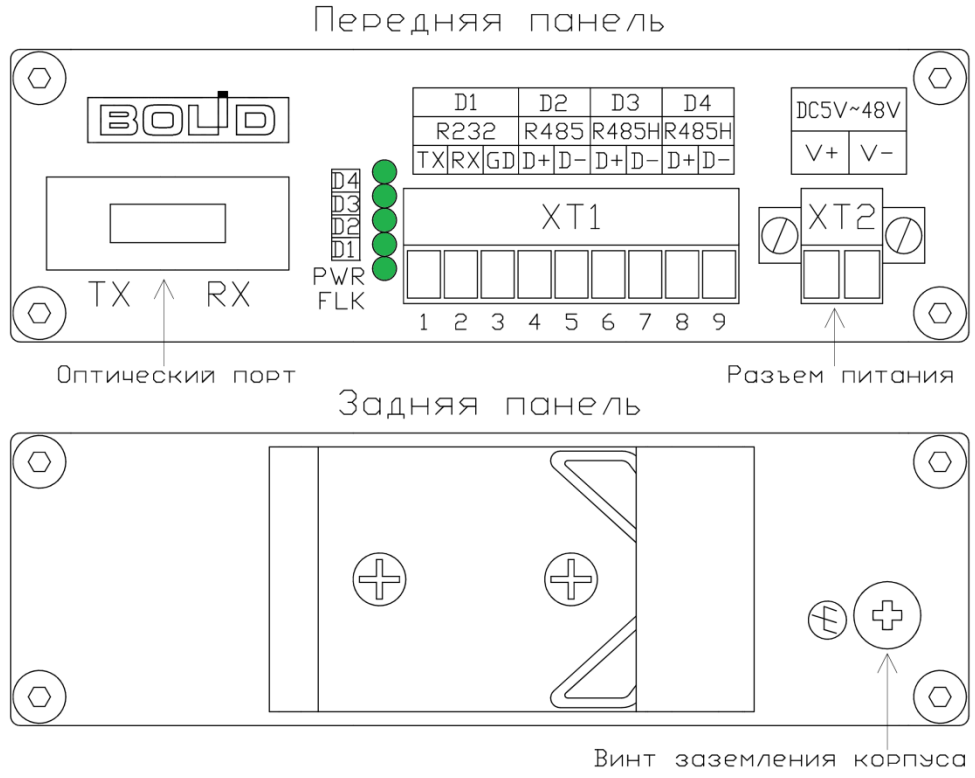


Рисунок 2.2.1 Внешний вид преобразователя.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Габаритные размеры преобразователя приведены на рисунке 2.2.2.

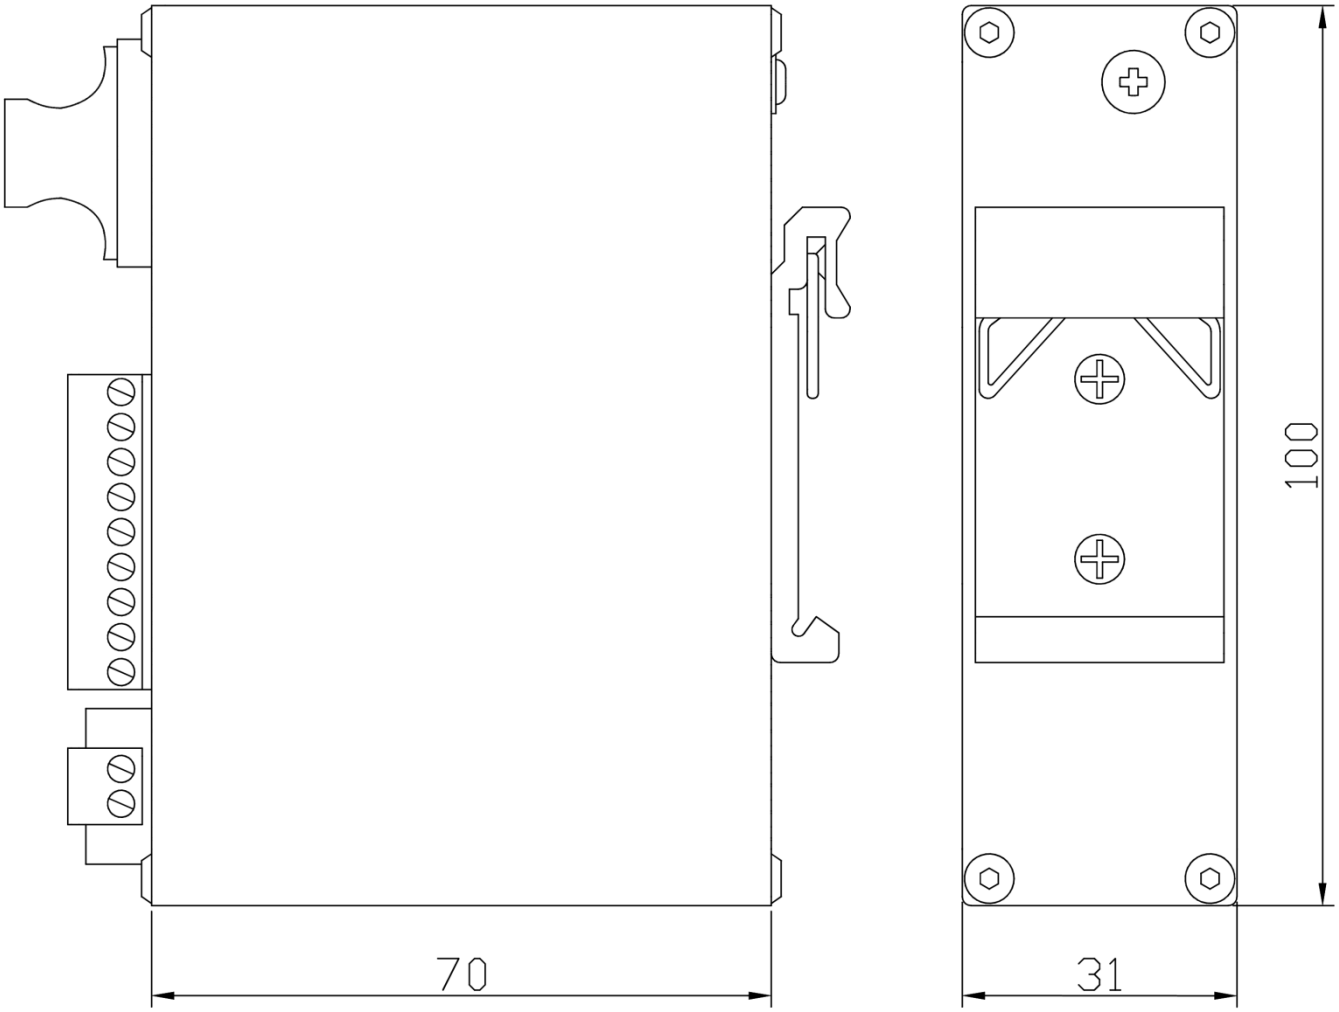


Рисунок 2.2.2 Габаритные размеры преобразователя.

2.2.3 **Монтаж прибора**

Для крепления преобразователя предусмотрен крепеж на DIN-рейку. В комплект поставки входит кронштейн для крепления на стену. Для установки кронштейна на корпус преобразователя необходимо открутить два винта крепежа, заменить его кронштейном и зафиксировать винтами к корпусу.

Для подключения к оптическому порту следует использовать оптические штекеры типа SC. Для обеспечения наименьших потерь оптического сигнала рекомендуется использовать штекеры с полировкой UPC (SC/UPC), также допускается использование штекеров SC/PC и SC/SPC. **Не допускается использование штекеров SC/APC.**

В заводской поставке оптический порт преобразователя защищен от попадания пыли резиновой заглушкой. Данную заглушку следует снимать после окончания монтажных работ, непосредственно перед подключением оптических штекеров.

При подключении оптической линии к преобразователю следует избегать перегибов волоконно-оптического кабеля. Перегибы могут вызвать ухудшение сигнала или полное его пропадание (отражение).

Допускается использование монтажных устройств (шкафов, боксов и т.п.). При смежном расположении блоков расстояние между ними по вертикали и горизонтали должно быть не менее 10 мм.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2.2.4 **Подключение прибора**

Назначение контактов колодок XT1, XT2 приведено в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1

Номер контакта	Обозначение	Описание
XT1		
1	RS232 TX	RS-232 передача данных
2	RS232 RX	RS-232 прием данных
3	RS232 GD	0В
4	RS485 D+	RS-485 линия A
5	RS485 D-	RS-485 линия B
6	RS485H D+	RS-485 линия A / RS-422 передача данных «+»
7	RS485H D-	RS-485 линия B / RS-422 передача данных «-»
8	RS485H D+	RS-485 линия A / RS-422 прием данных «+»
9	RS485H D-	RS-485 линия B / RS-422 прием данных «-»
XT2		
1	V+	Питание «+»
2	V-	Питание 0В

Контакты 6, 7, 8, 9 разъема XT1 можно использовать для передачи по интерфейсу RS-422, либо двух интерфейсов RS-485.

На рисунке 2.2.3 приведена схема включения преобразователей в режиме удлинения интерфейса RS-485 «ИСО Орион». Второй и третий интерфейсы RS-485 (контакты 6, 7, 8, 9) подключаются аналогично первому интерфейсу (контакты 4, 5).

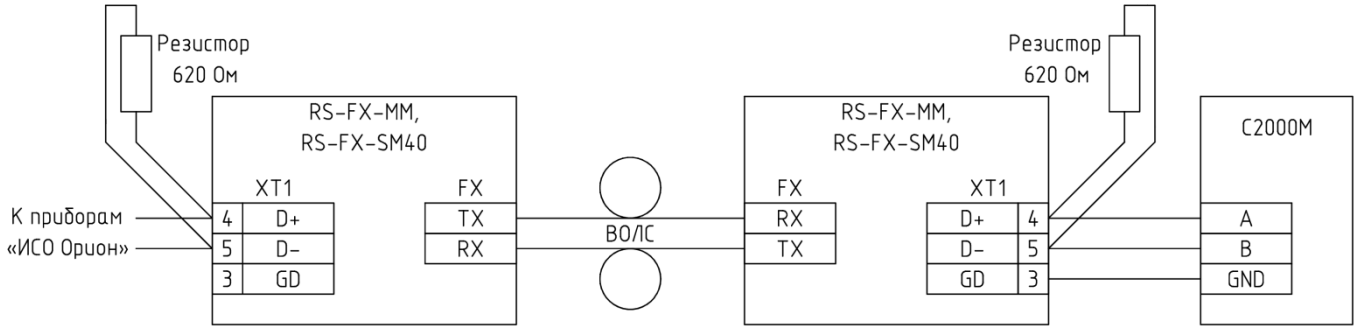


Рисунок 2.2.3 Схема подключения в режиме удлинения RS-485.

На рисунке 2.2.4 приведена схема включения преобразователей в режиме удлинения интерфейса RS-232.

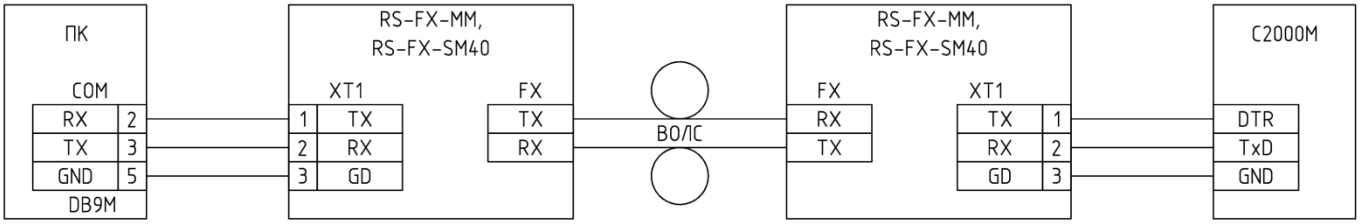


Рисунок 2.2.4 Схема подключения в режиме удлинения RS-232.

Линии TX и RX на разных концах оптического кабеля должны быть подключены в **обратном порядке**, т.е. линия TX одного преобразователя должна быть подключена к линии RX другого преобразователя.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

В одну линию RS-485 допускается установка не более 10 преобразователей «RS-FX-MM» или «RS-FX-SM40». Если преобразователь является первым или последним в линии RS-485, то необходимо установить согласующий резистор 620 Ом, который входит в комплект поставки. Резистор следует устанавливать непосредственно в колодку XT1 преобразователя между контактами A и B.

Для подключения преобразователя к COM-порту ПК рекомендуется использовать кабель подключения пульта «С2000» к персональному компьютеру.

При подключении к преобразователю приборов, работающих по интерфейсу RS-232, следует использовать перекрестную схему включения. Т.е. контакт RX преобразователя подключается к контакту TX прибора, а контакт RX прибора подключается к контакту TX преобразователя, если в эксплуатационной документации на конкретный прибор не указано иное. Контакт 3 (GD) колодки XT1 преобразователя следует **обязательно** объединять с контактом GND (0В) прибора, который подключен к нему по интерфейсу RS-232.

Преобразователи не вносят задержек в обмен по интерфейсам. Дополнительная настройка временных параметров в ИСО «Орион» не требуется.

2.2.5 **Настройка прибора**

Преобразователи не требуют настройки перед использованием и готовы к работе сразу после подключения внешних цепей и подачи напряжения питания. Скорость обмена по интерфейсам RS-232, RS-422, RS-485 определяется автоматически.

2.2.6 **Использование изделия**

Светодиод PWR/FLK индицирует состояние преобразователя. Постоянное свечение означает наличие питания преобразователя и связи по оптической линии. Мигание означает наличие питания преобразователя и отсутствия связи по оптической линии.

Светодиоды интерфейсов RS-232, RS-485 (D1 … D4) индицируют приём (RX) и передачу (TX) по соответствующим линиям. Мигание светодиода означает приём/передачу по соответствующей линии, частота мигания зависит от интенсивности обмена.

2.2.7 **Проверка работоспособности**

Проверку работоспособности произвести согласно п. 3.4 настоящего руководства.

2.2.8 **Действия в экстремальных ситуациях**



Внимание!
В случае обнаружения в месте установки изделия искрения, возгорания, задымлённости, запаха горения изделие должно быть обесточено и передано в ремонт.

2.2.9 **Возможные неисправности и способ устранения**

Таблица 2.2.9.1

Неисправность	Возможная проблема	Пути решения
Нет связи по ВОЛС, индикатор PWR/FLK мигает постоянно	Обрыв или неправильное подключение ВОЛС	Проверить целостность ВОЛС, проверить правильность подключения RX/TX на противоположных концах ВОЛС

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

3 Техническое обслуживание изделия

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание прибора производится по следующему плану:

Таблица 3.1.1

Перечень работ	Периодичность
Осмотр	1 мес.
Контроль функционирования	3 мес.

3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание преобразователя должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.

3.3 Порядок технического обслуживания изделия

Осмотр изделия включает в себя проверку отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

Контроль функционирования изделия производится согласно п. 3.4 настоящего руководства.



Внимание!
Извлечение платы прибора из корпуса автоматически аннулирует гарантийные обязательства изготовителя.

3.4 Проверка работоспособности изделия

После включения питания на преобразователе должен включиться индикатор «PWR/FLK». При наличии связи по оптической линии светодиод «PWR/FLK» будет гореть. После запуска обмена должны мигать индикаторы соответствующих линий (D1 … D4).

3.5 Техническое освидетельствование

Технического освидетельствования изделия не предусмотрено.

3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

Консервация изделия не предусмотрена.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4 Текущий ремонт

Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе или в авторизированных ремонтных центрах. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется в соответствии с СТО СМК 8.5.3-2015, размещенном на нашем сайте https://bolid.ru/support/remont/.



Внимание!

Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

Рекламации направлять по адресу:

АО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел.: +7 (495) 775-71-55, электронная почта: info@bolid.ru

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

141006, Московская обл., г. Мытищи, Ярославское ш., 120Б, стр. 3.

При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

5 Хранение

В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 °С.

6 Транспортирование

Транспортировка приборов допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

7 Утилизация

Утилизация прибора производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

9 Сведения о сертификации

Преобразователи волоконно-оптические «RS-FX-MM», «RS-FX-SM40» соответствуют требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и имеют сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02571/26.

Преобразователи волоконно-оптические «RS-FX-MM», «RS-FX-SM40» соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеют декларацию о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.44902/26.

Преобразователи волоконно-оптические «RS-FX-MM», «RS-FX-SM40» входят в состав Системы охранной и тревожной сигнализации, которая имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам № МВД.03.001731.

Преобразователи волоконно-оптические «RS-FX-MM», «RS-FX-SM40» входят в состав Системы контроля и управления доступом, которая имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам № МВД.03.001730.

Производство преобразователей волоконно-оптических «RS-FX-MM», «RS-FX-SM40» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте https://bolid.ru в разделе «О компании».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru