


ПАСПОРТ

ТЕПЛОИНФОРМАТОР

ТЕРЛОСОМ GSM

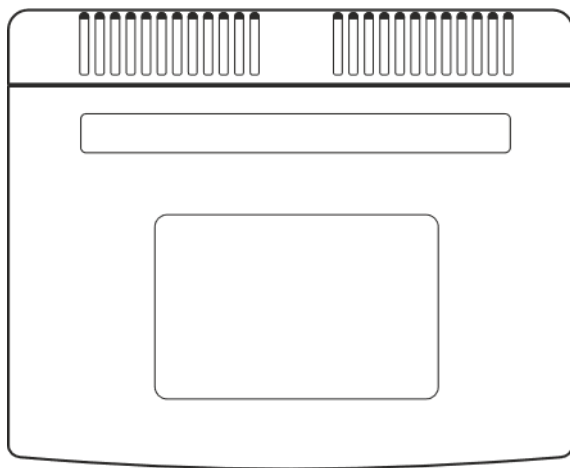

ТЕРЛОСОМ GSM

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Теплоинформатор **ТЕПЛОКОМ GSM** (далее по тексту — теплоинформатор) предназначен для информирования о состоянии системы отопления и предупреждении об аварийных ситуациях, приводящих к остановке теплоснабжения, а также управления системой отопления через GSM канал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№	Наименование параметра	Значения
1.	Стандарт сотовой связи	GSM 900/1800
2.	Напряжение питания (сетевой адаптер), В	220В => 5
3.	Контроль температуры теплоносителя в диапазоне, °С	от +1 до +85
4.	Аккумулятор резервного питания встроенный Li-ion с защитой, типоразмер	18650
5.	Номинальное напряжение встроенного АКБ, В	3,7
6.	Емкость встроенного АКБ, мА*ч	2200
7.	Максимальный ток релейного выхода управления, мА, не более	100
8.	Максимальное напряжение релейного выхода управления, В, не более	100
9.	GSM антенна	внутренняя
10.	Разъем для подключения GSM антенны	SMA
11.	Количество управляющих (основных) номеров сотовой связи, шт	1
12.	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	140x105x40
13.	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,2 (0,3)
14.	Диапазон рабочих температур, °С	+5...+40
15.	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	95
16.	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP20
17.	Содержание драгоценных металлов и камней	нет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

№	Наименование	Кол-во
1	Теплоинформатор	1 шт.
2	Руководство по эксплуатации	1 экз.
3	Тара упаковочная	1 шт.
4	Датчик температуры	1 шт.
5	Датчик протечки	1 шт.
6	Комплект крепежа	1 шт.
7	Сетевой адаптер	1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.).
- ⚠ Установку, демонтаж и ремонт производить при полном отключении теплоинформатора от электросети ~220 В. Провода, сетевого питания, должны быть в двойной изоляции сечением не менее 0,75 мм².
- ⚠ При плохом приеме сигнала рекомендуем приобрести выносную антенну GSM диапазона с разъемом SMA.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Теплоинформатор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%. По завершении срока службы теплоинформатор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за передачу теплоинформатора в организацию, занимающуюся утилизацией и переработкой электрического и электронного оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии — 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с даты выпуска.

Срок службы — 10 лет с даты ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Теплоинформатор

ТЕРЛОСOM GSM

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.120ТУ "Термостаты (терморегуляторы) Терлосom", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.



Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____
Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.
Служебные отметки _____



bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



Руководство
по эксплуатации



формат А5
ФИАШ.425619.040 ПС-2