



V380 Pro Smart Camera

РУКОВОДСТВО

Ознакомьтесь перед использованием

Загрузка приложения


Для подключения камеры необходимо скачать приложение указанное на коробке и в описании на мобильное устройство через «AppStore» или «Google Play» (предпочтительно) или отсканировав QR-код на коробке



Приложение просит зарегистрировать аккаунт, однако, если вы не планируете использовать облачное хранилище, возможна работа и без учетной записи. После входа нажимаем "+" для добавления камеры.

Сброс настроек

Перед началом конфигурации произведите сброс настроек камеры или в любом другом случае при необходимости. Найдите на корпусе кнопку сброса, нажмите и удерживайте до появления реакции камеры...

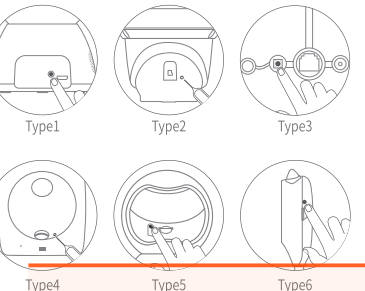


Type1 Type2 Type3 Type4 Type5 Type6




Расположение кнопки reset отличается в зависимости от модели

Этапы настройки

Следуйте по предлагаемым приложениям интерфейсам и выбирайте необходимые варианты. Ниже пример для WIFI камеры и режима "точка доступа":

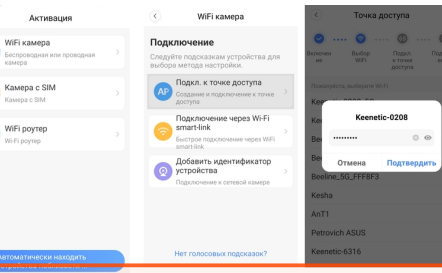


Выбираем: "WiFi камера"
Выбираем: "Подключение к точке доступа"
Прописываем доступ к вашей WiFi сети (имя сети и пароль)



Важно! Камера работает в WIFI сетях 2,4ГГц!

Подключение к сети

Подключите Wi-Fi к сети, начинающейся с MV, после вернитесь в приложение.

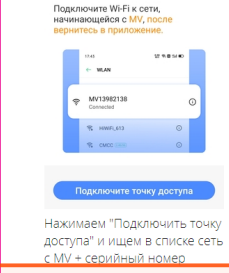


Нажимаем "Подключить точку доступа" и ищем в списке сеть с MV + серийный номер камеры



На этом примере: MV51284527

Выбор сети

Выбор сети

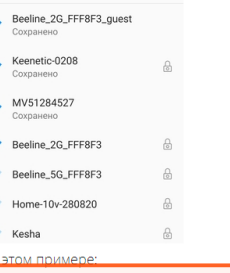


На этом примере: MV51284527



На этом примере: MV51284527

Подключение к точке доступа

Подключение к точке доступа

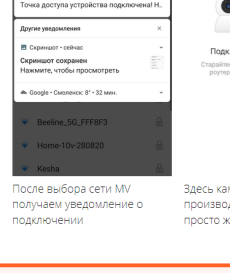


После выбора сети MV получаем уведомление о подключении



Здесь камера говорит, что производится подключение, просто ждем

Выбор имени устройства

Выбор имени устройства

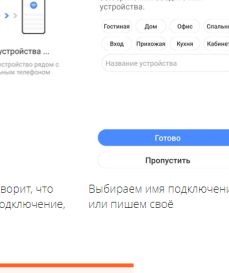


Выбираем имя подключения или пишем своё



Выбираем имя подключения или пишем своё

Вариант настройки режимом Smart-Link

Вариант настройки режимом Smart-Link

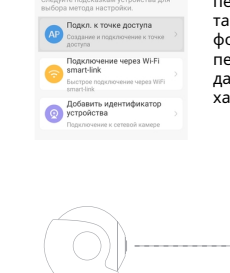


Приложение генерирует QR код, который потребуется разместить перед объективом камеры, но таким образом, чтобы он оказался в фокусе. Для этого нужно перемещать смартфон ближе или дальше от объектива до появления характерного сигнала от камеры...



Приложение генерирует QR код, который потребуется разместить перед объективом камеры, но таким образом, чтобы он оказался в фокусе. Для этого нужно перемещать смартфон ближе или дальше от объектива до появления характерного сигнала от камеры...

Подключение устройства

Подключение устройства

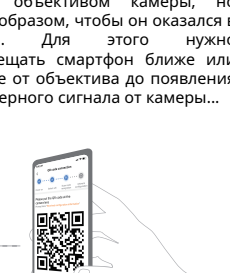


Старайтесь держать устройство рядом с роутером и мобильным телефоном



Старайтесь держать устройство рядом с роутером и мобильным телефоном

Готово

Готово

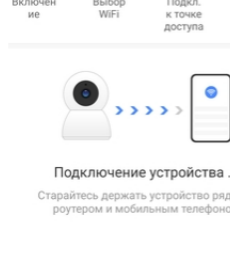


Выбор имени устройства



Выбор имени устройства

Готово

Готово

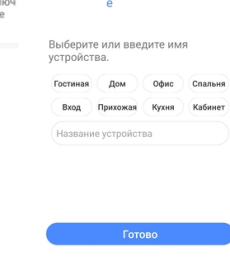


Выбор имени устройства



Выбор имени устройства


Настройка на iOS устройстве

Следуйте по предлагаемым приложениям интерфейсам и выбирайте необходимые варианты. Ниже пример для WIFI камеры и режима "точка доступа". Интерфейс отличается от андройдовского, описанного ранее, а также от примеров картинок ниже:

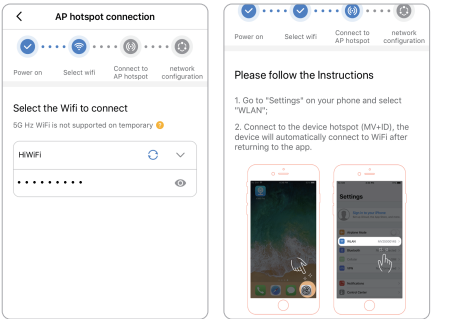



В процессе настройки важно дойти до крайнего шага, который завершает конфигурацию камеры. Просьба обратить внимание, что большинство iOS устройств по умолчанию работают в диапазоне частоты 5ГГц. Это может стать причиной проблем при первичной настройке. Идеальным решением является разграничение WIFI сети роутера 5ГГц и 2,4ГГц разными паролями на подключение к сети. Это увеличивает шансы успешной настройки и может существенно сократить время конфигурации камеры.

На следующих фото представлен интерфейс после первой попытки подключения к видеопотоку. Сервис требует сменить пароль на пользовательский:

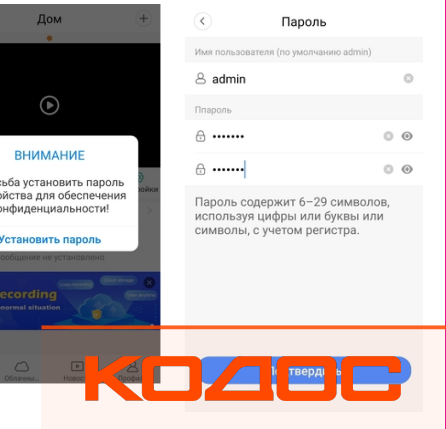


Просмотр видео

На фото ниже представлен главный интерфейс приложения

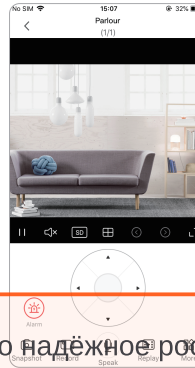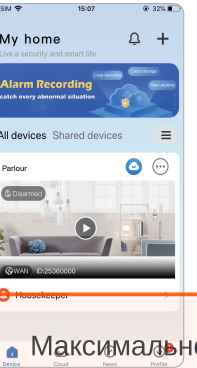


Просмотр видеозаписей

На фото ниже представлен интерфейс просмотра архивов записей через приложение:

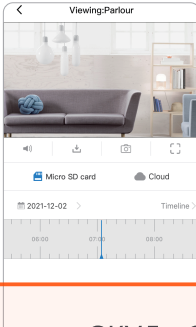

Меню настроек

На фото ниже представлен интерфейс настроек через приложение:

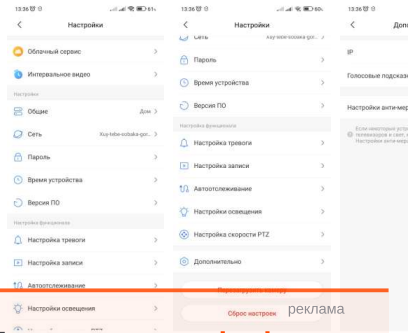

Вопросы ответы

Вопрос: Камера не может подключиться к Wi-Fi.
Ответ:

1. Неправильный пароль — частая причина сбоя соединения. Пожалуйста, подтвердите правильность введенного пароля.
2. Пожалуйста, подтвердите, что подключенный Wi-Fi имеет частоту 2,4 ГГц. Если вы используете двухдиапазонный маршрутизатор 2,4-5 ГГц, выберите сеть Wi-Fi 2,4 ГГц.
3. Имя WiFi не должно содержать специальных символов и не должно быть скрыто. Такие ограничения, как изоляция точек доступа и предотвращение захвата Wi-Fi маршрутизатора помешают настройке.

Вопрос: В списке устройств подсказка «Устройство не в сети».
Ответ:

1. Перезапустите камеру и убедитесь, что камера может нормально запускаться и подключиться к Wi-Fi.
2. Отключите в маршрутизаторе: брандмауэр, черный список, предотвращение захвата Wi-Fi, привязку MAC-адреса и т. д. Для поддержки удаленного предварительного просмотра требуется подключения маршрутизатора к глобальной сети.
3. Если маршрутизатор заменен или пароль Wi-Fi изменен, перезагрузите камеру и перенастройте сеть.

Внимание

Камера поддерживает только Wi-Fi 2,4 ГГц. Перед настройкой сети убедитесь, что Wi-Fi, подключенный к мобильному телефону, имеет частоту 2,4 ГГц.

-Что касается записи на карту Micro SD: когда объем записи достигает верхнего предела, самый ранний файл записи события записи будет автоматически перезаписан.

-Длительное использование в нестандартных условиях, при высокой температуре, высокой влажности, большом количестве пыли или дыма и т. д.) может привести к повреждению камеры.

Приложение V380 Pro и прошивка устройства могут время от времени обновляться без предварительного уведомления. Для удобства работы своевременно обновляйте версию прошивки устройства.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru