
Пульт управления ПУ-04

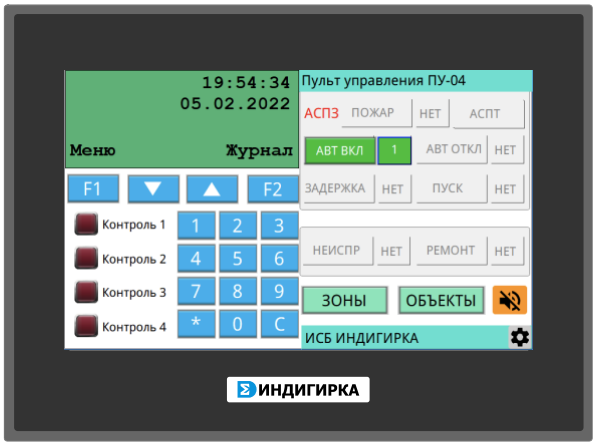

- Графический сенсорный дисплей
- Подключение к БЦП Р-08
- Интерактивное управление
- Возможность кастомизации пользовательского интерфейса

Назначение

Пульт управления операторский ПУ-04 является средством организации операторского интерфейса, входящим в состав ИСБ ИНДИГИРКА.

ПУ-04 поставляется в составе концентраторов оборудования ИНДИГИРКА.

ПУ-04 подключается к БЦП по интерфейсу RS-232 (опционально RS-485 или Ethernet).

ПУ-04 представляет из себя пульт управления с цветным сенсорным дисплеем и предназначен для отображения состояния и управления БЦП.

ПУ-04 имеет врезной корпус для монтажа в двери концентратора оборудования.

Технические характеристики

Дисплей	7” TFT
Сенсорный ввод	Резистивный
Разрешение дисплея	800x480
Интерфейс связи с БЦП исп.2-6	RS-232
Интерфейс связи с БЦП исп.5С, ИД-КПУ-02Д	RS-232, Ethernet
Максимальная протяженность линии связи RS-232 с БЦП, м	15
Скорость передачи данных по RS-232, RS-485, бит/с	28800
Питание устройства осуществляется от сети постоянного тока или резервного источника питания напряжением, В	24 +/- 20%
Максимальный ток потребления мА, не более:	400
Диапазон рабочих температур, °С	0…+50
Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +40°С, без конденсации влаги)	10…90%
Габаритные размеры, мм:	200 x 146 x 50

© 2022 СИГМА
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Размер окна для врезки корпуса, мм:	192 x 138
Масса, кг	0,6


Основные функции

Полнофункциональная консоль БЦП для управления и конфигурирования системы.

Набор табло для контроля состояний и интерактивного управления системой.

Табло	Описание	Нажатие
ПОЖАР	Наличие извещений «Пожар»	Переход на экран со списком пожаров
АСПТ	Наличие ТС «АСПТ» в тревоге	Переход на экран со списком АСПТ в тревоге
АВТ ВКЛ	Наличие ТС «АСПТ» в состоянии «Автоматика включена»	Переход на экран со списком АСПТ для отключения автоматики и управления ТС
АВТ ОТКЛ	Наличие ТС «АСПТ» в состоянии «Автоматика отключена»	Переход на экран со списком АСПТ для включения автоматики и управления ТС
ЗАДЕРЖКА	Наличие ТС «АСПТ» в состоянии «Задержка эвакуации»	Переход на экран со списком АСПТ для отмены пуска
ПУСК	Наличие ТС «АСПТ» в состоянии «Пуск»	Переход на экран со списком АСПТ для сброса и восстановления
НЕИСПР	Наличие ТС в неисправности	Переход на экран со списком неисправностей
РЕМОНТ	Наличие ТС в ремонте	Переход на экран со списком ремонтов

Вывод списка зон и ТС

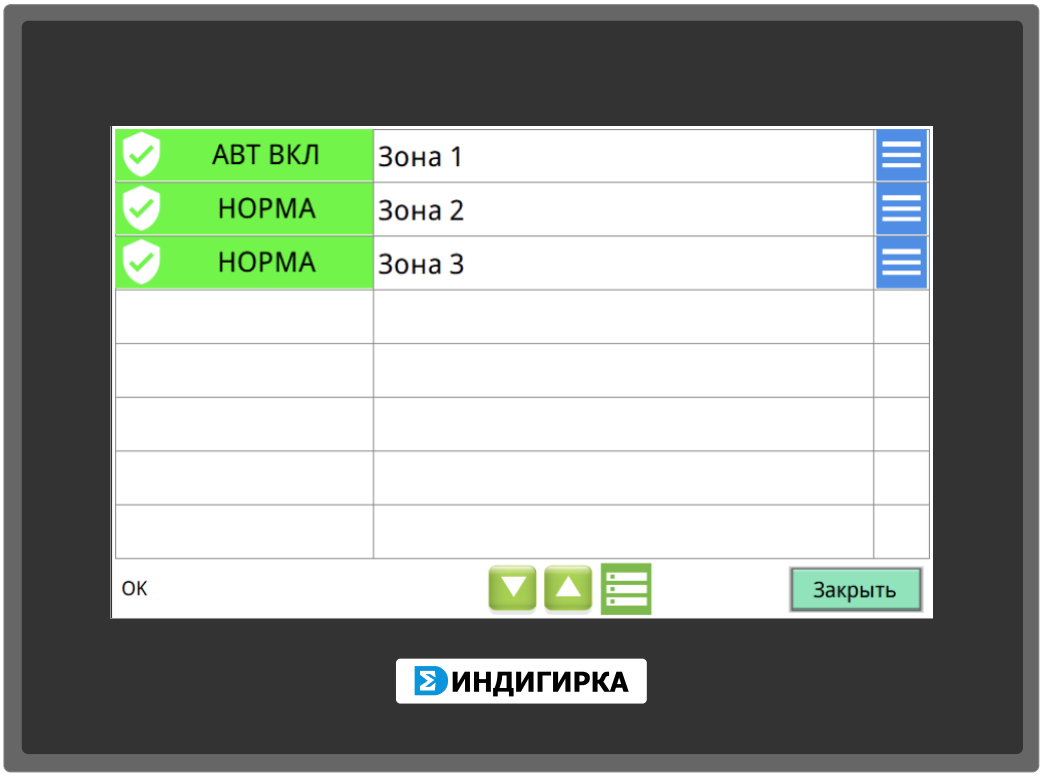

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru