

ОПИСАНИЕ

PV-link™ PV-POE04G2CL это 6-портовый Web-Smart коммутатор с 4 портами PoE (FE) и 2 портами Uplink (GE), производства компании PV-link™.

Коммутатор с поддержкой технологии PoE автоматически определяет и подает питание устройствам с функцией PoE. Данные и питание передаются по одному кабелю. 4 порта коммутатора поддерживают стандарты IEEE 802.3af/at, на один порт коммутатор способен предоставить до 30 Вт мощности. PoE бюджет 60 Вт позволяет запитать совместимые устройства.

Через веб-интерфейс возможно управлять функциями коммутатора, которые сделают вашу сеть гибкой и наглядной. В коммутаторе присутствует возможность мониторинга состояния портов, PoE потребление, объем переданного трафика, количества ошибок при передачи данных, а также диагностика кабеля. Доступно создание VLAN, настройка приоритета трафика (QoS), WatchDog и другие функции для оптимизации работы и безопасности сети.

PV-link™ PV-POE04G2CL отлично подойдет для построения эффективной и надежной IP системы или для модернизации уже существующей системы, позволит передать питание и данные устройствам (IP камеры, IP телефоны, Wi-Fi точки доступа) даже в отсутствии линии электропередач или невозможности монтажа дополнительного кабеля питания.

ОСОБЕННОСТИ

- Коммутатор 6 портовый 10/100/1000 Мбит/с с 4 портами PoE
- Uplink порты 1000 Мбит/с
- Управляемый Web-Smart
- Поддержка стандартов IEEE 802.3af/at
- Высокая пропускная способность коммутатора 4.8 Гбит/с
- PoE бюджет 60 Вт
- Светодиодные индикаторы сетевой активности и питания
- Металлический корпус
- Грозозащита 4 кВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Коммутатор – 1 шт.
- Кабель 220 В – 1 шт.
- Накладки резиновые – 1 шт.
- Руководство рользователя – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте Руководство перед использованием.
- Устройство предназначено для использования внутри помещения. Не эксплуатировать вблизи источника воды.
- Используйте безопасный кабель для работы и убедитесь, что сеть питания является исправной и безопасной.
- Осуществляйте подключение в соответствии с Руководством, в противном случае, вы можете нанести устройству непоправимый ущерб и, тем самым, сделать гарантию недействительной.
- В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт устройства.
- Несоблюдение условий хранения и эксплуатации могут привести к повреждению ооборудования.


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Конфигурация коммутатора производится через веб-интерфейс или порт консоли. Доступ к веб-интерфейсу коммутатора:

1. Подключите коммутатор в электросеть. Дождитесь загрузки коммутатора.
2. Откройте интернет-браузер на ПК. В адресную строку введите IP-адрес **192.168.110.254**. В случае если в вашей


сети существует DHCP-сервер, коммутатор получит IP-адрес автоматически.

3. Для доступа к веб-интерфейсу коммутатора введите логин и пароль:
Имя пользователя – **admin**
Пароль – **system**

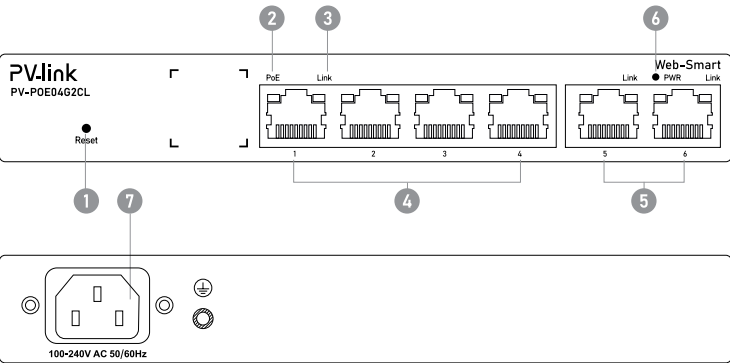

1	Reset	Кнопка сброса на заводские настройки
2	Индикаторы PoE	Активны при использовании технологий PoE (оранжевые), порты 1-4 Моргание индикатора PoE, говорит об ошибке
3	Индикаторы Link	Активны при наличии соединения 10/100/1000 (зеленые), порты 1-6 Моргание индикатора Link, говорит об ошибке
4	PoE порты	PoE порты 1-4
5	Uplink порты	Uplink порты 5-6
6	Индикатор PWR	Активен при подаче питания на коммутатор (оранжевый)
7	Разъем питания	IEC 60320 C14

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

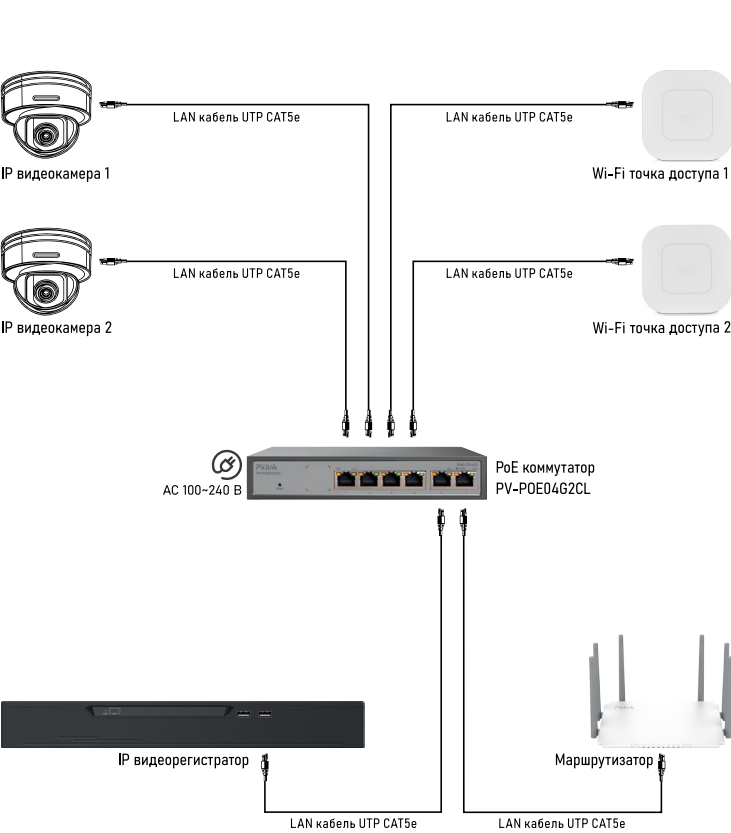

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ



+7 495 215 5490
Telegram chat
tp@novicam.ru

Произведено в Китае
по заказу и под контролем НОВИКАМ Россия

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены © Copyright 2025 Novicam™

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

PV-link

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

