

PV-WF25MESH2

MESH-система

v.2114



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


ОСОБЕННОСТИ

- Зона покрытия: до 280 кв.м
- Простая настройка и подключение
- Компактный и стильный корпус
- MESH-система
- Wi-Fi 2.4 (300 Мбит/с) / 5 ГГц (867 Мбит/с)
- Wi-Fi AC1200
- Четыре встроенные антенны
- Два Ethernet порта 1000 Мбит/с (1×WAN, 1×LAN)
- Светодиодный статус индикатор

ОПИСАНИЕ

Wi-Fi MESH система PV-link™ PV-WF25MESH2, отличное и надежное решение для покрытия сигнала Wi-Fi во всем доме. PV-WF25MESH2 состоит из комплекта двух модулей, любой из модулей может являться маршрутизатором так и точкой доступа обеспечивая зону покрытия на 280 кв.м. Два модуля создают единую, бесшовную Wi-Fi сеть. Перемещайтесь дома комфортно между помещениями, вы не заметите переключения между модулями и потери скорости при просмотре прямой трансляции или видеозвонке. Большое количество внутренних перекрытий, несколько этажей, большая площадь, обычный роутер не обеспечит зоной покрытия ваш дом, поскольку имеет ограниченный радиус действия. Отличная альтернатива PV-WF25MESH2, мощная и простая в настройке система, которую вы можете настроить самостоятельно.

ВНЕШНИЙ ВИД

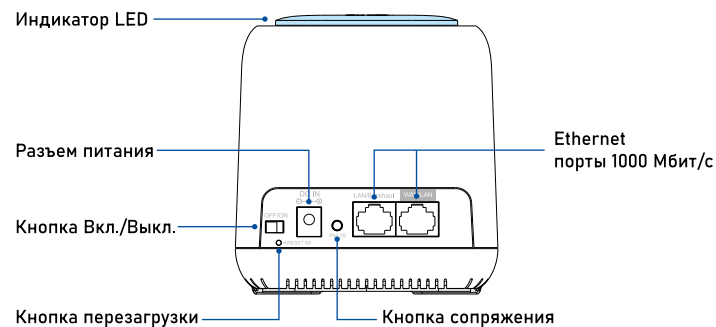

Параметры по умолчанию
IP-адрес: 192.168.10.1
Пароль: admin
Имя сети: PV-WF25MESH

Кнопка перезагрузки:
Удерживайте кнопку 6 секунд, для сброса устройства на заводские настройки.

Кнопка сопряжения:
Удерживайте кнопку 2 секунды для добавления дополнительного mesh модуля

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

1. Подключите один из модулей к кабелю провайдера в качестве маршрутизатора для подключения к Интернету.
2. После настройки модуля выступающего маршрутизатором, включите дополнительный модуль, для расширения зоны покрытия, они автоматически соединятся между собой.

РЕЖИМ МАРШРУТИЗАТОРА

Фиолетовый индикатор: Загрузка устройства.
Синий индикатор: Есть подключение к Интернету.
Синий индикатор мигает: Активна функция быстрого подключения (имя сети PV-WF25MESH2_Touch).
Красный индикатор: Нет подключения к Интернету.


РЕЖИМ РЕТРАНСЛЯТОРА

Фиолетовый индикатор: Загрузка устройства.
Синий индикатор: Есть подключение к сети MESH.
Синий индикатор моргает: Активна функция быстрого подключения (имя сети PV-WF25MESH2_Touch).
Красный индикатор: Нет соединения между устройствами.
Красный индикатор мигает: Слабый сигнал между устройствами, сократите расстояние между ними.




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (СОЕДИНЕНИЕ ПО КАБЕЛЮ)

Соединение между двумя устройствами может быть выполнено через кабель, тогда скорость MESH-сети будет выше и стабильнее.

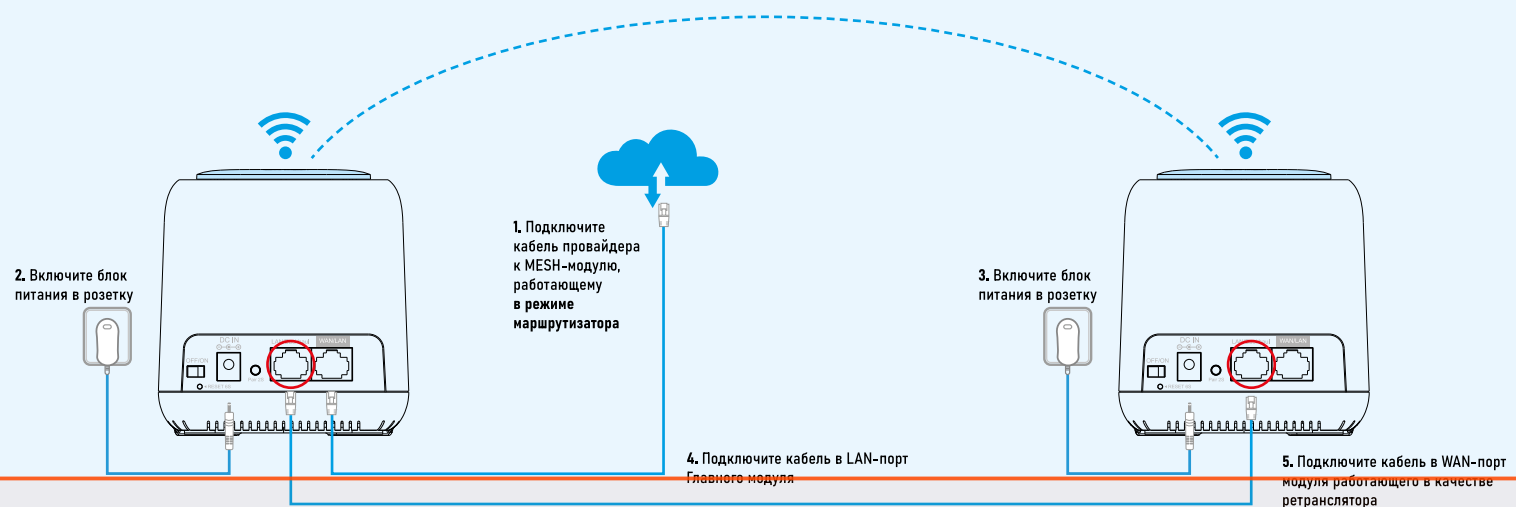

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К Wi-Fi

1. Коснитесь верхней панели. После того как светодиод устройства будет мигать синим, пользователи могут подключиться к устройству без пароля в течении двух минут.

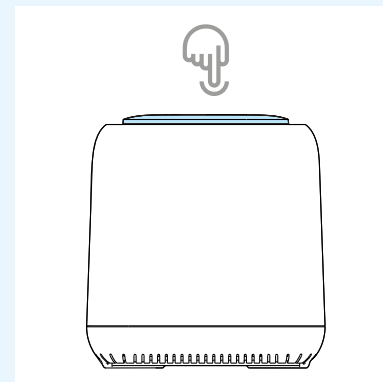

2. В списке Wi-Fi сетей выберите сеть с суффиксом _Touch и нажмите Подключиться.



КОМПЛЕКТАЦИЯ


- | | |
|-------------------------|-------|
| ▪ MESH-маршрутизаторы – | 2 шт. |
| ▪ Патч-корд – | 1 шт. |
| ▪ Адаптер питания – | 2 шт. |
| ▪ Паспорт изделия – | 1 шт. |

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.


НАСТРОЙКИ Wi-Fi СИСТЕМЫ

ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ


1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПК К MESH-СИСТЕМЕ
- 1.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ
- Подключите ваш компьютер через сетевой кабель к MESH-устройству.

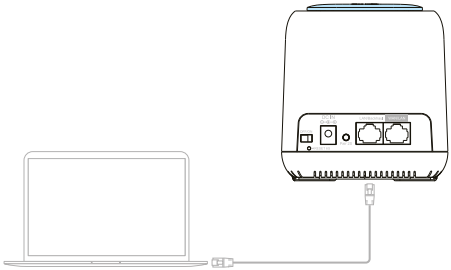

- 1.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ Wi-Fi
- Подключитесь к MESH-системе через Wi-Fi сеть.
- 1.2.1. Для ОС Windows

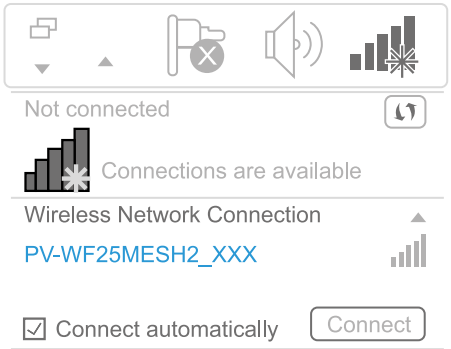

- 1.2.1.1. Включите Wi-Fi на вашем ПК.
- 1.2.1.2. Выберите сеть с именем PV-WF25MESH2_XXX и подключитесь к ней.
- 1.2.2. Для MacOS

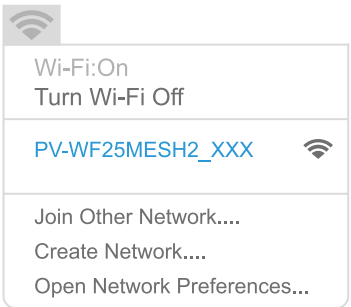


- 1.2.2.1. Включите Wi-Fi на вашем ПК.
- 1.2.2.2. Выберите сеть с именем PV-WF25MESH2_XXX и подключитесь к ней.


2. НАСТРОЙКА MESH-СИСТЕМЫ
- 2.1
- Откройте интернет-браузер на ПК.
В адресную строку введите IP-адрес 192.168.10.1
Пароль по умолчанию – admin




- 2.2
- Выберите Страну/Регион, часовой пояс, измените пароль для доступа в веб-интерфейс.

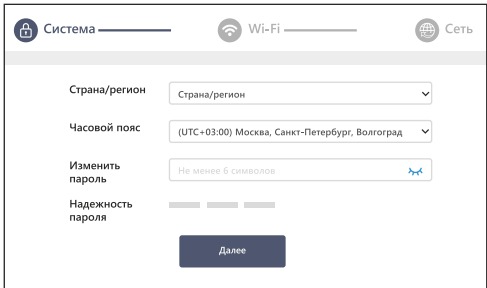

- 2.3. НАСТРОЙКИ W-Fi И ИНТЕРНЕТ-ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- 2.3.1. При необходимости измените имя Wi-Fi сети и пароль.

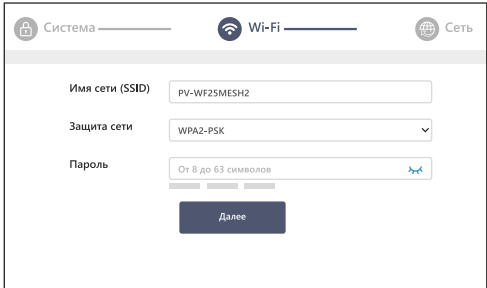


- 2.3.2.
- Выберите режим работы устройства.
Если это главное устройство, которое подключено к кабелю провайдера, необходимо выбрать **Режим маршрутизатора**.
Тип подключения выбирайте в зависимости от протокола, который предоставляет провайдер для интернет-соединения.
Нажмите **Сохранить** и быстрая настройка устройства будет выполнена в течении минуты.

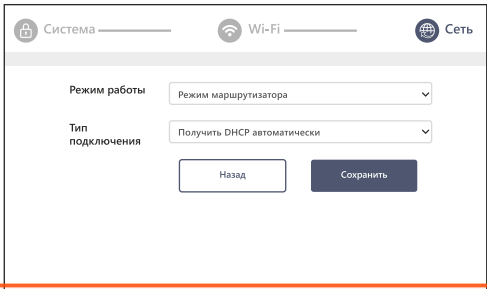


ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ В MESH-СИСТЕМУ

3.
- Если вы приобрели комплект, то MESH Wi-Fi система уже будет сопряжена между собой. При необходимости добавить дополнительное MESH-устройство, для еще большего расширения вашей Wi-Fi сети читайте инструкцию ниже.
- 3.1. Вариант 1. ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС:
- 3.1.1. В адресной строке интернет-браузера введите IP-адрес 192.168.10.1 и авторизуйтесь в веб-интерфейсе.
- 3.1.2. Перейдите в раздел Доп.настройки → MESH сеть.

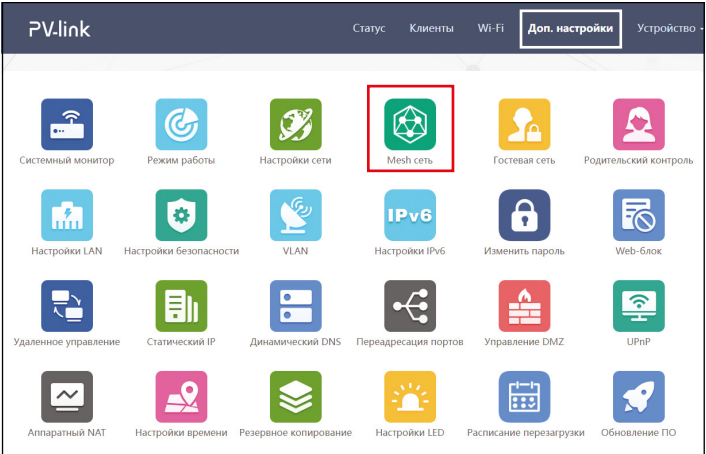

- 3.1.3. В поле Введите ключ сопряжения... введите MAC-адрес 5 ГГц. и нажмите кнопку + .

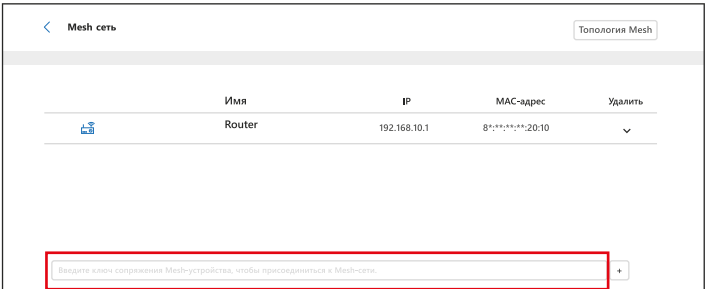

СОВЕТ: Посмотреть MAC-адрес устройства можно снизу, на этикетке устройства

- 3.2. Вариант 2. ЧЕРЕЗ КНОПКУ СОПРЯЖЕНИЯ:
- 3.2.1. Включите дополнительное устройство рядом с уже имеющимся.
- 3.2.2. На модуле MESH, который установлен в режиме маршрутизатора (Главное устройство), нажмите кнопку сопряжения на 1 секунду, пока индикатор не начнет мигать синим цветом. В течение 2 минут нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на 1 секунду на дополнительном MESH-устройстве.
- 3.2.3. После добавления в общую сеть, расположите устройство в необходимой локации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве Пользователя. Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере. Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе «Проверка гарантийного срока оборудования» на веб-странице: www.novicam.ru/tech-support Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033:325d38878c. Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя. При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.
- В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
 - Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
 - Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
 - Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
 - Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
 - Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
 - Настоящая гарантия не распространяется на:
 - Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
 - Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждение поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
 - Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
 - Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
 - Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
 - Ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися Производителем или официальными сервисными центрами Производителя;
 - Регулировки и/или изменения непопулярных настроек изделия без предварительного письменного согласия Производителя;
 - Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
 - Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
 - Срок службы изделия составляет 7 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.