


PV-link

PV-WF5BCL v.2139

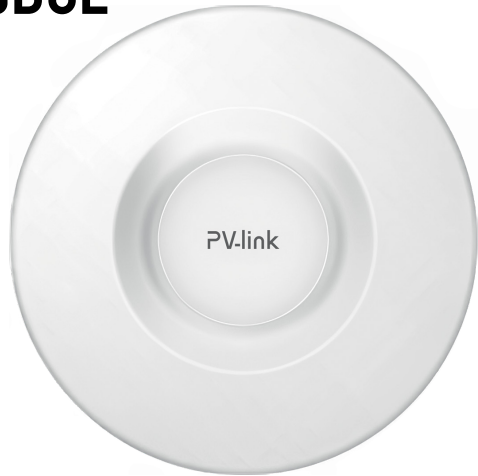


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель оставляет за собой право без уведомления Потребителя вносить изменения в конструкцию изделия, технические характеристики и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

ОПИСАНИЕ

Wi-Fi мосты PV-WF5CL от PV-link предназначены для подключения удаленных объектов к интернету без необходимости прокладки кабельной инфраструктуры. Например, они могут быть полезны, если камера находится далеко от видеорегистратора и нет возможности проложить кабельную трассу. Комплект Wi-Fi мостов настроен из коробки, выполнить дополнительные настройки возможно через веб-интерфейс. Wi-Fi мост работает в диапазоне 5 ГГц обеспечивают беспроводное соединение на расстоянии до 5 км, на скорости до 900 Мбит/с. Доступны архитектуры построения сети как точка-точка (PtP), так и точка-многоточка (P2MP). PV-WF5BCL оснащен двумя LAN GE портами, один из которых имеет функцию PoE Out. Это означает, что на сетевое устройство можно подать питание по технологии PoE, что значительно упрощает процесс установки и эксплуатации.

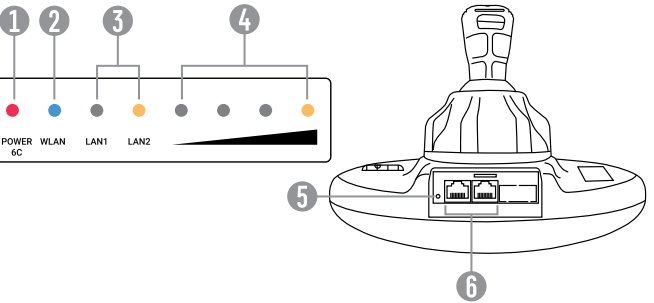

1	Индикатор PWR	Активен при подаче питания на Wi-Fi мост
2	Индикатор WLAN	Активен при наличии соединения между устройствами
3	Индикаторы LAN 1, 2	Активны при наличии соединения 10/100/1000 Мбит/с
4	Индикатор уровня сигнала	Для визуальной настройки уровня сигнала
5	RST	Кнопка сброса на заводские настройки
6	LAN-порты 1, 2	Порты RJ-45 для соединения с сетевыми устройствами; LAN-порт 2 – Поддерживает функцию PoE Out

ОСОБЕННОСТИ

- Расстояние передачи данных до 5 км
- Скорость передачи данных до 900 Мбит/с
- 802.11a/n/ac
- 802.3at/af
- Поддержка PoE Out
- Светодиодные индикаторы уровня приема сигнала
- Корпус устойчив к УФ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Wi-Fi мост – 2 шт.
- Блок питания – 2 шт.
- Passive PoE-инжектор – 2 шт.
- Комплект крепления – 2 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Полное Руководство можно скачать на официальном сайте www.novisam.ru или отсканировав QR-код.

КОДОС


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите Wi-Fi мост через PoE коммутатор или PoE инжектор поставляемый в комплекте. Выполните подключение в соответствии с схемой ниже. Первичная настройка Wi-Fi мостов выполнена, устройства связаны между собой. Для дополнительных настроек необходимо подключиться к веб-интерфейсу.

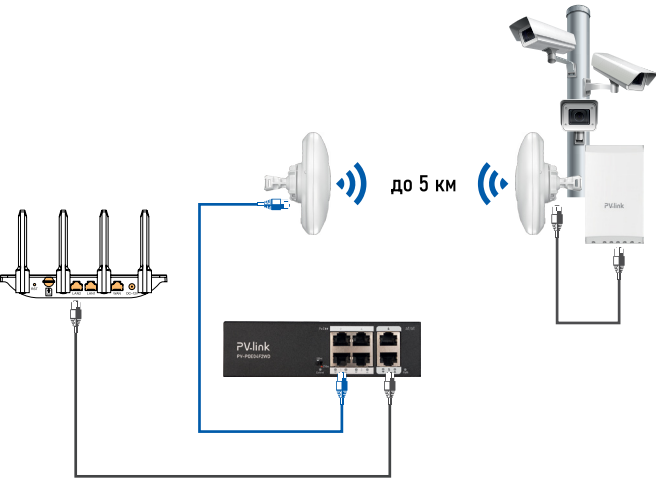


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Установите адрес сетевой карты вашего ПК на 172.20.0.xxx

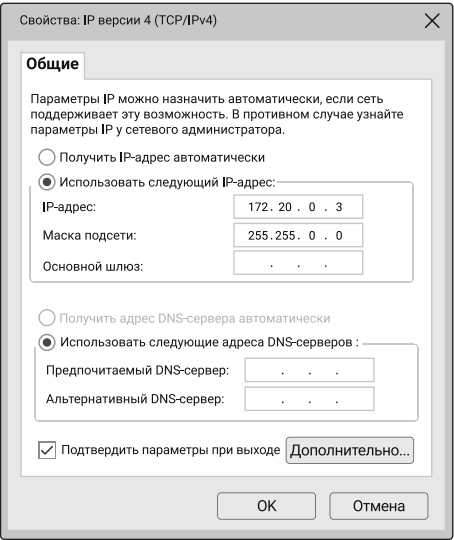


2. Откройте интернет-браузер на ПК или смартфоне.

Для подключения к устройству работающему в режиме точки доступа в адресную строку введите IP-адрес 172.20.0.1.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3. Для подключения к устройству работающему режиме клиента в адресную строку введите IP-адрес 172.20.0.2



4. Для доступа к web-интерфейсу введите пароль.

Имя пользователя – admin


Пароль – admin



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

▪ Настройка Wi-Fi моста в режиме точки доступа.

1. Перейдите в раздел **Wireless**.
2. Для настройки переключите устройство в ручной режим.
3. Выберите режим работы **AP**.
4. Установите необходимые параметры, такие как имя Wi-Fi сети, метод шифрования и пароль.
5. Для сохранения настроек нажмите **Confirm**.

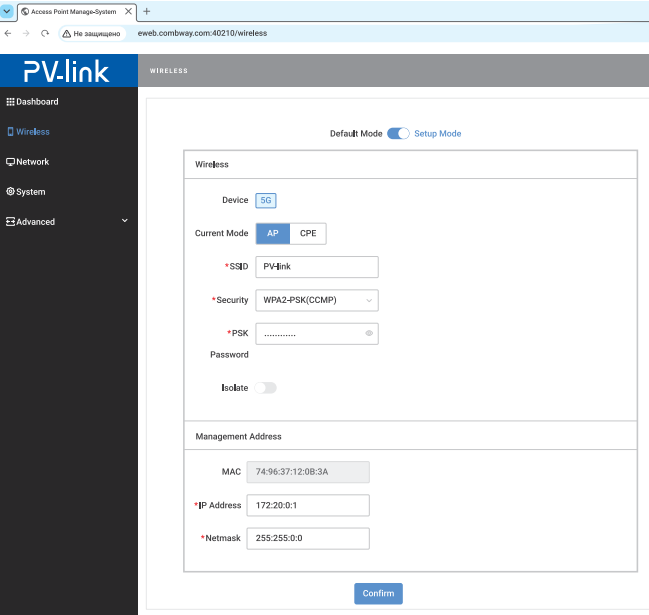



 +7 495 215 5490

 Telegram chat

 tp@novicam.ru



Произведено в Китае
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИИ


Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация
защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2025 Novicam™ РОССИЯ



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- **Настройка Wi-Fi моста в клиентском режиме.**

1. Перейдите в раздел **Wireless**.
2. Для настройки переключите устройство в ручной режим.
3. Выберите режим работы **CPE**.
4. В разделе **SSID of Remote AP** нажмите кнопку **Survey**.

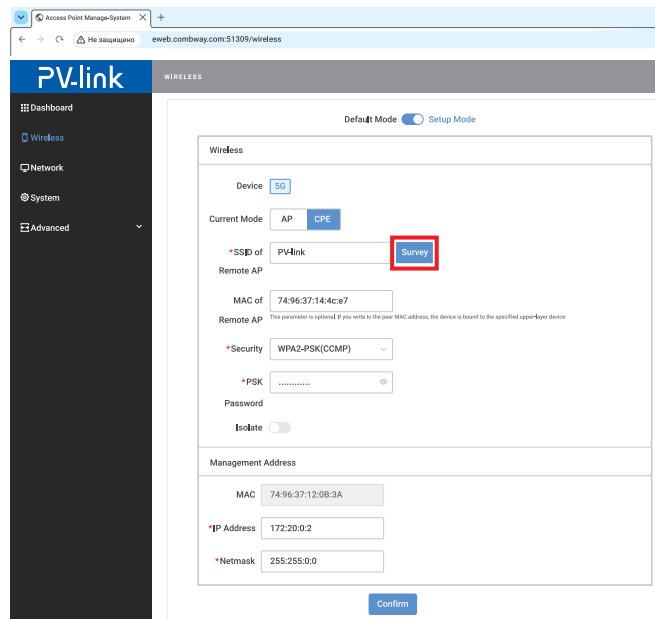

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5. Из сетевого окружения выберите необходимое имя Wi-Fi сети.

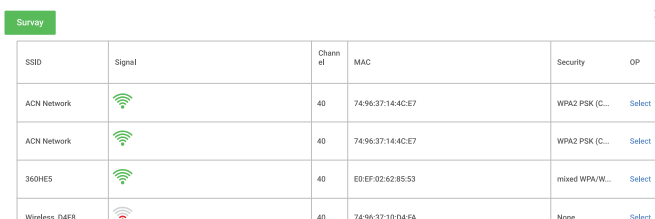

6. Введите пароль выбранной Wi-Fi сети.
7. Для сохранения настроек нажмите Confirm.



Максимальная дальность действия в режиме обнаружения до 100 м. На открытой местности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	PV-WF5BCL (v.2139)
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Процессор	QCA9563+ QCA9882
Оперативная память	128 Мб
Flash-память	16 Мб
Порты Ethernet	2×1000 Мбит/с LAN 2 с поддержкой функции PoE Out

Wi-Fi	
Частота	5 ГГц (ширина канала 20/40/80 МГц)
Скорость передачи	867 Мбит/с
Стандарты	802.11a/n/ac
Безопасность	WPA шифрование TKIP, WPA2 шифрование CCMP, WEP шифрование 64/128 бит

Мощность передатчика	20 дБм*
Коэффициент усиления антенны	16 дБи**
Диаграмма направленности: (горизонталь/вертикаль)	60°/30°
Расстояние передачи данных	~5 км

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Рабочая температура	-40°C...+65°C
Относительная влажность	≤90 RH
Габариты (Д×Ш×Г)	200×200×140 мм
Питание	PoE 802.3at/af

* Для Российской Федерации ограничение выходной мощности передатчика составляет 20 дБм (100 мВт).
Радиус беззастенчивого действия антенны до 300 м (удлинение до 100 м) в открытой местности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере. Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на WEB-странице:

www.novicam.ru/tech-support Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033:325d38878с.

Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.). Для подтверждения даты продажи просим вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток. Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

реклам

www.kodos.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
7. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с естественным износом*;
 - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
 - Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания

изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;

- Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
 - Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
 - Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
 - Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
 - Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависят от условий ее работы (характера нагрузки, величин удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.