




ПАСПОРТ

Гибридный (IP+АHD)
монитор домофона

PVD-IP08HW

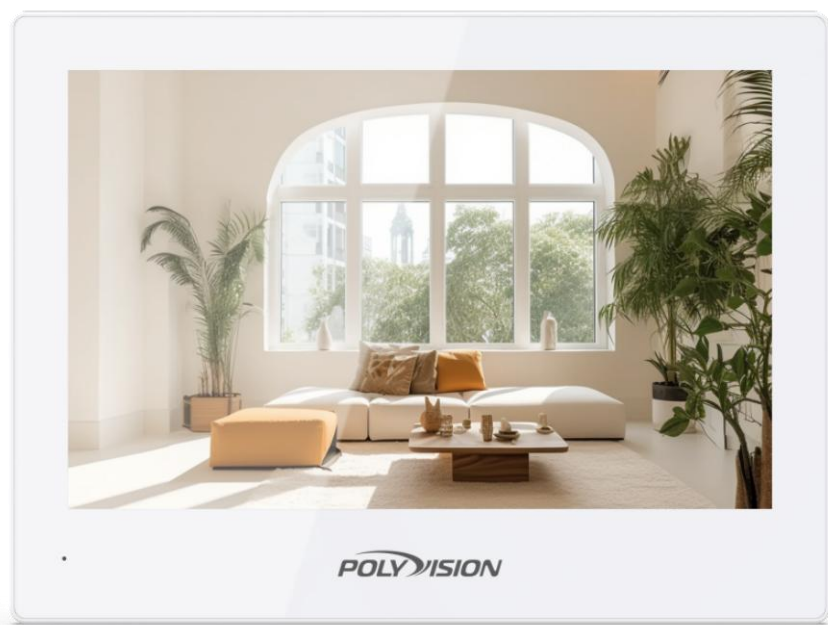

www.polyvision.ru

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте** устройство.
- **Не касайтесь линзы объектива** руками.
- **Не устанавливайте устройство:**
 - вблизи** источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
 - в местах** скопления пыли и других загрязнений;
 - в зоне** действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.

Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.

Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.

Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 30 месяцев с момента производства. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision. В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-555-77-63

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомиться более подробно с инструкциями по конфигурированию на английском языке возможно на официальном web-сайте Polyvision: <https://www.polyvision.ru/>

Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а также возможность загрузки ПО доступны в разделе ПО на официальном web-сайте Polyvision:

<https://www.polyvision.ru/po>

Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

Изготовитель: SHENZHEN EEGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED

ADD.:201, BUILDING A, JINGANG TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, QIAOTOU COMMUNITY, FUHAI STREET, BAOAN DISTRICT, SHEN ZHEN, China. T:+86 755-2332 0912

Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350051, г. Краснодар, ул.Рашпилевская, д.321, помещ.14
Тел.: +7(861) 201-52-41.



Срок гарантии: 30 месяцев с даты производства указанной на упаковке

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Операционная система	Linux
Диагональ экрана/ Тип экрана	8" Сенсорный IPS экран
Разрешение экрана	1280 × 800
Поддержка стандартов сжатия	H265 (по умолчанию), H264
Подключение аналоговых панелей	До 2 шт (AHD 1080p/ CVBS)
WiFi	2.4/ 5 ГГц
Радио модуль RF433	Да
Мобильное приложение	Tuya Smart/ Smart Life (iOS, Android)
LAN	Встроенный (10M/100 Мбит)
Просмотр/ Запись 4 каналов	Да
Снимки	1920x1080; 1280x720; 720x576(PAL); 720x480(NTSC)
Поддержка Onvif камер	Да
Запись по детекции движения	Да, до 4 каналов
Запись по образу человека	Да, до 4 каналов
Просмотр до 8 каналов видео	Да, две сетки из 4 каналов(смотреть по очереди)
Поддержка SD карты	Да, до 512 Гб
Одновременное подключение выз. панелей	До 8 шт
Одновременное подключение домофонов	До 10 шт
Поддержка PSE	Нет
Материал корпуса	Пластик
Рабочая температура	0...+50°C
Питание/ Потребляемая мощность	POE 802.3af/ DC12-15В/ 12Вт
Возможность установки	На стену
Габаритные размеры	200мм × 149мм × 23.5мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

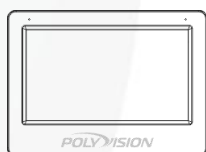

x2

- Монитор видео домофона
- Паспорт
- Кронштейн для установки на стену
- Набор крепежа
- 2 × 5 контактных шлейфа для подключения аналоговых выз. панелей

ВНЕШНИЙ ВИД:

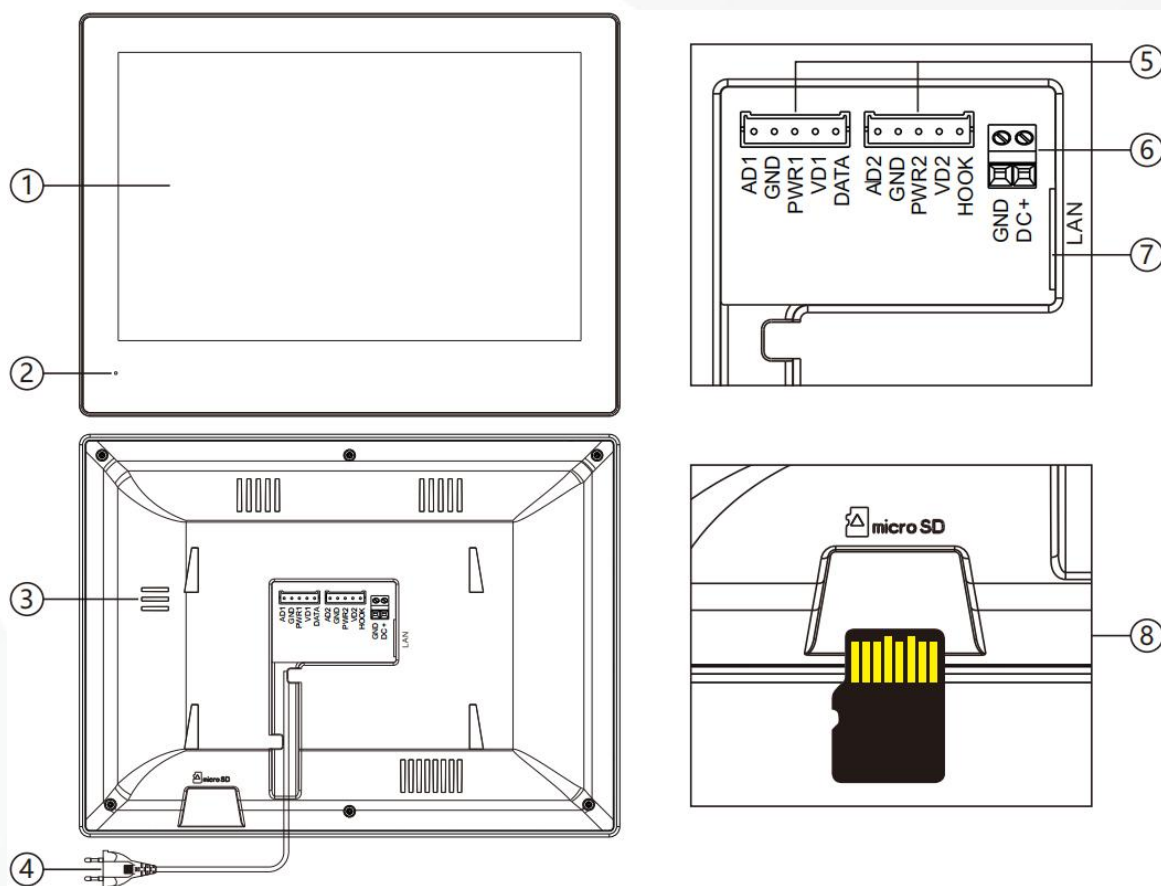

- 1) Дисплей
- 2) Микрофон
- 3) Динамик
- 4) Штекер 220В (опционально)
- 5) Аналоговые каналы
- 6) Клемма питания DC12-15В
- 7) LAN порт
- 8) Слот для SD карт

Примечание:

Второй аналоговый канал поддерживает сигнал Hook.


HOOK = Сигнальный выход, используется в общеподъездной системе, для оповещения блока сопряжения о статусе поднятия трубки (ответил пользователь на вызов или нет). Например работает в связке с модулями сопряжения Даксис МСК/ МСЦ (контакт HOOK подключается непосредственно в модуль сопряжения).

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:


Примечание:

- Время удержания замка по умолчанию составляет 5 секунд, но его можно настроить через меню просмотра канала - Шестеренка.
- Время сигнала для открытия ворот по умолчанию составляет 0.2 секунды, но его можно настроить через меню просмотра канала - Шестеренка.

Проводное подключение в локальной сети:

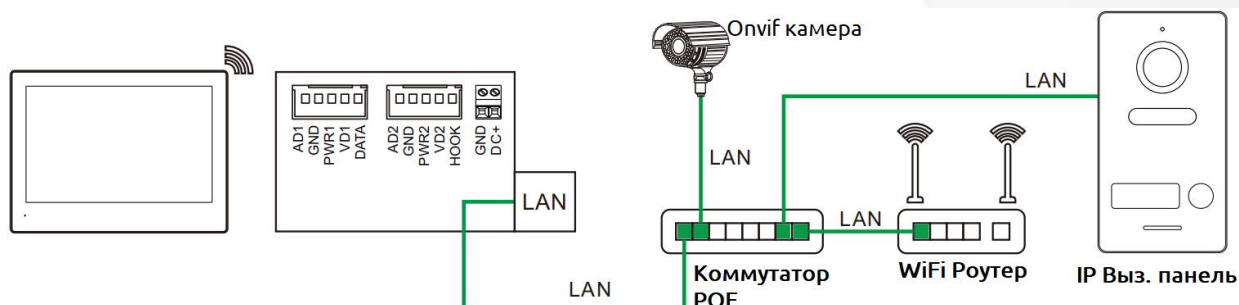

Гибридная система:

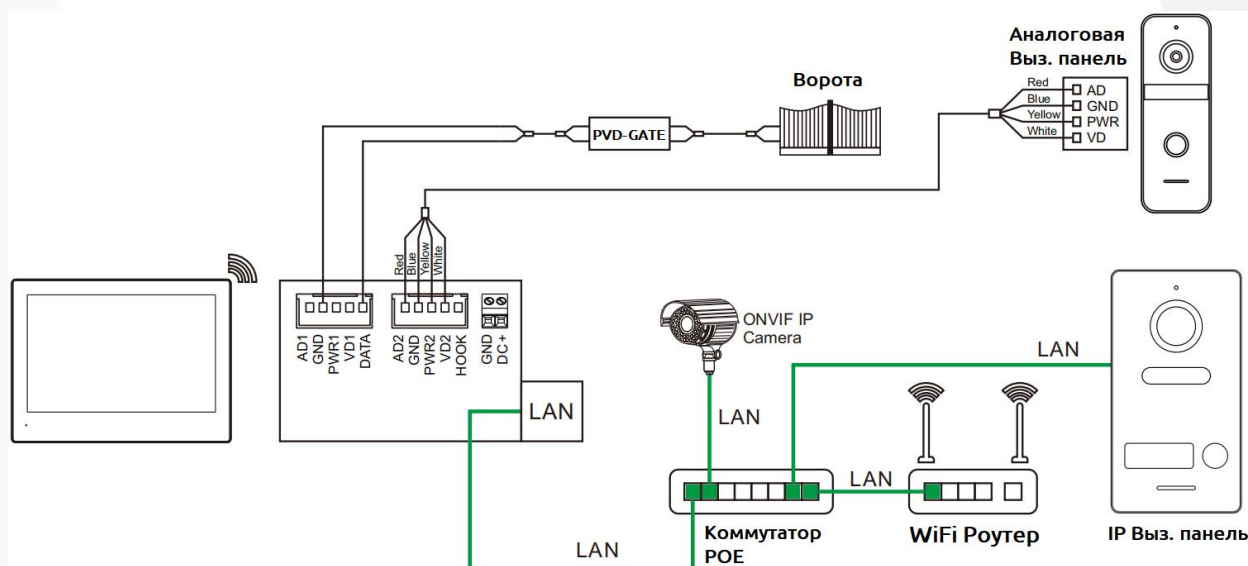

НАСТРОЙКИ МОНИТОРА:

Для правильной работы системы, каждому монитору домофона необходимо выставить уникальный адрес в основных настройках: ⚙ - ИНЖ. НАСТРОЙКИ - НОМЕР КВАРТИРЫ.

↶ ИНЖ. НАСТРОЙКИ > СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ > СБРОС > ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ УСТРОЙСТВО > ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРОЛЬ ☐	↶ ИНЖ. НАСТРОЙКИ НОМЕР КВАРТИРЫ 1 НОМЕР МОНИТОРА 1 ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА > АНАЛОГОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ >
--	--

Примечание: номер монитора устанавливается в том случае если таковых в квартире несколько штук (настраивается в пределах одной квартиры).
Максимальный диапазон адресов (КВАРТИР), который доступен всем мониторам от 1 до 9999.

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ:

Сетевые настройки монитора по умолчанию имеют включенный DHCP. При подключении устройств без DHCP сервера(роутера) предусмотрено авто назначение адреса из подсети 192.168. 24х.ххх подсети. Поэтому устройства могут свободно работать без роутера и находить друг друга в сети даже если будут подключены в обычный неуправляемый коммутатор.

Для добавления IP камеры или вызывной панели в монитор домофона перейдите в основные настройки (вкладка с шестеренкой)-ИНЖ. НАСТРОЙКИ-ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА. Откроется менеджер добавления устройств.

ИНЖ. НАСТРОЙКИ НОМЕР КВАРТИРЫ 1 НОМЕР МОНИТОРА 1 ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА АНАЛОГОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ	МЕНЕДЖЕР УСТРОЙСТВ <table><tr><td>1</td><td>192.168.0.143</td><td>+</td><td>1</td><td>CAM1</td></tr><tr><td>2</td><td>192.168.0.144</td><td>+</td><td>2</td><td>CAM2</td></tr><tr><td>3</td><td>192.168.0.145</td><td>+</td><td>3</td><td>CAM3</td></tr><tr><td>4</td><td>192.168.0.146</td><td>+</td><td>4</td><td>CAM4</td></tr><tr><td>5</td><td>192.168.0.147</td><td>+</td><td>5</td><td>CAM5</td></tr><tr><td>6</td><td>192.168.0.148</td><td>+</td><td>6</td><td>CAM6</td></tr><tr><td>7</td><td>192.168.0.149</td><td>+</td><td>7</td><td>CAM7</td></tr><tr><td>8</td><td>192.168.0.150</td><td>+</td><td>8</td><td>CAM8</td></tr></table>	1	192.168.0.143	+	1	CAM1	2	192.168.0.144	+	2	CAM2	3	192.168.0.145	+	3	CAM3	4	192.168.0.146	+	4	CAM4	5	192.168.0.147	+	5	CAM5	6	192.168.0.148	+	6	CAM6	7	192.168.0.149	+	7	CAM7	8	192.168.0.150	+	8	CAM8
1	192.168.0.143	+	1	CAM1																																					
2	192.168.0.144	+	2	CAM2																																					
3	192.168.0.145	+	3	CAM3																																					
4	192.168.0.146	+	4	CAM4																																					
5	192.168.0.147	+	5	CAM5																																					
6	192.168.0.148	+	6	CAM6																																					
7	192.168.0.149	+	7	CAM7																																					
8	192.168.0.150	+	8	CAM8																																					

Для конфигурации аналоговых каналов перейдите в основные настройки:

⚙ - ИНЖ. НАСТРОЙКИ - АНАЛОГОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ИНЖ. НАСТРОЙКИ НОМЕР КВАРТИРЫ 1 НОМЕР МОНИТОРА 1 ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА АНАЛОГОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ	АНАЛОГОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ КОЛИЧЕСТВО АНАЛОГОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 1 ВРЕМЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВОРОТ 0.2 СЕК СОСТОЯНИЕ ВОРОТ NO
---	---

Установите нужное количество подключенных аналоговых вызывных панелей на мониторе домофона (1 или 2).

Отображение в сетке из 4 каналов аналоговые панели занимают только 1 канал. Переключение панели происходит по нажатию значка в правом верхнем углу экрана.

WEB ИНТЕРФЕЙС:

Для авторизации в веб интерфейсе используйте:

Логин: **admin**

Пароль: **admin123**

Для поиска устройства в локальной сети используется программа **Digital Tools**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1. Убедитесь, что источник питания отключен
2. Подключите провода в соответствии с электрической схемой и проверьте, соответствует ли источник питания предъявляемым требованиям.
3. Определите положение для установки монитора: рекомендуется установить его на высоте 1,5-1,6 м.
4. Установите кронштейн на стену. Чтобы снять настенный кронштейн с монитора, сдвиньте кронштейн вверх.
5. Закрепите внутренний монитор на кронштейне. Чтобы установить монитор на кронштейн, вставьте направляющие и сдвиньте монитор вниз.
6. После завершения установки включите питание.

