POLYVISION

ПАСПОРТ

Вызывная панель IP

PVP-IPE



www.polyvision.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте** устройство.
- **Не касайтесь линзы** объектива руками.
- **Не устанавливайте устройство:**
  вблизи источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
  в местах скопления пыли и других загрязнений;
  в зоне действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.
Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.
Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.
Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 30 месяцев с момента производства. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision. В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-555-77-63

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомиться более подробно с инструкциями по конфигурированию на английском языке возможно на официальном web-сайте Polyvision: https://www.polyvision.ru/
Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а также возможность загрузки ПО доступны в разделе ПО на официальном web-сайте Polyvision: https://www.polyvision.ru/po
Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.


Изготовитель: SHENZHEN EEGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED
ADD.:201, BUILDING A, JINGANG TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, QIAOTOU COMMUNITY, FUHAI STREET, BAOAN DISTRICT, SHEN ZHEN, China. T:+86 755-2332 0912
Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.321, помещ.14
Тел.: +7(861) 201-52-41.
Срок гарантии: 30 месяцев с даты производства указанной на упаковке
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Операционная система	Linux
Встроенная IP камера	2Мп
Поддержка стандартов сжатия	H265 (по умолчанию), H264
Тип вызова	Механическая кнопка
Количество независимых Абонентов	1
Угол обзора	125°
Тип подсветки/ Длина волны	Смарт ИК/ 850нм
Экран	-
Считыватель	-
Дистанция считывания	-
Wiegand 26/34	-
Максимальное число RFID карт прохода	-
Количество мастер ключей для записи	-
Кнопка выхода	Поддерживается (настраивается для ворот/ двери)
Тампер	Поддерживается
Датчик двери	Поддерживается (настраивается через веб или монитор)
Кодонаборная панель	-
SD слот	-
WiFi	-
LAN	Встроенный (10M/100 Мбит)
Мобильное приложение	-
Реле Ворот	Тип NO (макс. AC/DC30V 2A)
Реле замка	Тип NO/ NC (макс. AC/DC30V 2A)
Материал корпуса	Цинковый сплав
Рабочая температура	-30...+60°C
Класс защиты	IK09; IP66
Питание/ Потребляемая мощность	POE 802.3af/ DC12-15B/ 4 Вт
Возможность установки	На стену, на уголок (приобретается отдельно)
Габаритные размеры	131мм × 46мм × 20мм

ВНЕШНИЙ ВИД:

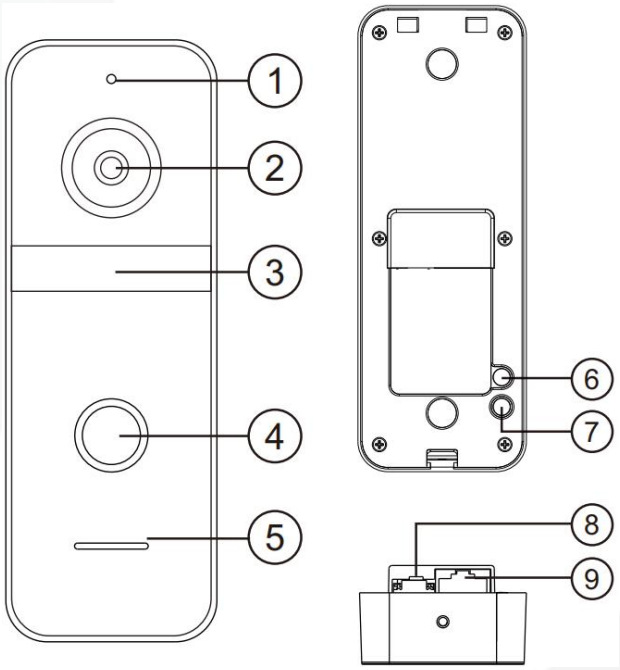

1) Микрофон
2) Объектив IP камеры
3) ИК подсветка
4) Кнопка вызова
5) Динамик
6) Кнопка сброса
7) Тампер защиты от вскрытия
8) Интерфейсные линии
9) LAN порт

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ОПЕРАЦИЯ С КНОПКОЙ СБРОСА:

Кнопка сброса расположена на задней части видеопанели (см п.6 описания).
Нажмите и удерживайте, расположенную внутри, кнопку СБРОСА, пока не загорится индикатор и не прозвучит звуковой сигнал.


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Примечание: вызывная панель имеет релейные выходы, поэтому для работы электрозамка требуется отдельный источник питания.
Параметры каждого релейного выхода панели = 30 В / 2 А.


Время удержания замка по умолчанию составляет 5 секунд, но его можно настроить через монитор домофона или веб интерфейс самой панели.

Время сигнала для открытия ворот по умолчанию составляет 0.2 секунды, но его можно настроить через монитор домофона или веб интерфейс самой панели. Логику работы NC/ NO можно настроить там же.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАМКОВ:

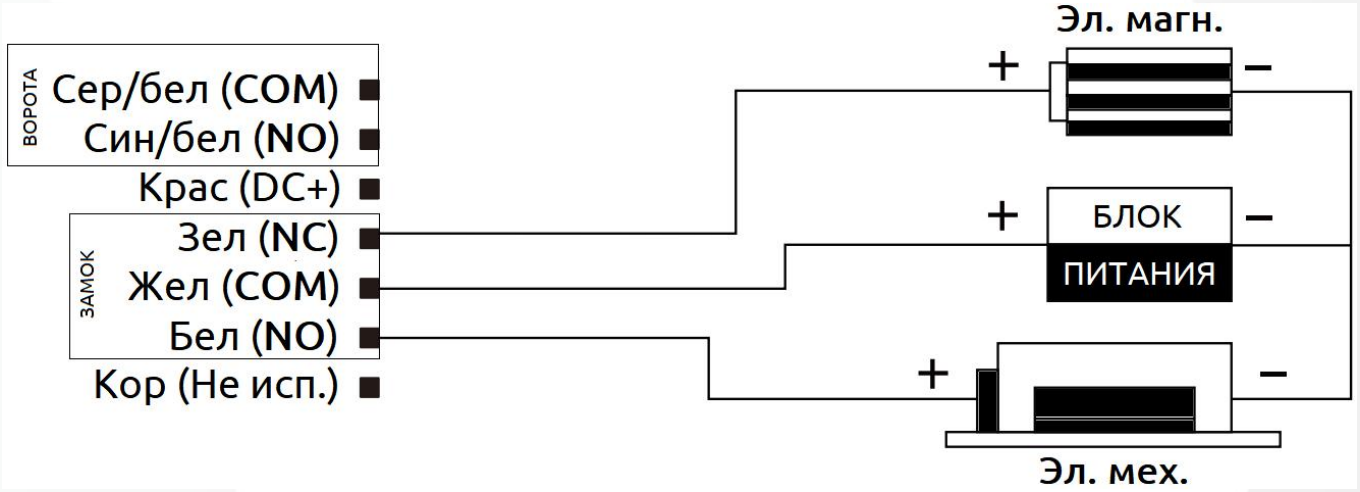


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ДВЕРИ И КНОПКИ:

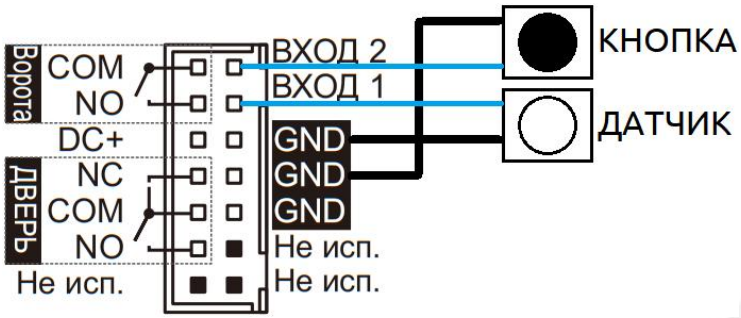

Примечание:
Пожалуйста, убедитесь, что на порты «кнопка» и «датчик двери» не подается напряжение.
Дополнительное напряжение может немедленно вывести устройство из строя.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ:

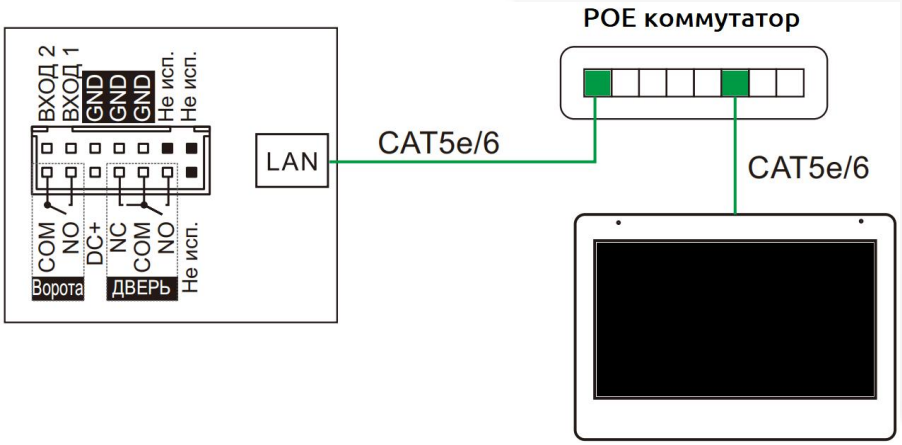

Для добавления вызывной панели в монитор домофона перейдите в основные настройки(вкладка с шестеренкой)-ИНЖ. НАСТРОЙКИ-ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА. Откроется менеджер добавления устройств.


АВТОРИЗАЦИЯ В ВЕБ ИНТЕРФЕЙСЕ:

Логин: **admin**
Пароль: **admin123**

Для поиска устройства в локальной сети используется программа **Digital Tools**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1. Просверлите отверстия под винты и кабели в соответствии с размером углового кронштейна (поставляется опционально).
2. Закрепите подложку на стене с помощью 2х саморезов в соответствии с отверстиями.
3. Закрепите настенный кронштейн с помощью 2 прилагаемых винтов.
4. Установите наружную панель на настенный кронштейн.
5. Зафиксируйте устройство на настенном кронштейне с помощью винтов.

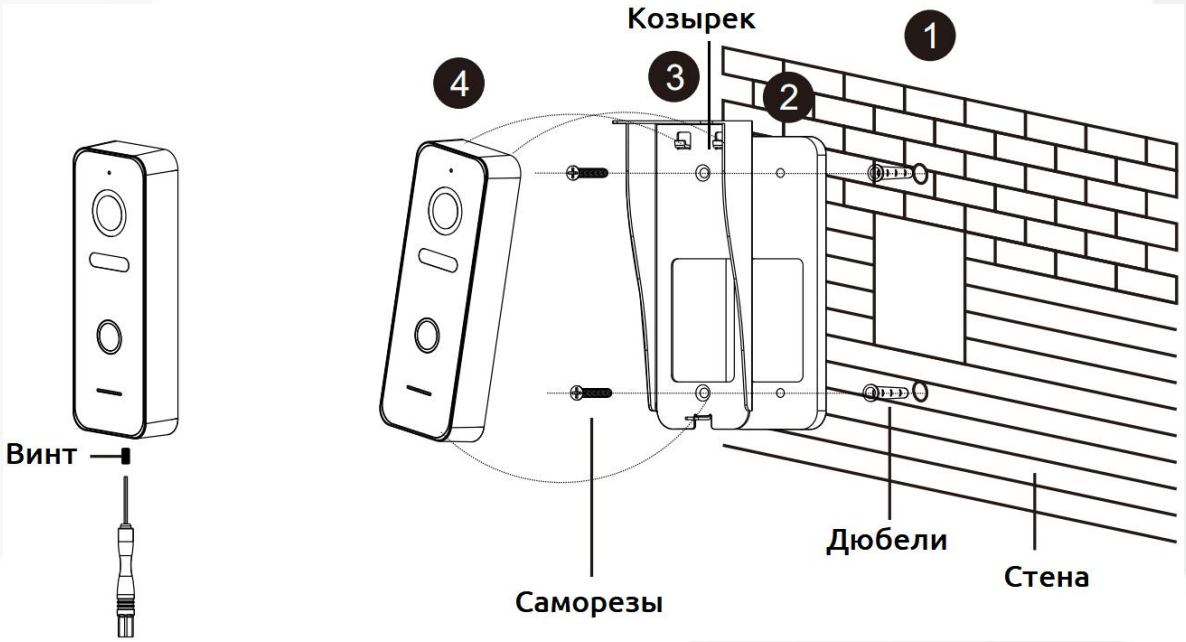

Примечание:
Настенный уголок и Козырек приобретаются отдельно.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru