

ПАСПОРТ

Вызывная панель IP видеодомофона RVP-IPXHKX

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте устройство.**
- **Не касайтесь линзы объектива** руками.
- **Не устанавливайте устройство:**
 - вблизи источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
 - в местах скопления пыли и других загрязнений;
 - в зоне действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.

Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.

Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.

Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 30 месяцев с момента производства. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision. В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-555-77-63

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомиться более подробно с инструкциями по конфигурированию на английском языке возможно на официальном web-сайте Polyvision: <https://www.polyvision.ru/>

Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а также возможность загрузки ПО доступны в разделе ПО на официальном web-сайте Polyvision:

<https://www.polyvision.ru/po>

Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

Изготовитель: SHENZHEN EEGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED

ADD.:201, BUILDING A, JINGANG TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, QIAOTOU COMMUNITY, FUHAI STREET, BAOAN DISTRICT, SHEN ZHEN, China. T:+86 755-2332 0912

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.321, помещ.14

Тел.: +7(861) 201-52-41.

Срок гарантии: 30 месяцев с даты производства указанной на упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Операционная система	Linux
Встроенная IP камера	2Мп
Поддержка стандартов сжатия	H265 (по умолчанию), H264
Тип вызова	Механическая кнопка
Количество независимых Абонентов	1
Угол обзора	125°
Тип подсветки/ Длина волны	Смарт ИК/ 850нм
Экран	Нет
Считыватель	13.56 МГц/ Mifare/ ISO/ IEC 14443 тип A 106 кбит (IC)
Дистанция считывания	≤ 2см
Wiegand 26/34	Нет
Максимальное число RFID карт прохода	1 000
Количество мастер ключей для записи	1
Кнопка выхода	Поддерживается
Тампер	Поддерживается
Датчик двери	Нет
Кодонаборная панель	Есть, сенсорная
SD слот	Нет
WiFi	Нет
LAN	Встроенный (10М/100 Мбит)
Мобильное приложение	Нет
Реле Ворота	Тип NO (макс. AC/DC 30В 4А)
Реле Замка	Тип NO/ NC (макс. AC/DC 30В 4А)
Реле внешнего Звонка	Нет
Материал корпуса	Цинковый сплав
Рабочая температура	-30...+60°C
Класс защиты	IK07; IP66
Питание/ Потребляемая мощность	POE 802.3af/ DC12-15В/ 5Вт
Возможность установки	На стену, на уголок(приобретаются отдельно)
Габаритные размеры	154мм× 82мм × 29мм

Примечание: блок питания не входит в комплект поставки

Внешний вид:



Операция с кнопкой сброса:

Кнопка сброса расположена на задней части вызывной панели (см п.13 описания).

Снимите резиновую заглушку, нажмите и удерживайте, расположенную внутри, кнопку СБРОСА, пока не загорится индикатор и не прозвучит звуковой сигнал.

Примечание: вызывная панель имеет релейные выходы, поэтому для работы электрозамка требуется отдельный источник питания (не входит в комплект поставки).
 Параметры каждого релейного выхода панели = AC/DC 30В 4А.


КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Время удержания замка по умолчанию составляет 5 секунд, ее можно настроить через веб интерфейс вызывной панели.

Время сигнала для открытия ворот по умолчанию составляет 0.2 секунды, ее также можно настроить через веб интерфейс вызывной панели.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

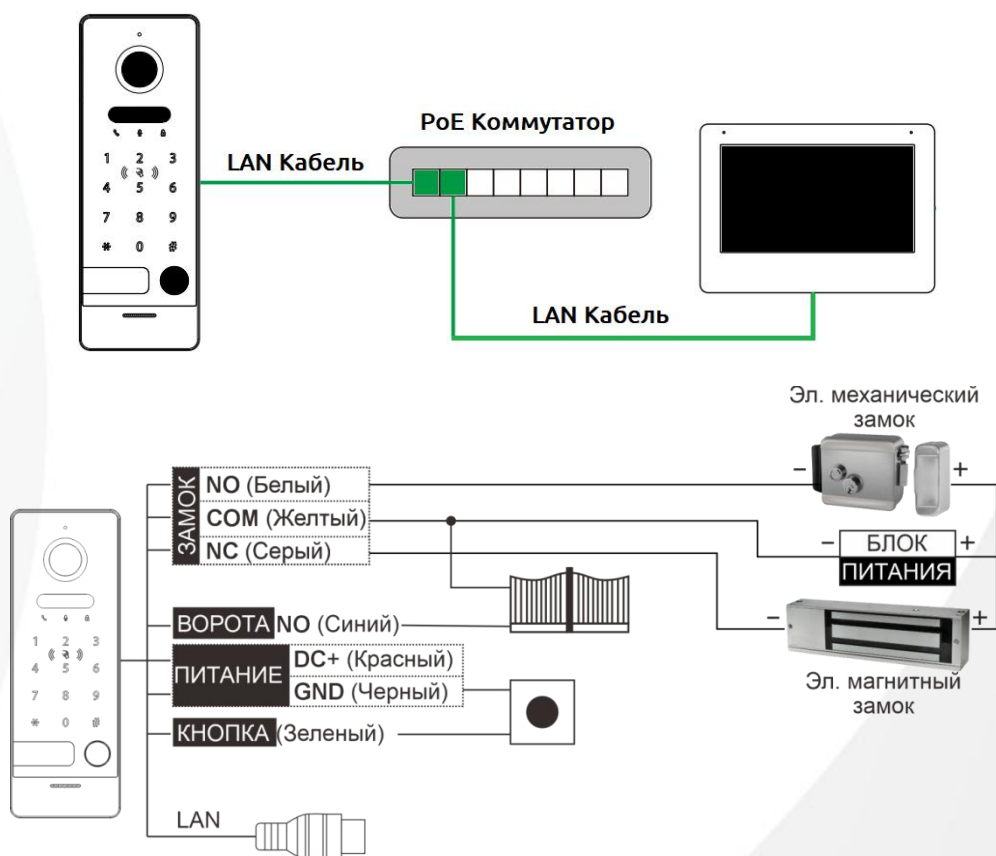

Примечание:

- Линия COM общая для замка и ворот. При одновременном использовании замка и ворот, линия COM подключается к минусу БП. При подключении только замка или ворот полярность БП не имеет значения
- Для работы встроенного контроллера достаточно запитать панель по POE или отдельным источником питания 12-15В, с мощностью не менее 5Вт
- Блок питания не входит в комплект поставки


ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ

После подключения сенсорной панели и вызывной панели в локальную сеть, они автоматически соединятся в течение 1-2 минут после подачи питания. Если соединение не будет установлено (вызов с панели не работает), проверьте выставленные адреса на сенсорных панелях, убедитесь что кабельные линии обжаты по стандарту "T568B", также отключите функцию VLAN на сетевом оборудовании, если она используется.

При необходимости выполните СБРОС настроек на вызывной и сенсорной панели.

Пример сброса настроек вызывной панели:

Снимите заглушку на задней стороне панели, зажмите кнопку сброса до появления звукового сигнала.

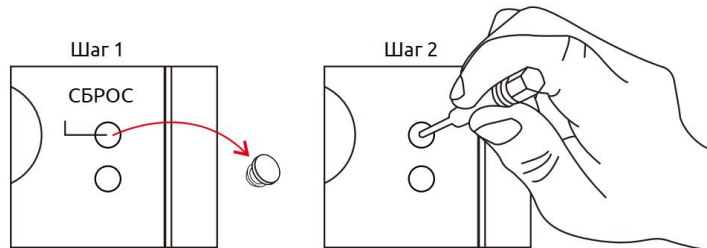

Для ручного добавления в сенсорную панель управления перейдите в основные настройки (вкладка с шестеренкой)-ИНЖ. НАСТРОЙКИ-ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА. Откроется менеджер добавления устройств.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. РАБОТА С КАРТАМИ

Регистрация Мастер-карты:

ВАЖНО:

После первого включения вызывной панели кратковременно нажмите кнопку RESET, индикатор кнопки начнёт мигать, динамик подаст звуковой сигнал.

Коснитесь считывателя RFID-картой, чтобы назначить её мастер-картой (звуковой сигнал подтвердит успешное назначение).

Примечание:

Мастер-карта не открывает дверь, она необходима для добавления и удаления пользовательских карт. Храните её в безопасном месте.

Регистрация пользовательских карт:

Один раз коснитесь считывателя мастер-картой, контроллер перейдет в режим записи пользовательских карт;

Коснитесь считывателя новой RFID-картой, чтобы зарегистрировать её как пользовательскую (звуковой сигнал подтверждает запись);

Продолжайте запись новых RFID-карт для регистрации других пользователей;

Для выхода из режима программирования коснитесь считывателя ранее записанной пользовательской картой или ожидайте 30сек.

Удаление всех карт с помощью мастер-карты:

Коснитесь мастер-картой 4 раза подряд.

Все пользовательские карты и мастер-карта будут удалены.

Подсветка кнопки начнет мигать, динамик подаст непрерывный звуковой сигнал.

Удаление карт без мастер-карты

Если мастер-карта утеряна, нажмите кратковременно кнопку RESET на задней стороне панели.

Память ключей очистится.

Примечания

- Можно зарегистрировать до 1000 пользовательских карт.
- Дистанция считывания карты — менее 2 см.
- При бездействии в течение 30 секунд устройство автоматически выходит из режима настройки.
- Касание незарегистрированной картой сопровождается двумя звуковыми сигналами, замок не открывается.

Работа с паролями

Пароли по умолчанию:

Системный пароль: 000 000

Пароль открытия замка: 123456

Изменение Системного пароля

Вход в режим записи:

- Введите * [Текущий системный пароль - 000 000] #

Индикаторы разговора и открытия должны мигать непрерывно.

Ввод нового пароля:

- Введите * [Новый системный пароль - 111 111] # введите данную последовательность два раза.

Длина пароля: от 1 до 6 цифр. Более длинные значения игнорируются.

При успешном вводе прозвучит подтверждающий сигнал.

Ошибка: если прозвучал сигнал ошибки, повторите комбинацию ввода символов с новым паролем.

Выход: кратковременно нажмите * или подождите 30 секунд.

Пример: Для смены пароля 000 000 на 111 111 введите:

* 000 000 # * 111 111 # * 111 111 #

Для выхода в дежурный режим нажмите * или ожидайте 30 сек.

Изменение пароля открытия замка для всех пользователей (Общий режим или режим по умолчанию)

Вход в режим записи:

- Введите * [Текущий системный пароль] #

Индикаторы разговора и открытия должны мигать непрерывно.

Ввод нового кода:

- Введите [Новый пароль открытия] #, введите данную последовательность два раза.

Длина кода: от 1 до 6 цифр. Более длинные значения игнорируются.

При успешном вводе прозвучит подтверждающий сигнал.

Ошибка: если прозвучал сигнал ошибки, повторите комбинацию ввода символов с новым паролем.

Выход: кратковременно нажмите * или подождите 30 секунд.

Пример: для смены пароля открытия замка 123456 на 222 222 введите:

* 000 000 # 222 222 # 222 222 #

Для выхода в дежурный режим нажмите * или ожидайте 30 сек.

Открытие двери/ ворот в Общем режиме

Открытие двери (два разных способа):

- 1) Введите [Пароль открытия замка] #
- 2) В режиме ожидания коснитесь пользовательской картой для открытия двери.

Открытие ворот (два разных способа):

- 1) Введите [Пароль открытия замка] *.
- 2) В режиме ожидания нажмите *, коснитесь пользовательской картой для открытия ворот.

Смена режимов работы паролей (Общий/ Индивидуальный)

Вход в режим записи:

- Введите * [Текущий системный пароль] #

Переход в режим Индивидуального пароля:

- Введите 4 + # [Новый Системный пароль] # (поддержка до 99 независимых кодов открытия).

Переход в режим с Общим паролем:

- Введите 5 + # [Новый Системный пароль] # (доступен только один код открытия для всех).

Режим по умолчанию: после первого запуска или сброса система работает в режиме с общим паролем (123456 по умолчанию).

Примечания

- При переходе в Индивидуальный режим, Общий пароль удаляется автоматически. Необходимо заново зарегистрировать коды пользователей.
- При переходе в режим с Общим паролем все Индивидуальные пользовательские коды удаляются, код открытия сбрасывается на 123456.

Режим назначения Индивидуального пароля

Вход в режим записи:

- Введите * [Системный пароль] #

Регистрация кода:

- Введите 1 + # [Номер пользователя] # [Код открытия] #

При успешной регистрации прозвучит подтверждающий сигнал.

Диапазон номеров пользователей: от 1 до 99.

Длина кода: от 1 до 6 цифр, более длинные значения игнорируются.

Ошибка: если прозвучал сигнал ошибки, повторите ввод, начиная с 1 + #...

Выход: кратковременно нажмите * или подождите 30 секунд.

Пример: Для назначения Пароля 1234, пользователю №6 введите:

1 # 6 # 1234 #

Для выхода в дежурный режим нажмите * или ожидайте 30 сек.

Удаление кодов открытия

Вход в режим записи:

- Введите * [Системный пароль] #

Удаление одного кода:

- Введите 2 + # [Номер пользователя] #

При успешном удалении прозвучит подтверждающий сигнал.

Удаление всех кодов:

- Введите 3 # [Системный пароль] #

При успешном удалении всех кодов прозвучит подтверждающий сигнал.

Выход: кратковременно нажмите * или подождите 30 секунд.

Открытие двери и ворот в Индивидуальном режиме

Открытие двери (два разных способа):

- 1) Введите: [Номер пользователя] + # + [Ваш код открытия] + #

Пример ввода пароля 1234 для пользователя №6: 6 # 1234 #

- 2) В режиме ожидания коснуться считывателя пользовательской картой.

Открытие ворот (два разных способа)

- 1) Введите: [Номер пользователя] + # + [Ваш код открытия] + *

Пример ввода пароля 1234 для пользователя №6: 6 # 1234 *

- 2) В режиме ожидания нажмите *, коснитесь пользовательской картой для открытия ворот.

ВХОД В ВЕБ ИНТЕРФЕЙС

На сенсорной панели откройте меню, перейдите в основные настройки (вкладка с шестеренкой)-ИНЖ. НАСТРОЙКИ-ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА, посмотрите IP адрес панели.

Откройте браузер и введите IP-адрес наружной панели, нажмите Enter, чтобы перейти на страницу входа.

Введите имя пользователя и пароль.

Нажмите **Вход** для входа в веб-интерфейс.

Примечание:

Имя пользователя: **admin**

Пароль по умолчанию: **admin123**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуемая высота установки вызывной панели от 150см

1. Просверлите отверстия под винты и кабели в соответствии с размером углового кронштейна (поставляется опционально).
2. Закрепите угловой кронштейн на стене с помощью 2х саморезов в соответствии с отверстиями.
3. Закрепите настенный кронштейн на угловом кронштейне с помощью 2 прилагаемых винтов.
4. Установите наружную панель на настенный кронштейн.
5. Зафиксируйте устройство на настенном кронштейне с помощью винтов.

