



## Бесконтактные кнопки выхода

### ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

#### Назначение

Бесконтактные кнопки ProxWay предназначены для работы в системах контроля и управления доступом или других слаботочных системах. Кнопки работают по принципу оптического ИК датчика и определяют поднесение руки, без необходимости касания.

#### Модельный ряд

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| PW 701 B                                                                          | PW 702 B                                                                          | PW 703 S                                                                          | PW 704 S                                                                          | PW 704 B                                                                          | PW 705 S                                                                           |

#### Характеристики

|                                                            | PW 701 B                                                 | PW 702 B    | PW 703 S       | PW 704 S    | PW 704 B | PW 705 S             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|----------------------|
| Материал корпуса                                           | ABS пластик                                              |             | Цинковый сплав |             |          |                      |
| Тип монтажа                                                | накладной                                                | накладной   | врезной        | врезной     | врезной  | накладной            |
| Чувствительность (дальность)                               | 3-15 см                                                  |             | 5-25 см        |             |          | 3-10 см              |
| Индикация работы<br>Режим ожидания /<br>детекция движения) | Синий / Зелёный                                          |             |                |             |          | Красный /<br>зелёный |
| Временная задержка                                         | 5 секунд, 10 секунд по таймеру или в переключаемом режим |             |                |             |          |                      |
| Питание /<br>потребляемый ток                              | 10-24 В пост.тока / не более 25 мА                       |             |                |             |          |                      |
| Коммутируемое<br>напряжение / ток                          | не более 24 В / 2 А                                      |             |                |             |          |                      |
| Раб. температура                                           | -20 ...+60° C                                            |             |                |             |          |                      |
| Класс защиты                                               | IP 66                                                    |             |                |             |          |                      |
| Габаритные<br>размеры ДхШхВ                                | 115х40х15 мм                                             | 86х86х15 мм | 115х40х15 мм   | 86х86х15 мм |          | 105х69х20 мм         |

#### Комплект поставки

|                             |
|-----------------------------|
| Кнопка – 1 шт.              |
| Дюбели – 2 шт.              |
| Шурупы – 2 шт.              |
| Инструкция, паспорт – 1 шт. |

#### Подключение

| Цвет провода | Назначение                              |
|--------------|-----------------------------------------|
| Красный      | +10 ~ 24 В пост. тока                   |
| Черный       | GND (общий провод)                      |
| Зеленый      | NC (нормально замкнутый контакт реле)   |
| Белый        | NO (нормально разомкнутый контакт реле) |
| Коричневый   | GND (общий провод)                      |

## Внимание:

- Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать кнопки серии PW к системам, имеющим напряжение более 12 В, при эксплуатации кнопки во влажной среде.
- Не рекомендуется устанавливать кнопку под прямыми солнечными лучами, т.к. это может вызвать засветку ИК - датчиков и некорректную работу устройства.

## Установка кнопки PW 701, PW 702, PW 705


Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, снимите заднюю крышку. Закрепите заднюю крышку корпуса на стене. Подключите соединительные провода. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

## Установка кнопки PW 703, PW 704

Подготовьте в месте установки кнопки соответствующее внутреннее отверстие в стене. Подключите соединительные провода. Установите кнопку и заверните фиксирующие винты.

## Настройка чувствительности

Чувствительность (дальность) срабатывания кнопки может быть настроена регулятором в пределах от 3 до 25 см (см.таблицу). Дистанция также зависит от площади подносимого предмета. Вращение регулятора по часовой стрелке - увеличивает чувствительность, вращение против часовой стрелки - уменьшает чувствительность кнопки.

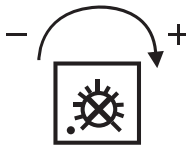

## Настройка временной задержки

Выберите время задержки с помощью переключателей на задней части кнопки.

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ON                                                                                | 1 → ON = 5 с                             |
|  | 2 → ON = 10 с                            |
| 1 2                                                                               | 1 → ON + 2 → ON =<br>переключение режима |

## Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

При покупке изделия требуйте отметку даты продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность согласно данному руководству. При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем.

При обнаружении неисправности изделие должно быть отправлено в сервисный центр поставщика.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Адрес гарантийного сервисного центра расположен на сайте [www.proxway-ble.ru](http://www.proxway-ble.ru)

## Сведения о маркировке изделия

Этикетка с названием изделия, страной производства, изготовителем нанесена на коробку изделия. Этикетка с названием изделия, страной производства, основными характеристиками и товарным знаком производителя нанесена на заднюю часть корпуса изделия.

Дата производства указана в серийном номере на наклейке со штрих-кодом, расположенном на задней части корпуса изделия, где первые 4 цифры обозначают год, 5 и 6 цифра месяц, 7 и 8 цифра день производства.

## Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N982 и не подпадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТРТ C020/2011 и ТРТ C004/2011.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Актуальную