


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРМИНАЛЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
R20-FACE (X/5W/IP65/8W/8T/Thermometer/SE)

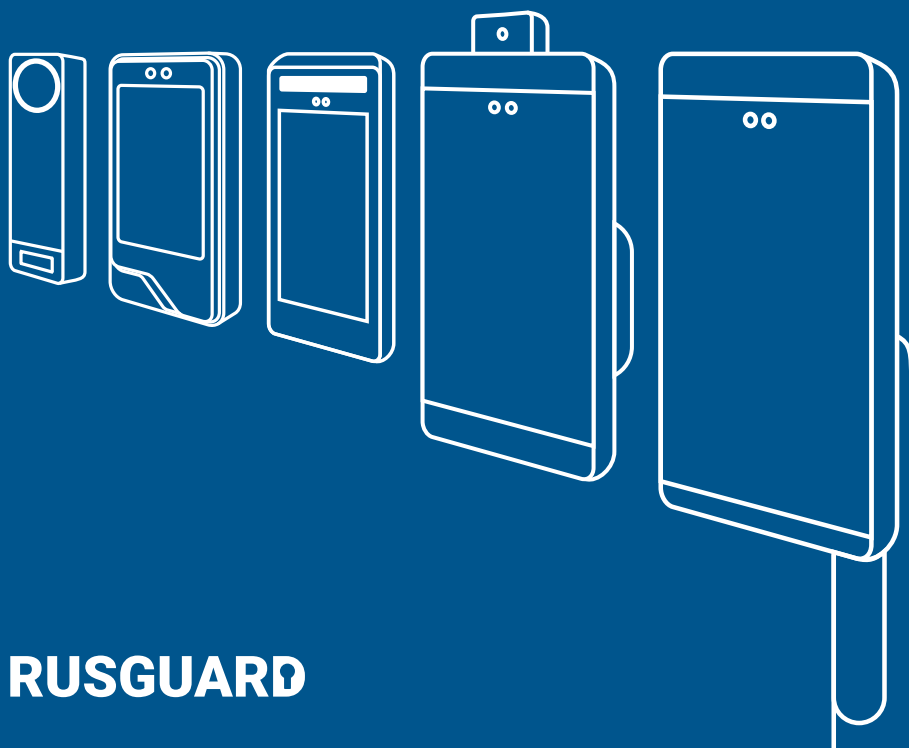

RUSGUARD



Общие характеристики

Терминал R20-Face предназначен для идентификации пользователя посредством считывания его биометрических данных (лица). Возможна двойная идентификация пользователя в режиме «Карта и лицо» совместно с контроллерами RusGuard. Терминалы со встроенным термометром позволяют бесконтактно измерять температуру и проверять наличие маски.

Для режима «Карта и лицо» терминал необходимо подключать к контроллеру RusGuard по интерфейсу RS-232. Уточняйте наличие данного интерфейса при заказе контроллера.

Границы зоны распознавания	Настраиваемые в диапазоне 0,5-1,5 м
Скорость распознавания	< 1с
Энергонезависимая память	До 10 000 пользователей (модель X) До 50 000 пользователей (все остальные модели) До 100 000 пользователей (модель SE)
Экран	IPS LCD антибликовый сенсорный, угол обзора 170° Разрешение 800x1280 пикселей (модели 8") Разрешение 480x854 пикселей (модели 5") Разрешение 800x1080 пикселей (модели IP65)
Подсветка	Встроенная, с белым и инфракрасным светом
Камера (2 шт.)	2.0 Мп., угол обзора 54.3° (модель IP65) угол обзора 67° (модель 5W) угол обзора 95.8° (все остальные модели)
Интерфейсы	RS-232, Wiegand 26/34/50/66, Ethernet 10/100 BASE-T
Релейный выход	H3/HO 12В, 100 мА
Питание / потребление	DC 12V / 0.5А, 802.3af POE (для модели X) DC 12V / 1А (остальные модели) (модель IP65 до 3А, при температуре менее -10 °С)
Для моделей с термометром:	
Диапазон измерения температур	+30...+45 °С
Точность измерения	± 0,5 °С
Дальность измерения температуры	0,1-1 м

Рабочая температура	-40...+65 °С (модели X, IP65) -10...+50 °С* (все остальные модели)
Влажность	До 90%. Конденсация влаги на корпусе (кроме моделей X, IP65) недопустима!
Степень защиты оболочки	IP66 (модель X) IP65 (модель IP65) IP54 (все остальные модели)
Класс защиты корпуса от механического воздействия	IK10 (модель X) IK07 (все остальные модели)
Комплектация	Терминал с кронштейном, источник питания от сети (кроме модели X), плата-переходник, монтажный комплект, руководство по эксплуатации
Размеры и вес R20-Face (5W) R20-Face (5W) IP65 R20-Face (8W) R20-Face (8W) Thermometer R20-Face (8T) R20-Face (8T) Thermometer R20-Face (X)	С кронштейном / без кронштейна / вес: 90x193x22 мм / 88x188x15 мм / 0,3 кг 84x174x20 мм / 84x174x18 мм / 0,4 кг 133x272x91 мм / 133x272x26,5 мм / 1,1 кг 133x318x91 мм / 133x318x26,5 мм / 1,2 кг 133x448x117 мм / 133x272x26,5 мм / 1,5 кг 133x494x117 мм / 133x318x26,5 мм / 1,8 кг 56x183x35 мм / 56x183x35 мм / 0,4 кг
Срок службы изделия	1 год
Гарантийный срок эксплуатации	1 год

Реле предназначено для коммутации только слаботочных цепей управления (турникетов, замков со встроенной платой управления). Для прямого управления питанием замков без платы управления используйте промежуточное реле.

* При наличии источника бесперебойного питания возможна работа терминала в диапазоне от -40°С до +50°С. При потере питания в диапазоне температур от -40°С до +50°С терминал не сможет включиться самостоятельно. Повторный запуск терминала возможен при температуре от -10°С до +50°С.

Модификация	Крепление	Термометр	Увеличенная память	Встроенный считыватель
R20-Face (5W)	На стену			
R20-Face (5W) IP65	На стену			
R20-Face (8W)	На стену			
R20-Face (8T)	На турникет			
R20-Face (8W) Thermometer	На стену	Да		
R20-Face (8T) Thermometer	На турникет	Да		
R20-Face (8W) SE	На стену		Да	
R20-Face (8T) SE	На турникет		Да	
R20-Face (8W) Thermometer SE	На стену	Да	Да	
R20-Face (8T) Thermometer SE	На турникет	Да	Да	
R20-Face (X)	На стену			Да

Терминалы со встроенным термометром не являются зарегистрированным средством измерения. Показания могут использоваться только как дополнительные информационные данные.

Интерфейс связи терминала с контроллером: Wiegand 26/34/50/66 или RS-232.

Интерфейс связи терминала с сервером: Ethernet 10/100 BASE-T.

Параметры по умолчанию: **пароль – 12345678, IP- адрес – 10.0.0.150.**

Габариты и схемы установки

Размеры указаны в миллиметрах. Соединительный кабель условно не показан.

* размеры для справки.

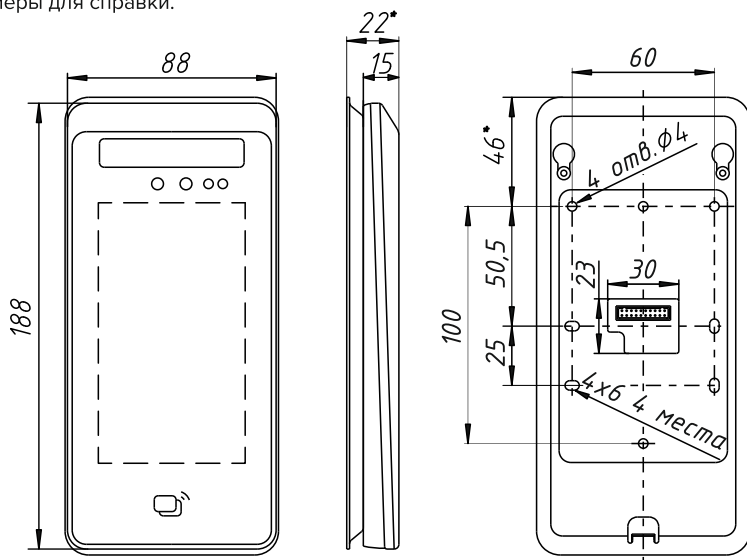


Рис. 1. Размеры и крепеж терминалов R20-Face (5W)

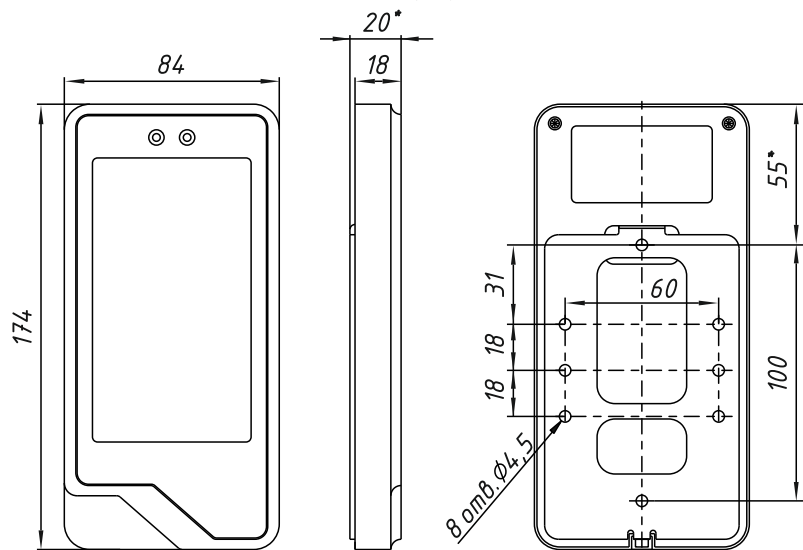


Рис. 2. Размеры и крепеж терминалов R20-Face (5W) IP65

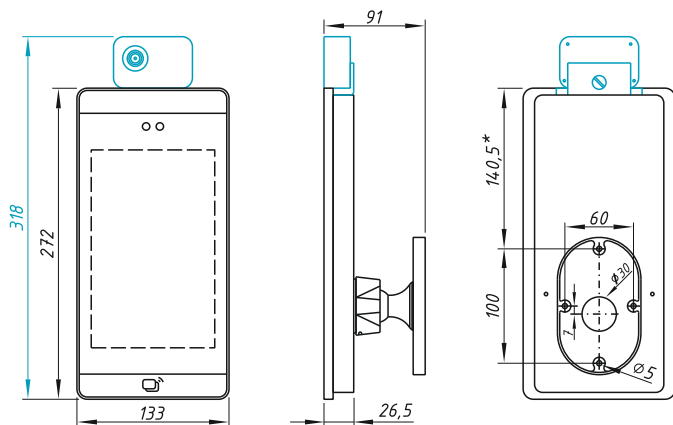


Рис. 3. Размеры и крепеж терминалов R20-Face (8W) всех модификаций

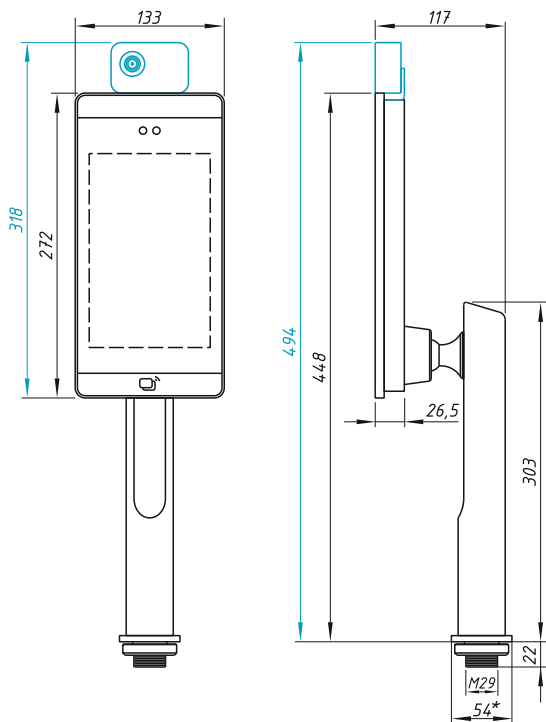


Рис. 4. Размеры и крепеж терминала R20-Face (8T) всех модификаций



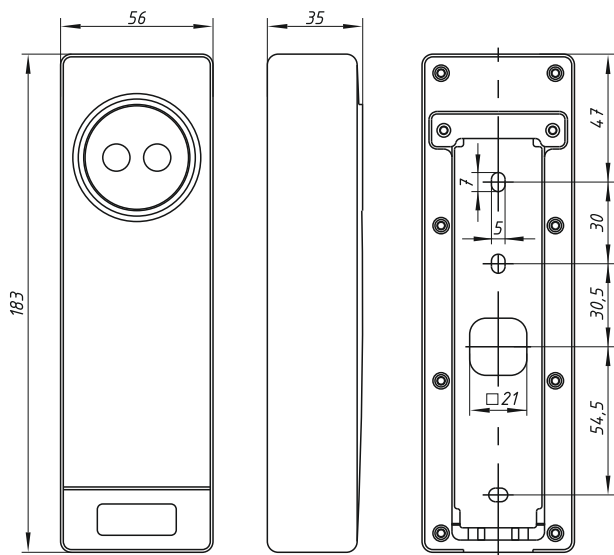


Рис. 5. Размеры и крепеж терминала R20-Face (X)

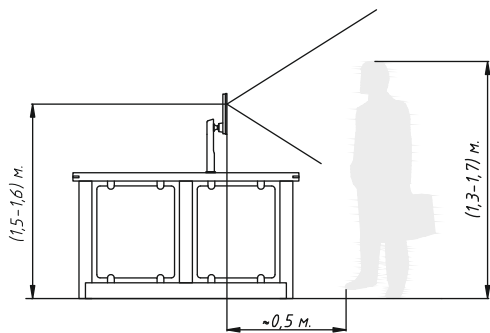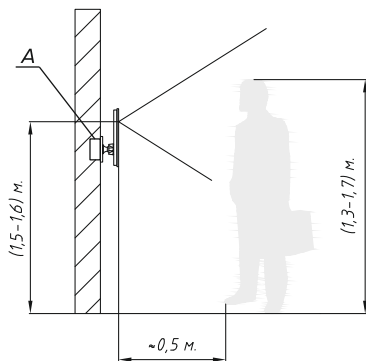

Для комфортной коммутации терминала при монтаже проводки максимальные габариты монтажного отверстия (А) в стене должны быть выбраны ориентируясь на размеры в таблице.

Модификация	А, мм (ШхВхГ)
R20-Face 5", X	50x50x50
R20-Face 8"	50x85x50

Рис. 6. Рекомендуемая высота размещения на стене терминалов R20-Face

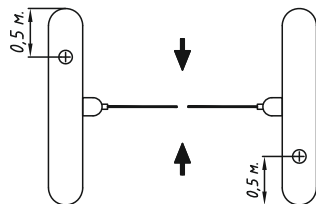


Рис. 7. Рекомендуемое размещение на турникете терминала R20-Face (8Т) всех модификаций

Для корректной работы терминала с измерением температуры не размещайте его в зоне действия источников ИК излучения: тепловые пушки, кондиционеры, мощные источники освещения. В настройках терминала выставляйте максимальную дальность распознавания не более 1м.

Расстояние от края турникета до места установки терминала является референсным и может варьироваться в зависимости от конкретной модели турникета.

Для установки терминалов на турникеты без горизонтальной поверхности может потребоваться самостоятельное изготовление индивидуальных кронштейнов.

В случае, когда монтаж терминала на стену или турникет невозможен в силу конструктивных особенностей монтажной поверхности, а также в случаях, когда зона распознавания лица должна находиться рядом со стойкой ресепшена или охраны, монтаж терминала возможно осуществить на специальную напольную стойку или настольную опору (приобретаются отдельно).

Размеры указаны в миллиметрах.

* размеры для справки.

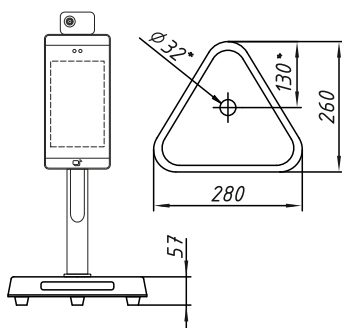


Рис. 8. Размеры настольной опоры для монтажа терминалов

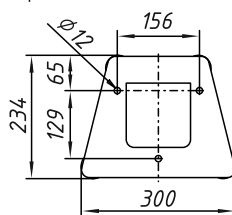


Рис. 9. Размеры напольной стойки для монтажа терминалов

Модификация

Совместимость

Напольная стойка

Настольная опора

R20-Face (5W)

Да

R20-Face (5W) IP65

Да

R20-Face (8W)

Да

R20-Face (8T)

Да

R20-Face (8W) Thermometer

Да

R20-Face (8T) Thermometer

Да

R20-Face (8W) SE

Да

R20-Face (8T) SE

Да


R20-Face (8W) Thermometer SE

Да

R20-Face (8T) Thermometer SE

Да

Face-Face(X)

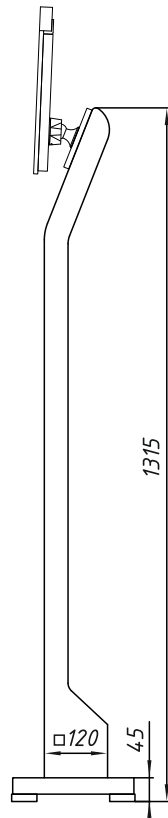

В целях безопасности рекомендуется фиксация постаumenta напольной стойки к полу. Для этого необходимо снять крышку постаumenta и зафиксировать его к полу в трех точках.

** в комплект поставки напольной стойки блок питания и крепеж к полу не входит.

Схемы подключения

R20-Face (5W)

Коммутационный шлейф входит в комплект поставки терминала и имеет распиновку, приведенную ниже.

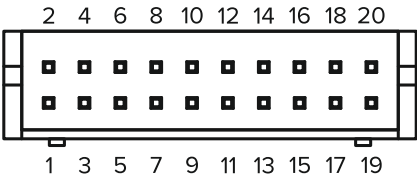


Рис. 10. Расположение контактов шлейфового разъема

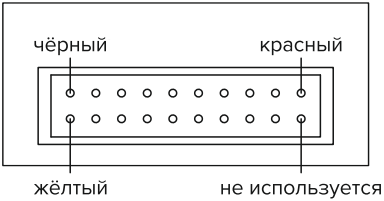



Рис. 11. Правильное расположение шлейфового разъема при подключении его к терминалу

Номер контакта	Цвет провода	Назначение контакта	Комментарии	
1	чёрный	RJ45-3	Выходы интерфейса Ethernet	
2	жёлтый	RJ45-6		
3	синий	RJ45-1		
4	оранжевый	RJ45-2		
7	серый	GND	Сигнальные выводы	
9	жёлтый	ALARM-KEY		
11	синий	ALARM-DOOR	Выходы интерфейса RS-232	
7	серый	GND		
10	фиолетовый	RS-232-TX	Выходы интерфейса Wiegand 26/34/50/66	Контакты электронного реле: NC—нормально-закрытый COM—общий NO—нормально-открытый
12	зелёный	RS-232-RX		
13	красный	NC		
14	белый	WD0		
15	серый	COM	Контакты питания (DC12V / 1A) и земли	
16	чёрный	WD1		
17	белый	NO	Контакты не используются	
8	чёрный	GND		
20	красный	+12V		
5,6,18,19			Контакты не используются	


Не забудьте подключить терминалы к сети Ethernet и настроить параметры сети (см. п. «Настройка сетевых параметров»).

При питании терминала от внешнего источника питания рекомендуется использовать кабель с сечением не тоньше, чем ШВВП 2х1,5 или аналог. После включения терминала убедитесь, что напряжение на нем равно 12–12.2 В. Если напряжение меньше, повысьте его на источнике питания либо используйте кабель с большим сечением.

* Допускается питание терминалов от контроллера (разъем XT2)

Схема подключения терминала **R20-Face (5W/IP65)** к контроллеру
ACS-102-CE / ACS-105-CE / ACS-202-CE
по интерфейсу **Wiegand**

Для уменьшения влияния помех на линию Wiegand рекомендуется использовать кабель типа UTP 4х2х0,52

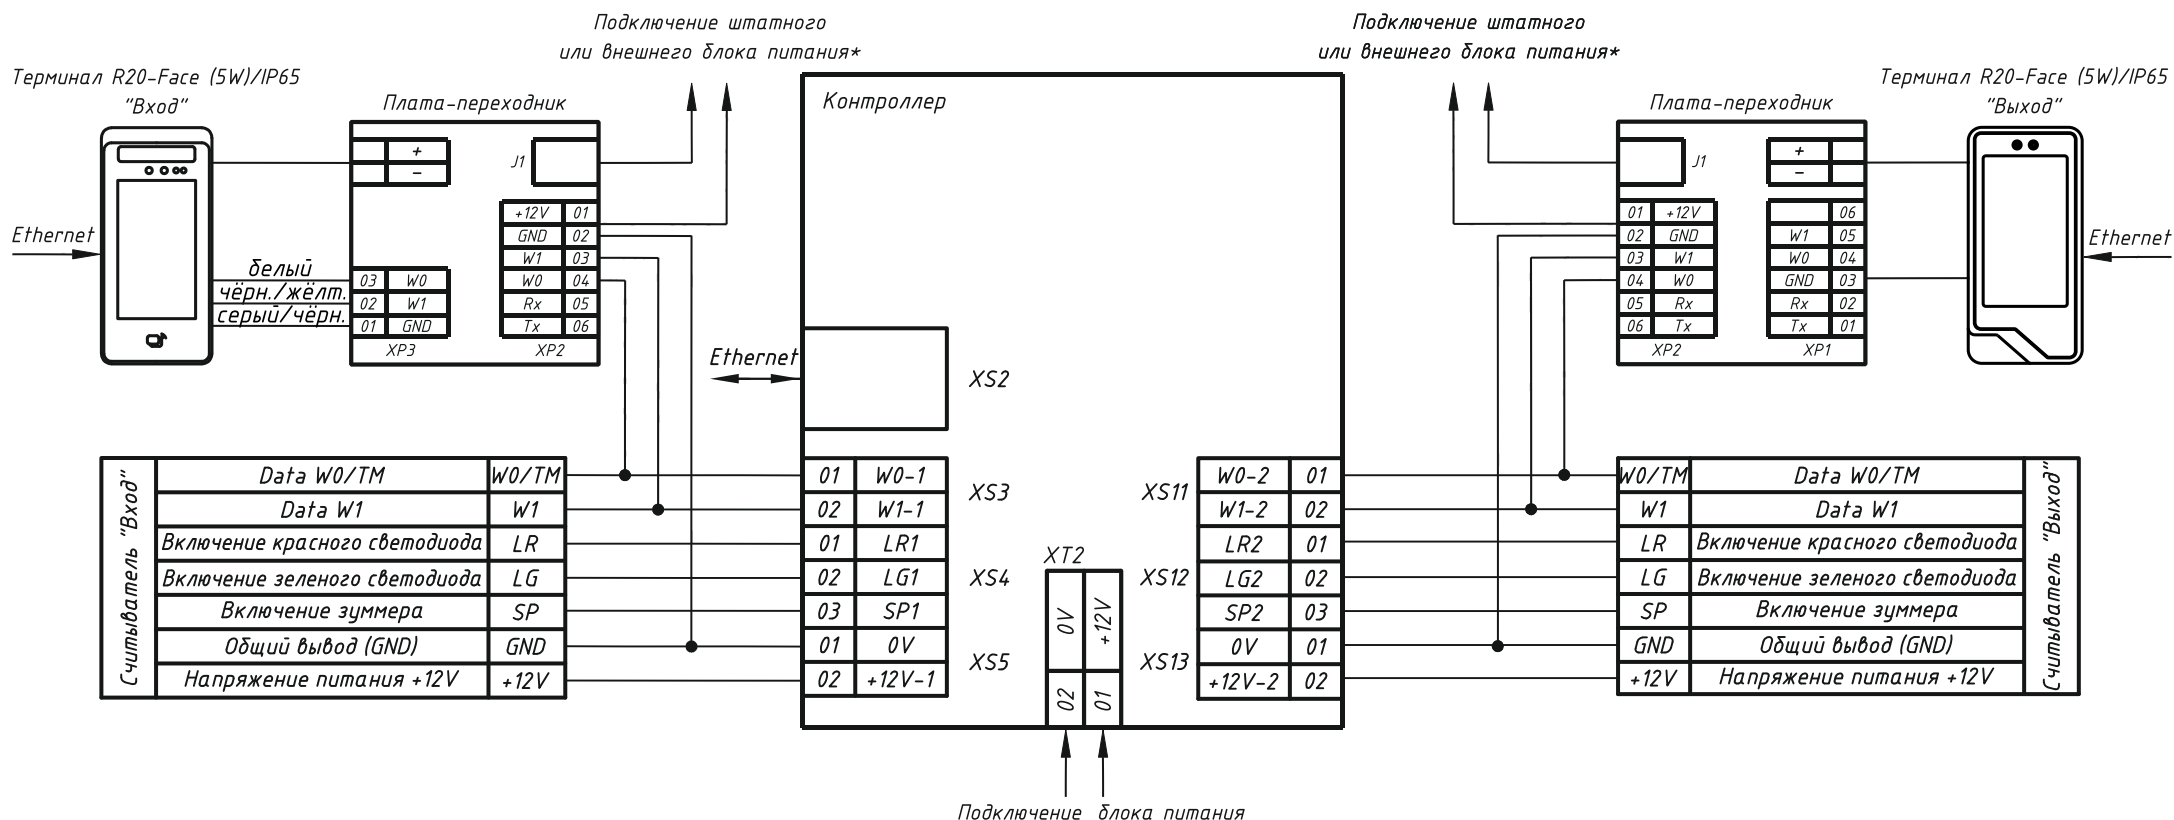

Терминал R20-Face (5W)/IP65
"Вход"



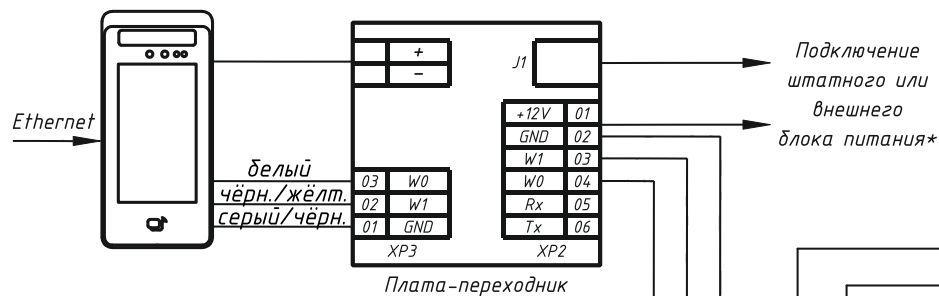


Схема подключения терминала **R20-Face (5W/IP65)** к контроллеру **ACS-103-CE** по интерфейсу Wiegand

Считыватель "Вход"	Напряжение питания +12V	+12V
	Общий вывод (GND)	GND
	Data W0/TM	W0/TM
	Data W1	W1
	Включение красного светодиода	LR
	Включение зеленого светодиода	LG
	Включение зуммера	SP

Считыватель "Выход"	Напряжение питания +12V	+12V
	Общий вывод (GND)	GND
	Data W0/TM	W0/TM
	Data W1	W1
	Включение красного светодиода	LR
	Включение зеленого светодиода	LG
	Включение зуммера	SP

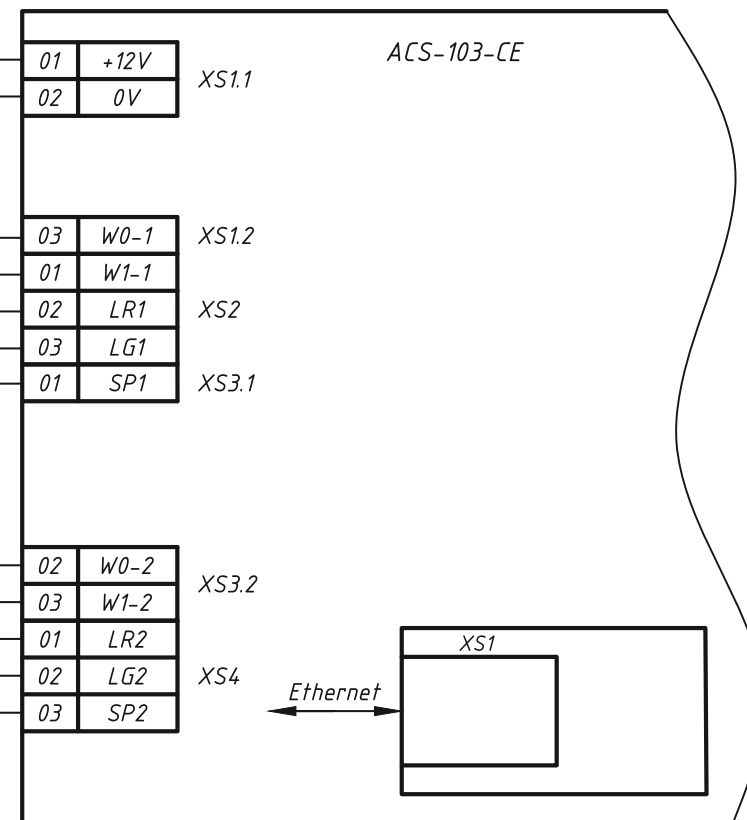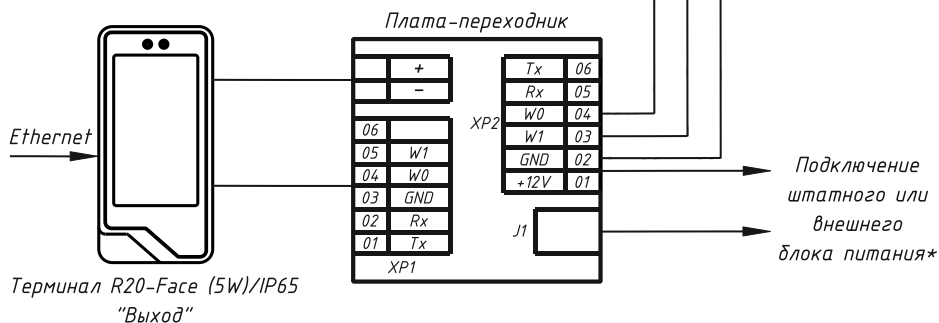

* Допускается питание терминалов от контроллера (разъем XS1)


Для уменьшения влияния помех на линию Wiegand рекомендуется использовать кабель типа UTP 4x2x0,52

Схема подключения терминала R20-Face (5W/IP65) к контроллеру ACS-102-CE* / ACS-105-CE / ACS-202-CE по интерфейсу RS-232

* При наличии порта RS-232.

** Допускается питание терминалов от контроллера (разъем XT2)

Порт RS-232 есть не во всех модификациях контроллеров RusGuard. Уточняйте наличие данных интерфейсов при заказе контроллера.

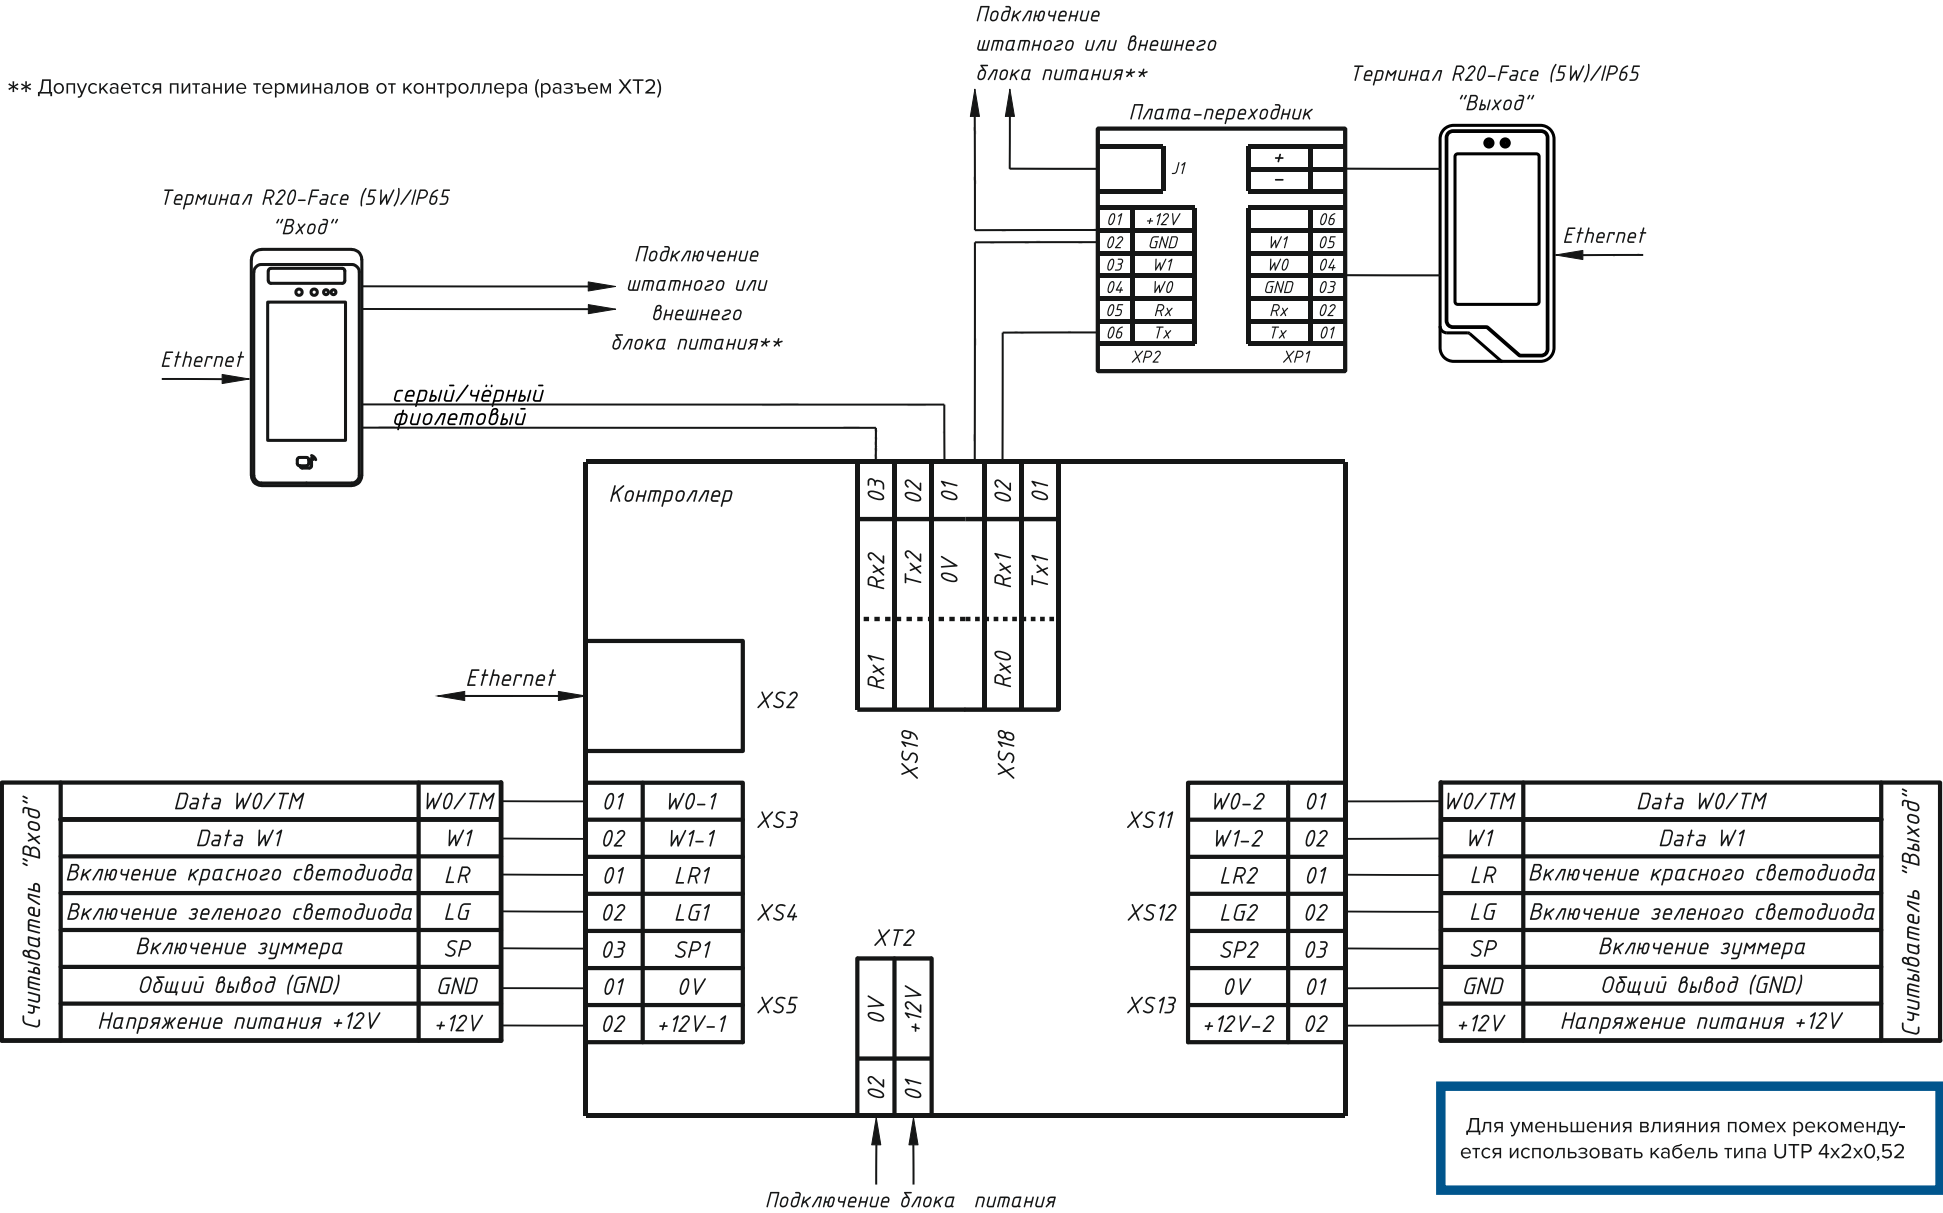


При питании терминала от внешнего источника питания рекомендуется использовать кабель с сечением не тоньше, чем ШВВП 2х1,5 или аналог. После включения терминала убедитесь, что напряжение на нем равно 12–12.2 В. Если напряжение меньше, повысьте его на источнике питания либо используйте кабель с большим сечением.


Не забудьте подключить терминалы к сети Ethernet и настроить параметры сети (см. п. «Настройка сетевых параметров»).

Для передачи в RusGuard Soft показаний измерения температуры терминал необходимо подключать к контроллеру RusGuard по интерфейсу RS-232.

Схема подключения терминала R20-Face (8W/8T/Thermometer/SE) к контроллеру ACS-102-CE / ACS-105-CE / ACS-202-CE по интерфейсу Wiegand

Для уменьшения влияния помех на линию Wiegand рекомендуется использовать кабель типа UTP 4х2х0,52

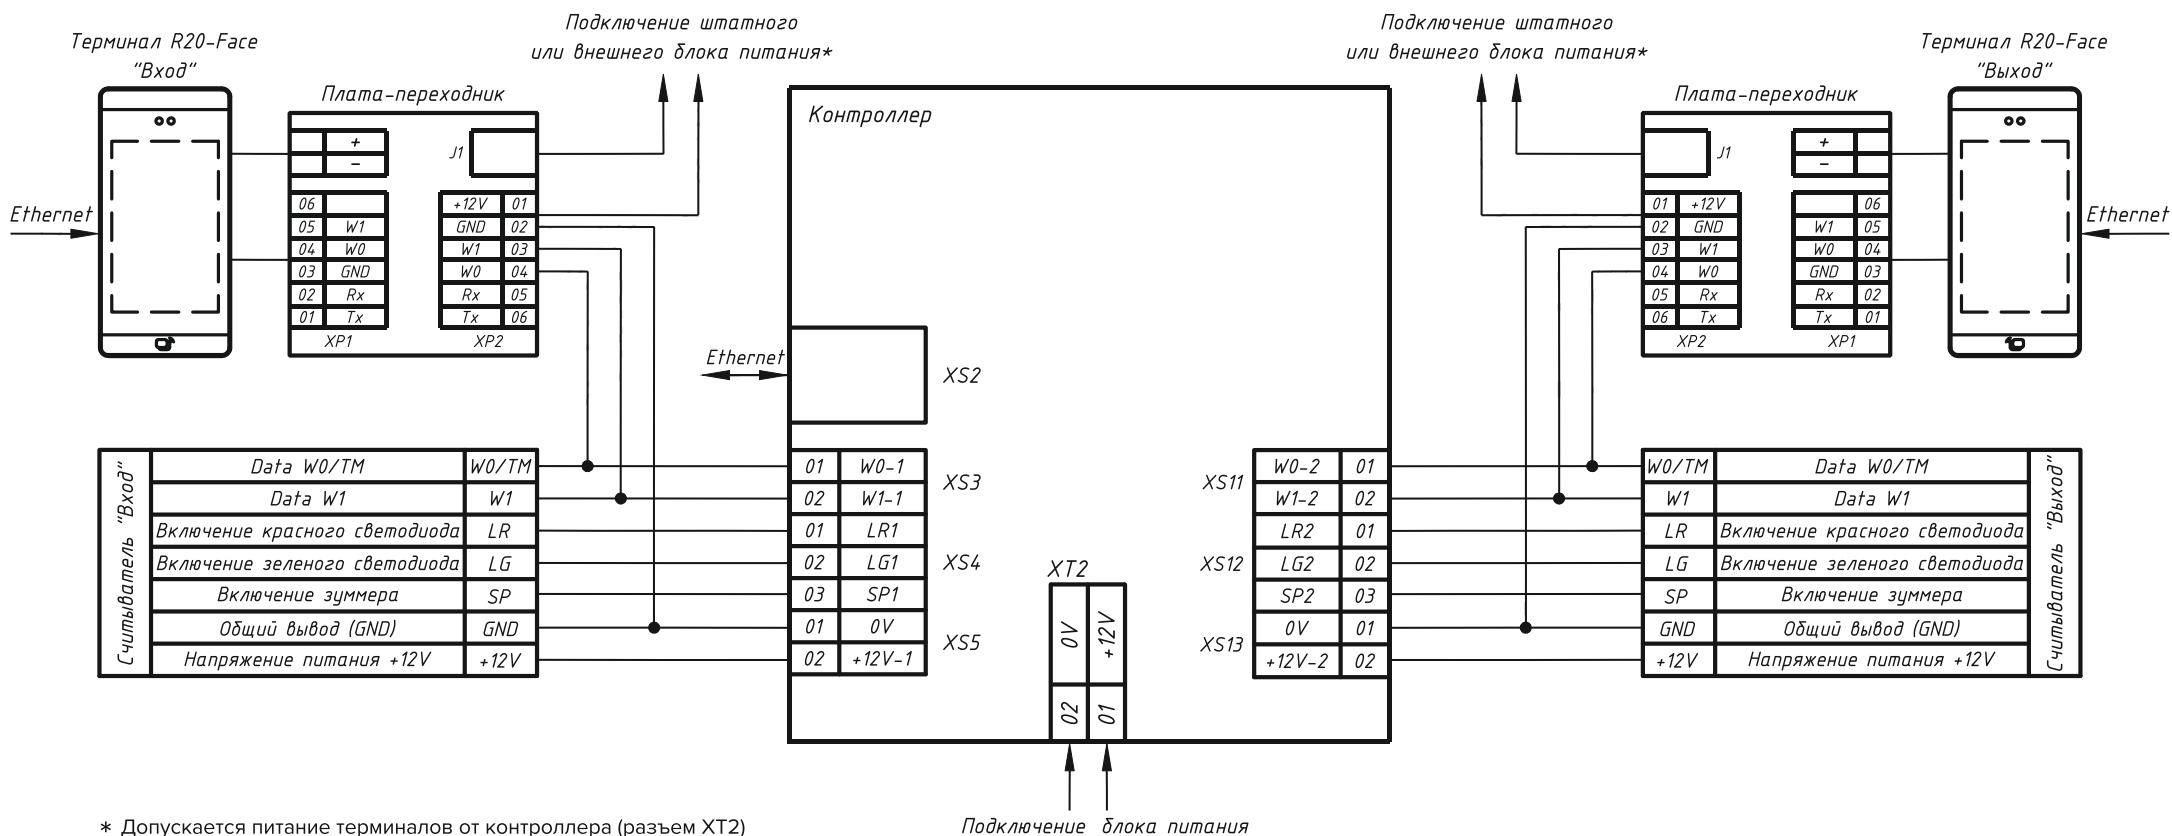

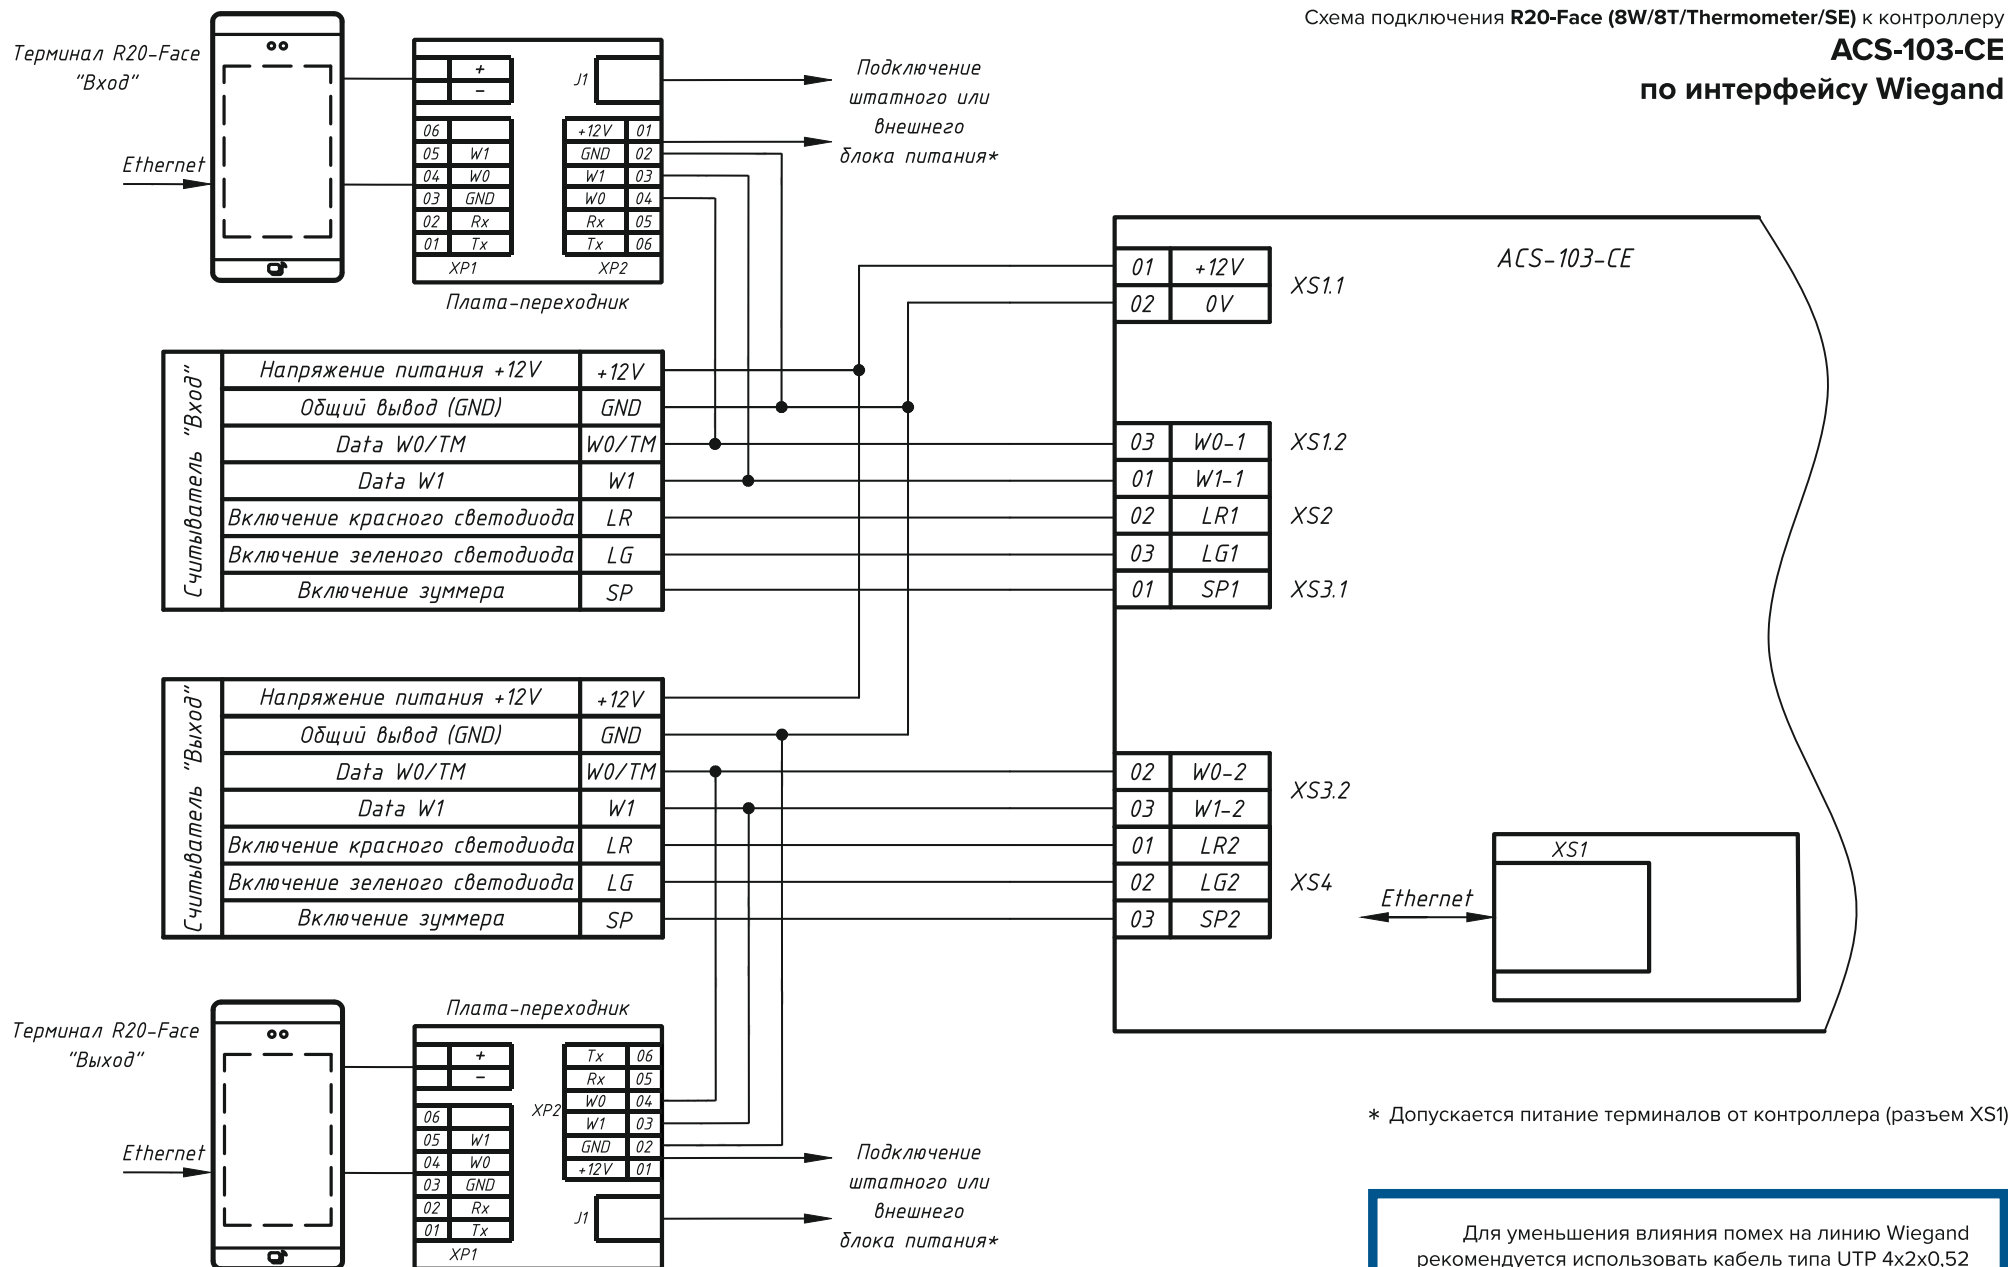

по интерфейсу RS-232

Подключение терминала к контроллеру по интерфейсу RS-232 возможно как через плату-переходник, так и без нее (см. схему)

Подключение
штатного или внешнего
блока питания**

Подключение штатного или внешнего блока питания**

красный
чёрный

Терминал R20-Face "Выход"

Терминал R20-Face "Вход"

Контроллер

Ethernet

Data W0/TM	W0/TM
Data W1	W1
Включение красного светодиода	LR
Включение зеленого светодиода	LG
Включение зуммера	SP
Общий вывод (GND)	GND
Напряжение питания +12V	+12V

W0-1	W1-1	LR1	LG1	SP1	0V	+12V-1
01	02	01	02	03	01	02

W0-2	W1-2	LR2	LG2	SP2	0V	+12V-2
01	02	01	02	03	01	02

W0/TM	D
W1	
LR	Включение
LG	Включение
SP	Включе
GND	Общи
+12V	Напряже

XT2

0V +12V

02 01

Подключение блока питания

Для уменьшения влияния помех использовать



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Схема подключения терминалов **R20-Face (X)** к контроллеру
ACS-102-CE / ACS-105-CE / ACS-202-CE
 по интерфейсу **Wiegand**

Для уменьшения влияния помех на линию Wiegand
 рекомендуется использовать кабель типа UTP 4x2x0,52

При питании терминала от внешнего источника питания рекомендуется
 использовать кабель с сечением не тоньше, чем ШВВП 2x1,5 или аналог.
 После включения терминала убедитесь, что напряжение на нем равно 12–12.2 В.
 Если напряжение меньше, повысьте его на источнике питания либо используйте
 кабель с большим сечением.

* Допускается питание терминалов от контроллера (разъем XT2)

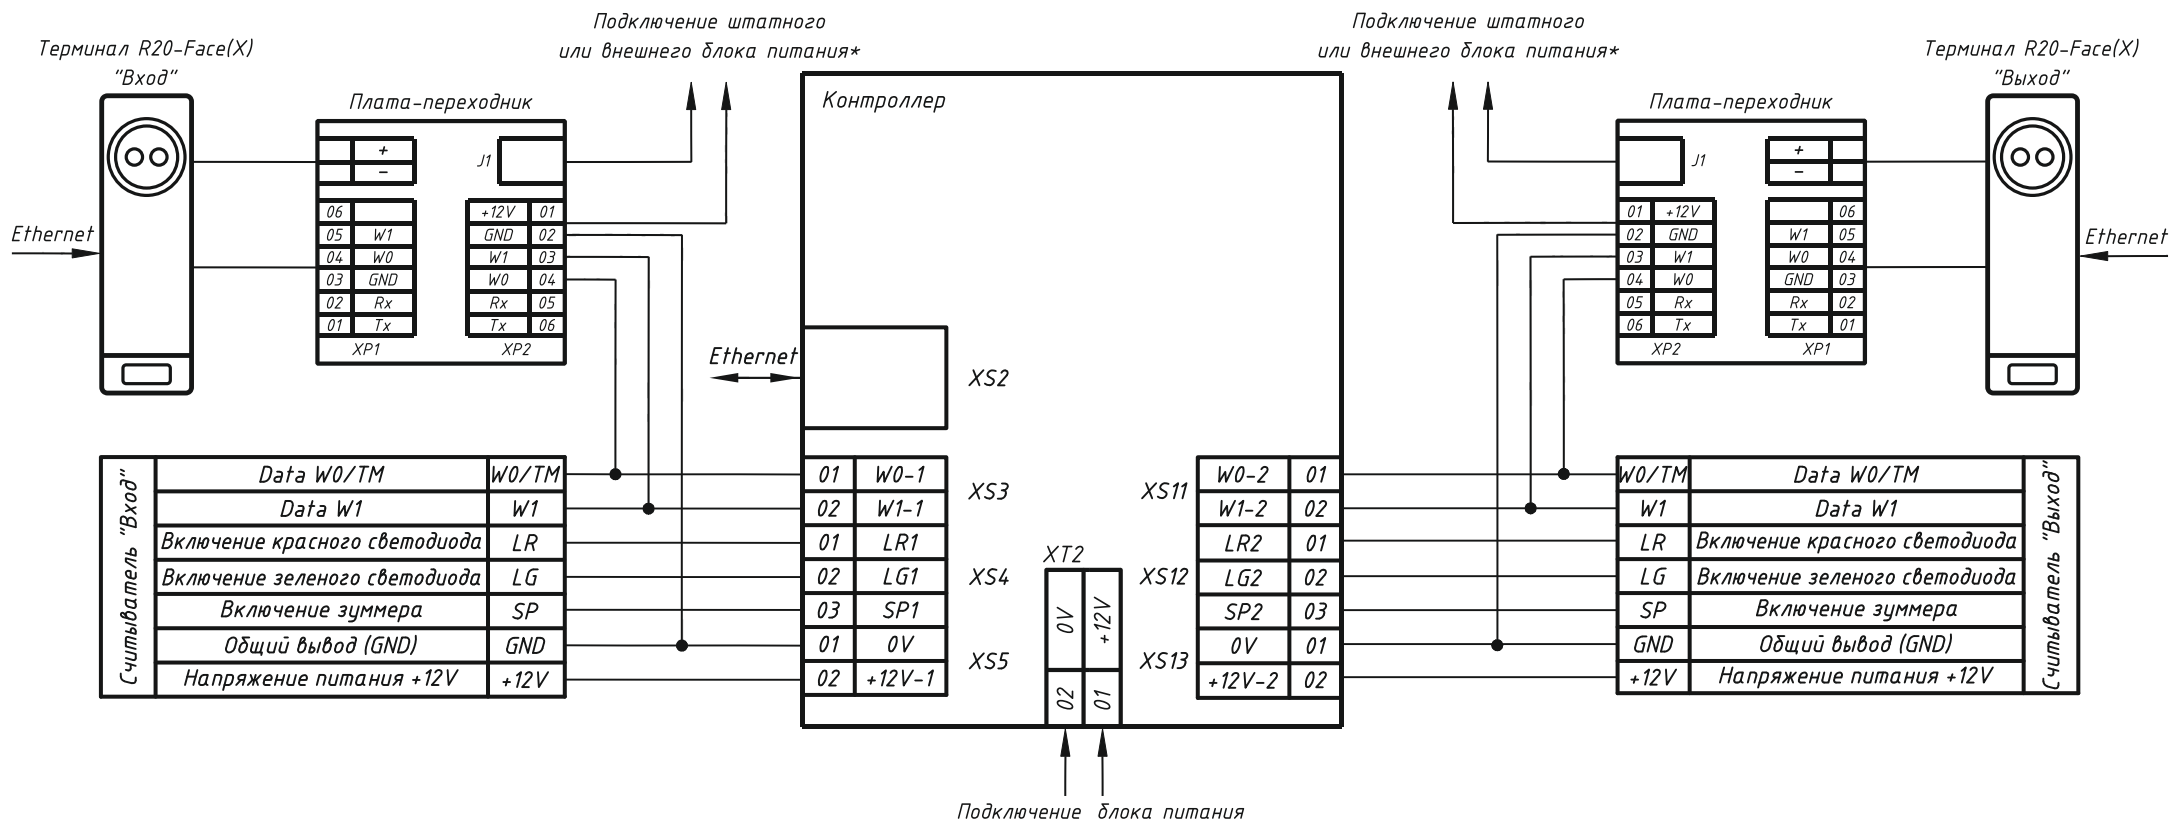



Схема подключения терминалов **R20-Face (X)** к контроллеру
ACS-102-CE* / ACS-105-CE / ACS-202-CE
по интерфейсу RS-232

* При наличии порта RS-232.

Подключение терминала к контроллеру по интерфейсу RS-232 возможно как через плату-переходник, так и без нее (см. схему)

** Допускается питание терминалов от контроллера (разъем XT2)

Порт RS-232 есть не во всех модификациях контроллеров RusGuard.
 Уточняйте наличие данных интерфейсов при заказе контроллера.

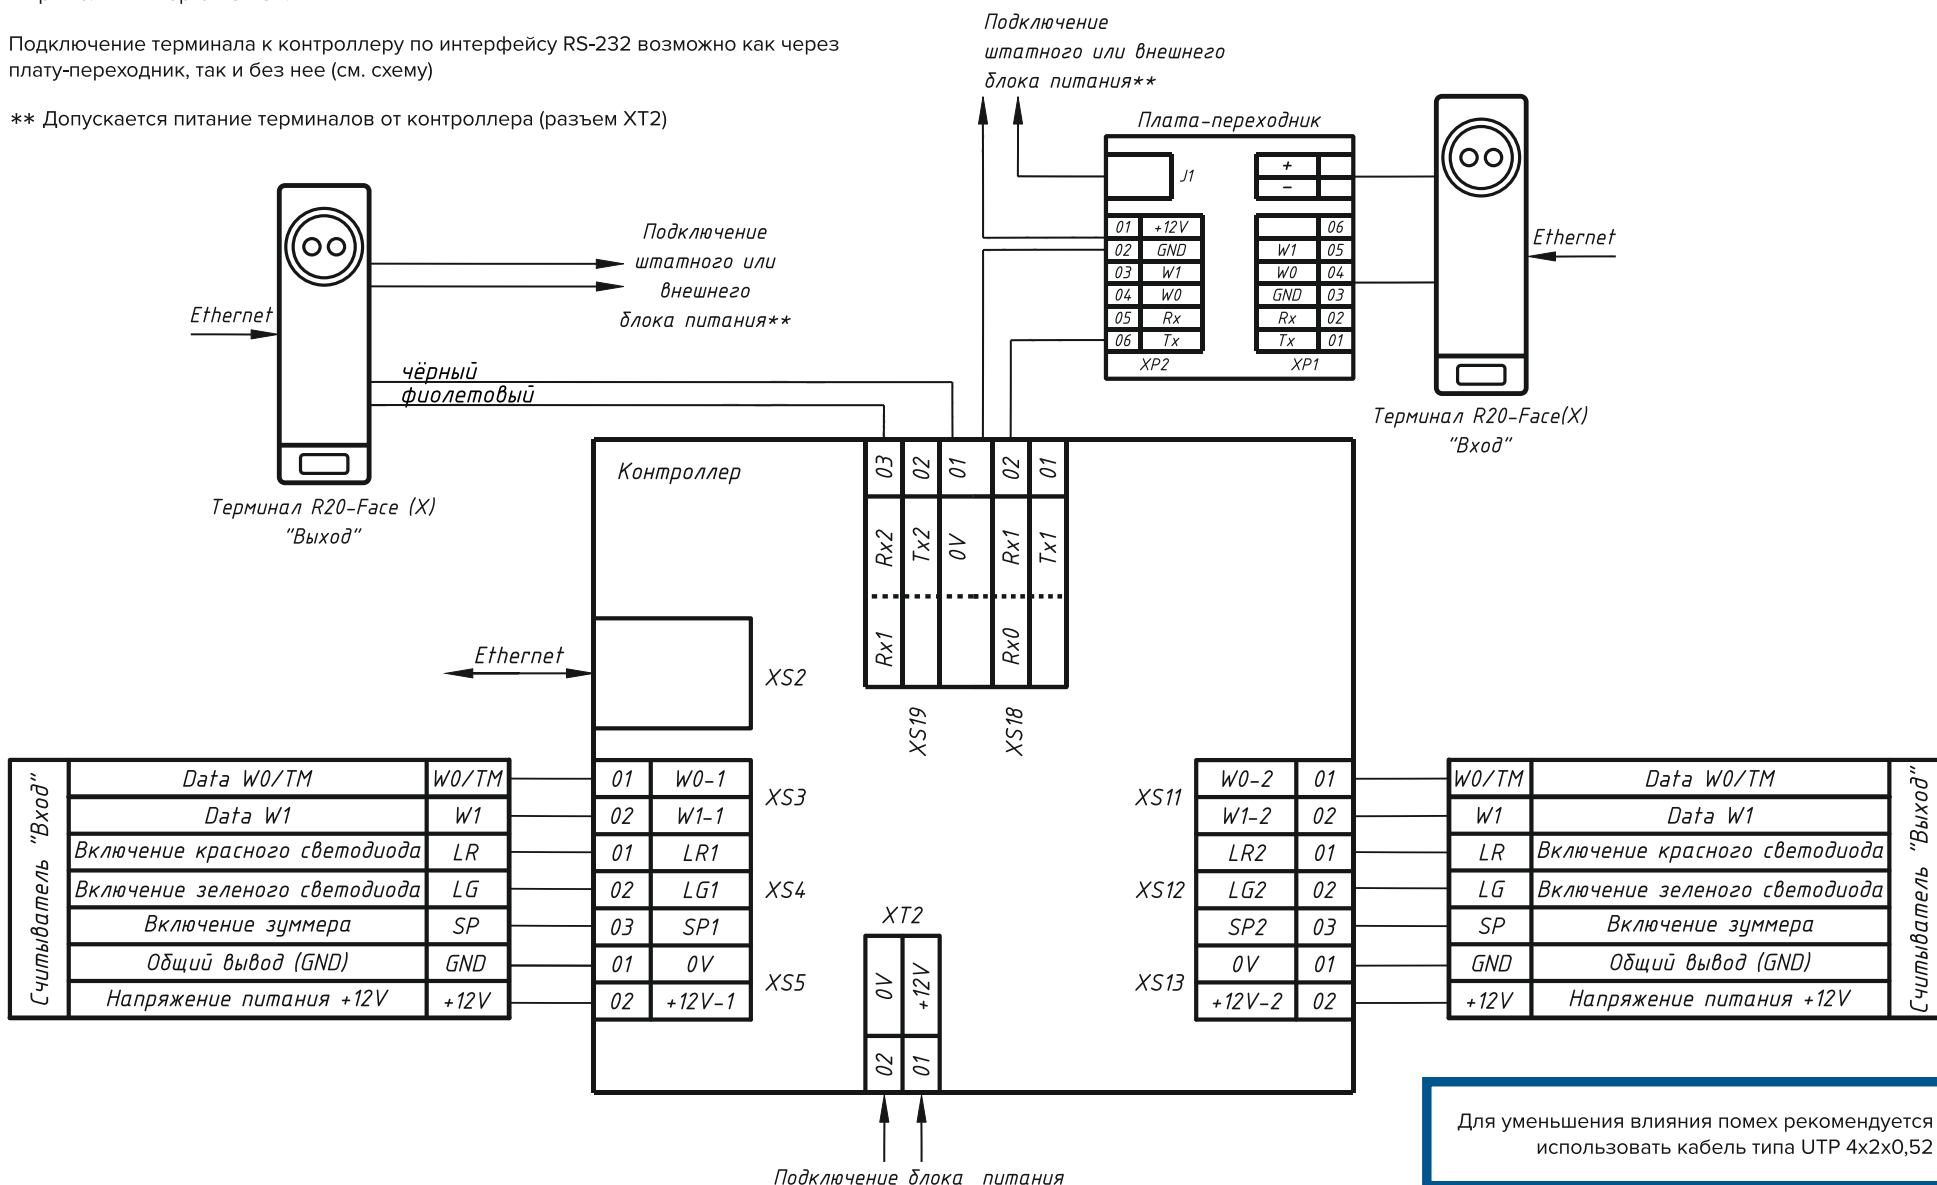

Настройка терминала в ПО RusGuard Soft

- Системные требования для корректной работы всех режимов терминала:
- 1. RusGuard Soft версии не ниже 2.4.8: <https://www.rgsec.ru/support/software>
 - 2. Версия прошивок контроллеров не ниже 5.05 (при подключении терминала по интерфейсу RS-232): www.rgsec.ru/wp-content/uploads/download/RusGuardControllerConfig.zip
 - 3. Видеоинструкция настройки терминала: <https://www.rgsec.ru/support/video>

В модуле администрирования системы, в разделе «Конфигурирование системы» поставьте следующие флажки:

- 1. В разделе «Фотографии и изображения» через кнопку «Редактировать» отметьте флажком одно фото сотрудника, которое будет использоваться для распознавания лица (рис. 12). Отмечайте только одну фотографию.
- 2. В разделе «Биометрия» через кнопку «Редактировать» поставьте флажок напротив «Без типов карт», если на вашем объекте нет разделения типов карт сотрудников, то выберите нужный тип ключа который будет использоваться для биометрии (рис. 13). Если вы используете один ключ для сотрудника (без типа карт), то в настройках биометрии выбирайте «Без типа ключа». Если вы используете несколько ключей для сотрудника, например Карта и Мобильный идентификатор, то желательно основному ключу присваивать Тип, который и следует выбрать при настройках биометрии.

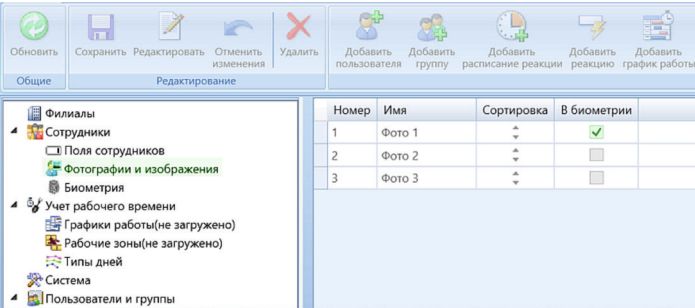


Рис. 12. Выбор эталонного фото сотрудника для распознавания

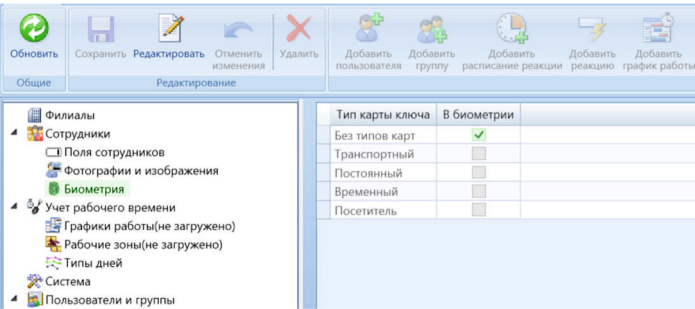


Рис. 13. Настройка распознавания без использования типов карт сотрудников

Перейдите в раздел «Конфигурирование оборудования», выберите контроллер, к которому подключен терминал, и откройте вкладку настройки точки доступа:

1. Через кнопку «Редактировать» поставьте флажок у пункта «Биометрический считыватель» и укажите IP-адрес терминала, подключенного к этому контроллеру (рис. 14).

2. При подключении терминала по интерфейсу Wiegand в настройке «Интерфейс считывателя» задайте «По умолчанию», изменив при этом настройку интерфейса самого считывателя на «Wiegand без проверки четности». При подключении терминала по RS-232 выберите пункт «RS-232».

3. При необходимости задайте другие настройки терминала, такие как «Тип распознавания», «Дистанция распознавания», «Распознавать среди нескольких лиц» т.д.

Обязательно все действия завершайте кнопкой «Сохранить».

Для проверки корректности определения терминала в системе зайдите на вкладку «Сервисные функции», выберите раздел точки доступа и убедитесь, что терминал подключен (рис. 15).

Контроллер Турникет RBus Исполнительные устройства Дополнительная идентификация

Имя Турникет

Метки

Имя - Описание

Фильтр: Искать по тегам

Основные настройки

☒ Биометрический считыватель

Тип биометрии: R20-Face

IP адрес: 10.0.0.150

Порт: 8090

Пароль:

Интерфейс считывателя: По умолчанию

Версия: По умолчанию

Тип распознавания: RS232-1 (выбрано), По лицу

Дистанция распознавания: Неограниченно

Распознавать среди нескольких лиц: Ближайшее лицо

Уровень совпадения: 90

☒ Контролировать наличие маски

☒ Контролировать температуру

Порог температуры: 37,5

Рис. 14. Настройка терминала, подключенного к конкретному контроллеру

Контроллер Турникет Камеры RBus Исполнительные устройства Дополнительная идентификация Сервисные функции

Имя Турникет

Текущие состояния устройств

Состояние связи: На связи

Состояние турникета: Закрыт

Блокирование: Выключено

Датчики: Не под охраной

Контроль оператора на вход: Выключено

Контроль оператора на выход: Выключено

Состояние биометрического считывателя 1: Подключен

Состояние памяти биометрического считывателя 1: Норма

Состояние биометрического считывателя 2: Отсутствует

Состояние памяти биометрического считывателя 2: Отсутствует

Доступные ко

Бло

Разбл

Отк

Откр

Сбросить п

Рис. 15. Проверка подключения терминала к системе

Для терминала, подключенного по интерфейсу Wiegand, дальнейшая настройка не требуется. В случае подключения терминала по интерфейсу RS-232 необходимо выполнить следующие действия:

Автономный режим

Работа любого из терминалов R20-Face возможна и в автономном режиме (без участия контроллера).

Для этого соедините контакты терминала с замком и блоком питания как показано на рис.16.

Цветовую маркировку контактов реле имеют все терминалы, кроме 8" модификаций. У 8" терминалов контакты выведены на маркированную клеммную колодку.

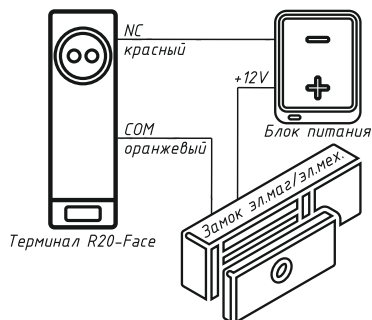


Рис. 16. Подключение терминала при работе в автономном режиме

Подготовка и настройка

Смонтируйте терминал с учетом рекомендаций (рис. 6-9, 20).

Подключите терминал к сети Ethernet, к контроллеру СКУД и подайте на него питание. После загрузки на экране отобразится рабочий интерфейс терминала.

Настройка сетевых параметров

По умолчанию терминал имеет IP адрес 10.0.0.150. Сменить настройки можно двумя способами: через экранное меню и через утилиту настроек.

Изменение сетевых настроек через экранное меню

1. Для входа в меню нажмите в правом нижнем углу экрана значок настроек ⚙️.
2. Введите пароль, который по умолчанию установлен как 12345678.
3. Зайдите в меню Настройки сети, в разделе Текущее подключение нажмите на значок (!) и щелкнув по полю IP-адрес задайте необходимые сетевые настройки. По окончании нажмите **Сохранить** для сохранения данных.
4. Обязательно смените код доступа! Для этого зайдите в Настройки системы-Изменить пароль и задайте новый пароль.

Изменение сетевых настроек утилитой

1. Скачайте утилиту со страницы www.rgsec.ru/wp-content/uploads/download/RusGuardFaceConfig.zip
2. Настройте на ПК сеть 10.0.0.x
3. Подключите ПК к терминалу либо к одной сети
4. Запустите утилиту, нажмите **Добавить по IP**. В таблице отобразятся основные данные терминала.
5. Установите новые сетевые настройки и нажмите **Задать**.
6. Смените заводской пароль доступа. Задайте его в поле «Новый пароль» и нажмите **Сохранить**. Учтите, что после смены сетевых настроек терминала необходимо сменить соответствующие настройки на ПК, а в утилите ввести новый (назначенный) IP-адрес терминала.

Обязательно сохраняйте пароли! В случае утери пароля сбросить его можно только в сервисном центре «РусГард». Удаленно данную процедуру сделать невозможно.

1. Перейдите в модуль «Конфигурация СКУД» раздел «Расписания» и создайте пользовательское расписание, например «Проход 0-24» (рис. 17).
2. Перейдите в раздел «Уровни доступа». Создайте новый уровень доступа и откройте диалог «Добавить точку доступа». Выберите созданное расписание «Проход» и включите параметр «Многофакторная идентификация».
3. Для режима «Карта ИЛИ лицо», добавьте в раздел «Идентификация» – «По лицу (контроллер)» (рис. 18), а для режима «Карта И лицо» добавьте в в раздел «Контроллер» – «По лицу» (рис. 19).
4. Сохраните настройки точки доступа.
5. Присвойте созданный уровень доступа сотрудникам или группам сотрудников.
6. Если сотруднику не присвоен ключ, то нажмите кнопку «Сгенерировать». Проверьте, чтоб в поле «Тип карты» был указан ключ, который был выбран для использования биометрии (см. рис.13).

Редактирование расписания

Расписание. Тип: пользовательский

Имя: Проход 0-24

Описание:

Интервал: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Сохранить Отмена

Рис. 17. Создание пользовательского расписания

Редактирование точки доступа

Точка доступа

Устройство точки доступа: Турникет

Тип устройства точки доступа: Турникет

Дополнительные настройки:

☐ Учитывать праздники ☐ Запрет повторного прохода

☒ Многофакторная идентификация

Идентификация: По карте, По лицу (контроллер)

Контроллера: По лицу

Сервера: По лицу

Права релейного блока: Проход 0-24

Расписание: Проход 0-24

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Сохранить Отмена

Рис. 18. Настройки уровня доступа для режима «Карта или лицо»

Редактирование точки доступа

Точка доступа

Устройство точки доступа: Турникет

Тип устройства точки доступа: Турникет

Дополнительные настройки:

☐ Учитывать праздники ☐ Запрет повторного прохода

☒ Многофакторная идентификация

Идентификация: По карте, По лицу (контроллер)

Контроллера: По лицу

Сервера: По лицу

Права релейного блока: Проход 0-24

Расписание: Проход 0-24

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Сохранить Отмена

Рис. 19. Настройки уровня доступа для режима «Карта и лицо»

Рекомендации к качеству фотографий, используемых при идентификации


Для идентификации лучше всего подходят портретные фото, сделанные на однотонном фоне с соблюдением следующих рекомендаций:

- фотографии должны быть сделаны с открытыми глазами, взгляд направлен в камеру, рот закрыт (по аналогии с требованиями паспортного стола);
- лицо должно занимать не менее 70% от площади всего фото;
- все лицо должно полностью размещаться в кадре;
- рекомендуемый размер фотографии: не менее 500 пикселей в ширину (при портретной ориентации фото);
- размер файла с фото - не более 1.2 МБ.

Не рекомендуется использовать фотографии:

- с искаженным лицом: гримасса, нахмуренные брови, чрезмерная улыбка и т.п.;
- с кадрированием ниже груди или с кадрированием, обрезающим часть лица;
- в очках (для зрения или солнцезащитных), даже при условии, что человек регулярно их носит;
- с наклоном головы (вверх-вниз или влево-вправо);
- с ретушью в любом виде, особенно, если речь идет об изменении формы лица в целом или отдельных его частей (увеличение глаз, уменьшение носа, устранение дефектов кожи и т.п.);
- с разноцветным или рябящим фоном (природа, здания и т.п.);
- с пересвеченными участками лица, бликами, а так же с недостаточно освещенными участками лица;
- с резкими контрастными тенями.


Примеры фото

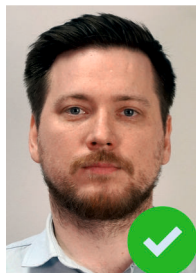


Подробное видео о требованиях к фото с примерами

Рекомендации по размещению терминала в помещении


В помещениях с доступом света через окно, место установки терминала не должно находиться в местах сильного затенения. Рекомендуется установка в местах умеренной освещенности без боковых засветок.

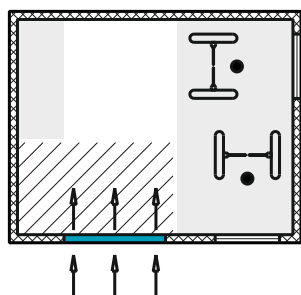

В помещениях со стеклянными перегородками с большим световым потоком рекомендуется установить штору во избежание направленного солнечного света, влияющего на качество распознавания.

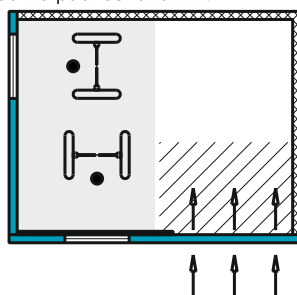

В помещениях (с окном) с доступом света через дверь терминал рекомендуется установить в месте без сильного затенения с умеренной освещенностью на стене, противоположной от окна.

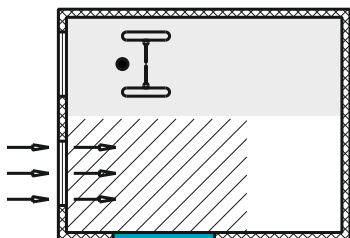

В помещениях (без окна) с доступом света через дверь терминал рекомендуется установить в месте без сильного затенения с умеренной освещенностью.


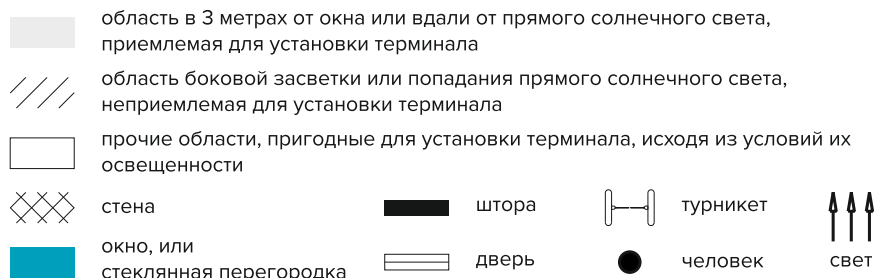


Рис. 20. Рекомендации по размещению терминала в помещении

Свидетельство о приемке и упаковывании терминала

-  R20-Face (5W)
-  R20-Face (5W) IP65
-  R20-Face (8W)
-  R20-Face (8T)
-  R20-Face (8W) Thermometer
-  R20-Face (8T) Thermometer
-  R20-Face (8W) Thermometer SE
-  R20-Face (8T) Thermometer SE
-  R20-Face (8W) SE
-  R20-Face (8T) SE
-  R20-Face (X)

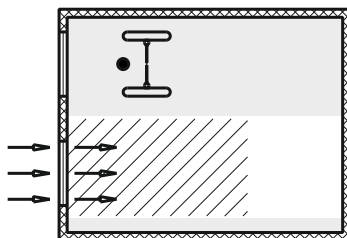

Гарантийное
обслуживание



Сертификаты