

СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ «R20-FACE»

RUSGUARD

Паспорт
ГАРВ.301422.001 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


В случае, когда монтаж терминала R20-Face на стену невозможен в силу конструктивных особенностей монтажной поверхности, а также в случаях, когда зона распознавания лица должна находиться рядом со стойкой охраны/ресепшн, монтаж терминала осуществляется на специальную напольную стойку.

Напольная стойка конструктивно состоит из двух частей: вертикальной опоры и постамента (поставляются одним комплектом).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Материал корпуса стойки	Нержавеющая сталь. Цвет – серый металллик.
Совместимость с моделями терминала*:	R20-Face (5W), R20-Face (5W) IP65, R20-Face (8W), R20-Face (8W) Thermometer, R20-Face (8W) SE, R20-Face (8W) Thermometer SE
Степень защиты корпуса стойки по ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89)	IP20
Масса стойки (не более):	6,3 кг.
Габариты стойки:	1315x300x234 мм
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +50°C
Содержание драгоценных материалов	не требует учёта при хранении, списании и утилизации
* Терминал распознавания лиц R20-Face в комплект поставки стойки не входит.	

3 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

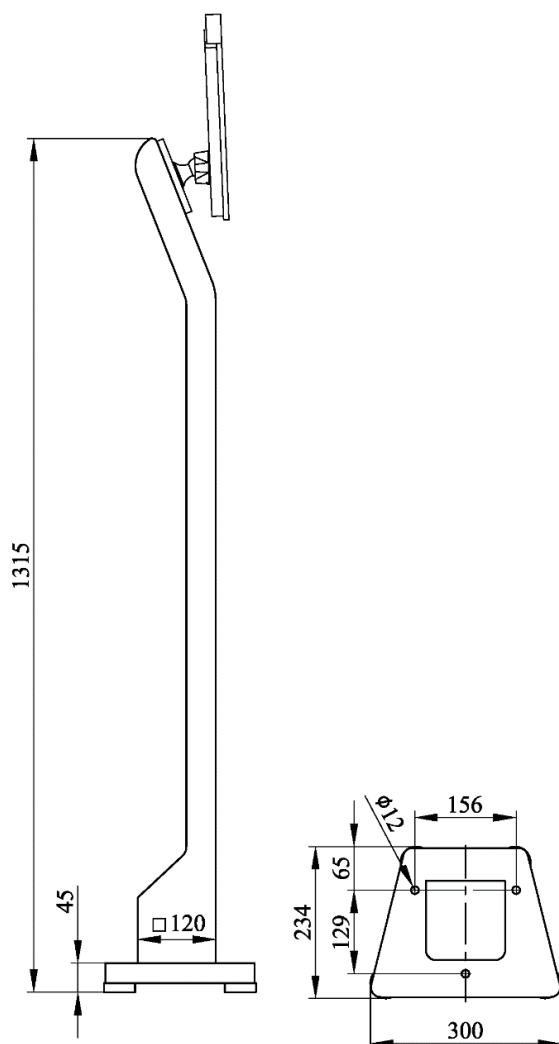

В целях безопасности эксплуатации рекомендуется фиксация постамента напольной стойки к полу.

Для этого необходимо снять крышку постамента и зафиксировать его к полу в трёх точках.

В комплект поставки стойки крепеж к полу не входит.

Полный перечень функций и технических характеристик, а также видео по монтажу можно посмотреть на сайте компании <http://rgsec.ru> в разделе «ПРОДУКТЫ-ТЕРМИНАЛЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ» на странице СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ «R20-FACE»



4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во
ГАРВ.301422.001	Стойка напольная для терминалов R20-Face	1 шт.
ГАРВ.301422.001 ПС	Стойка напольная для терминалов R20-Face. Паспорт	1 экз.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стойка не нуждается в обязательном техническом обслуживании. В профилактических целях рекомендуется ежегодно проводить следующие мероприятия:

- визуальный контроль целостности корпуса;
- при необходимости – чистку корпуса от грязи и пыли.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При хранении стойки в заводской упаковке необходимо руководствоваться условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. Не допускается хранение в агрессивных средах, способных вызывать коррозию.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО «РусГард» гарантирует функционирование стойки в соответствии с паспортом изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 60 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки товара изготовителем.

С подробными условиями предоставления гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте компании <http://rgsec.ru> в разделе «ПОДДЕРЖКА» на странице «Гарантийное обслуживание».



8 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: АО «РусГард», Россия.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 11, пом. ПК.

E-mail: info@rgsec.ru; техническая поддержка: support@rgsec.ru; сайт: <http://RgSec.ru>

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стойка напольная для терминалов «R20-Face», ГАРВ.301422.001, изготовлена, принята в соответствии с действующей технической документацией, признана годной для эксплуатации и упакована АО «РусГард».

ОТК _____

число, месяц, год