Инструкция по подключению

IP-видеокамер

RVI

Сетевые видерегистраторы

RVi-1NR
в исполнении D-***

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Добавление IP-видеокамер RVi 1-й серии 3

1.1. Подключение с помощью встроенного PoE-коммутатора 3

1.2. Подключение с помощью внешнего сетевого коммутатора 4

2. Добавление IP-видеокамер Dahua 10

2.1. Подключение с помощью встроенного PoE-коммутатора 10

2.2. Подключение с помощью внешнего сетевого коммутатора 14

3. Добавление IP-видеокамер HikVision/HiWatch 20

3.1. Подключение с помощью встроенного PoE-коммутатора 20

3.2. Подключение с помощью внешнего сетевого коммутатора 26

4. Добавление IP-видеокамер с поддержкой ONVIF 31

4.1. Подключение с помощью встроенного PoE-коммутатора 31


4.2. Подключение с помощью внешнего сетевого коммутатора 33

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

1. ДОБАВЛЕНИЕ IP-ВИДЕОКАМЕР RVI 1-Й СЕРИИ

Описанные ниже способы подключения применимы для IP-видеокамер 1-й серии с поддержкой интеграции по SDK Tiandy (см. параметр «Интеграция» в технических характеристиках видеокамеры на сайте rvigroup.ru).

1.1. Подключение с помощью встроенного PoE-коммутатора

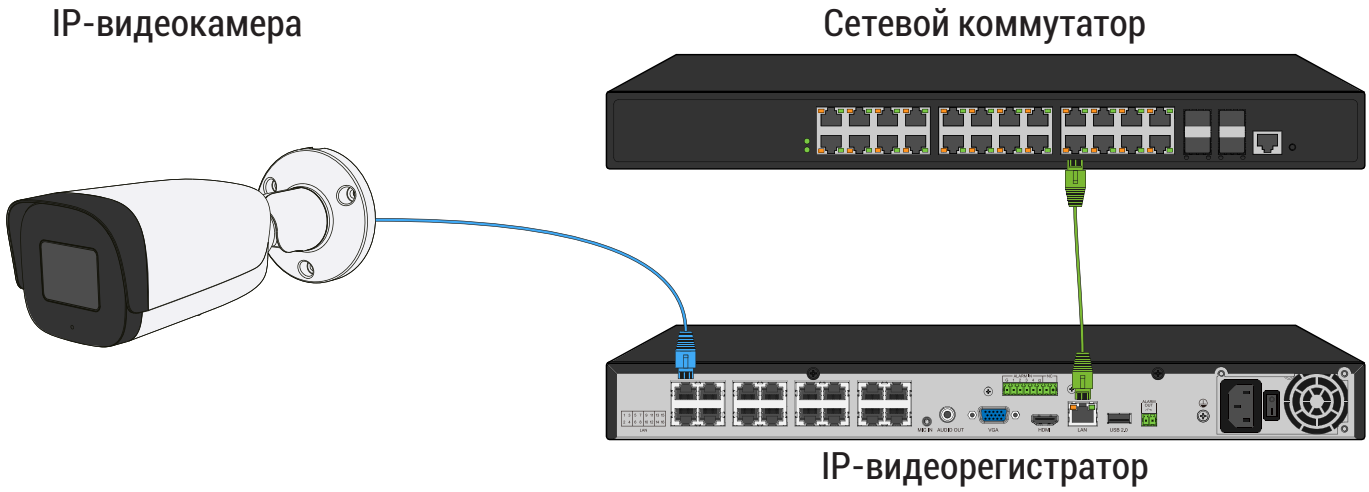

Способ №1

Статус IP-видеокамеры	Не инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.1.108
IP-адрес встроенного PoE-коммутатора	192.168.3.2

1) Подключите IP-видеокамеру к порту встроенного в видеорегистратор PoE-коммутатора;

2) После подключения IP-видеокамера автоматически инициализируется, получит IP-адрес из подсети встроенного PoE-коммутатора, для пользователя «admin» будет задан пароль от видеорегистратора;

3) IP-видеокамера будет добавлена на канал, номер которого соответствует номеру порта встроенного PoE-коммутатора.

Примечание:
Весь процесс является автоматическим и может занять от 2 до 4 минут.

Скачано с sec.ru

Способ №2

Статус IP-видеокамеры	Инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.1.108
IP-адрес встроенного PoE-коммутатора	192.168.3.2


1) Подключите IP-видеокамеру к порту встроенного в видеорегистратор PoE-коммутатора;

2) После подключения IP-видеокамера, получит IP-адрес из подсети встроенного PoE-коммутатора;

3) IP-видеокамера будет добавлена на канал, номер которого соответствует номеру порта встроенного PoE-коммутатора.

Примечание:
Весь процесс является автоматическим и может занять от 2 до 4 минут.

1.2. Подключение с помощью внешнего сетевого коммутатора

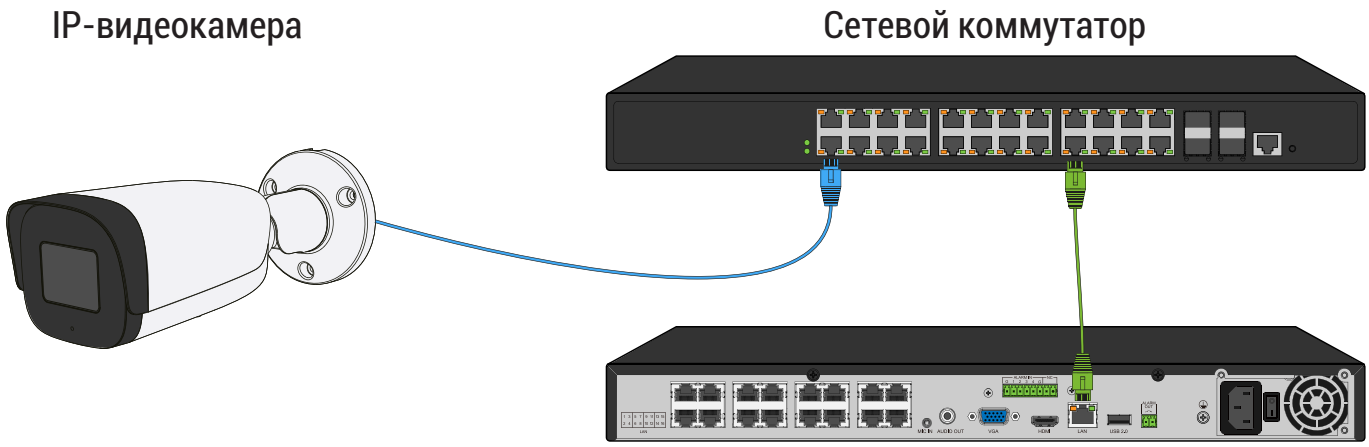


Способ №1

Статус IP-видеокамеры	Не инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.1.108
IP-адрес видеорегистратора	192.168.12.221


Скачано с sec.ru

1) Подключите IP-видеокамеру к порту внешнего сетевого коммутатора;

2) Для обнаружения доступной для добавления IP-видеокамеры выполните поиск устройств с помощью меню «Камеры»;

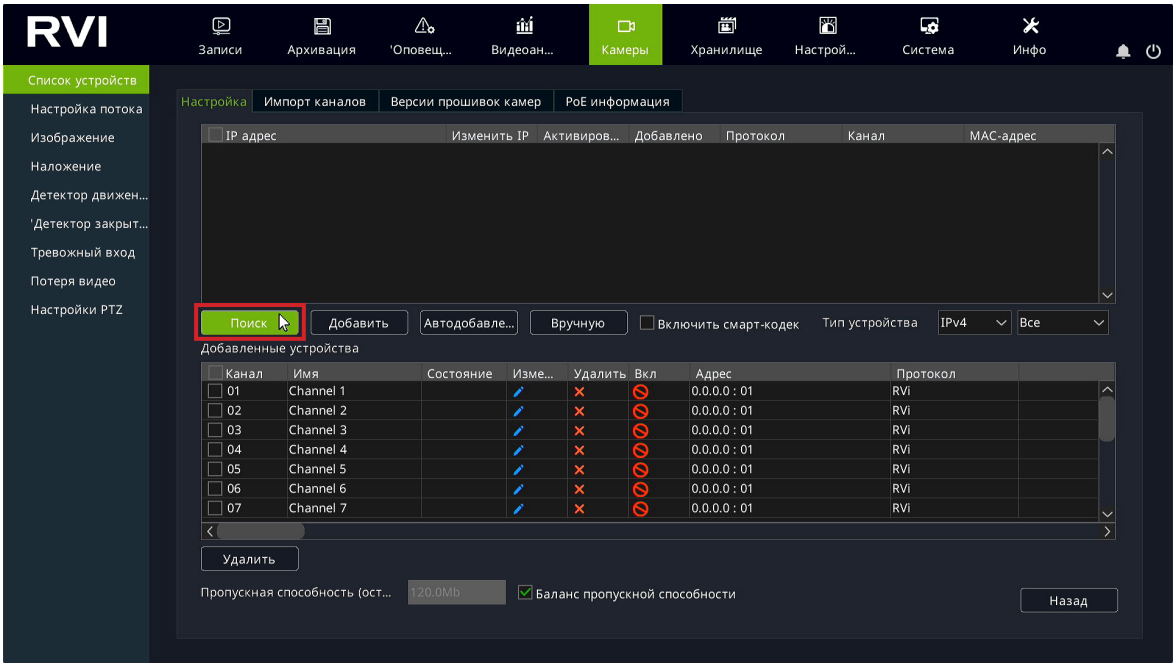


3) Для добавления IP-видеокамеры дважды кликните по ней левой кнопкой мыши;

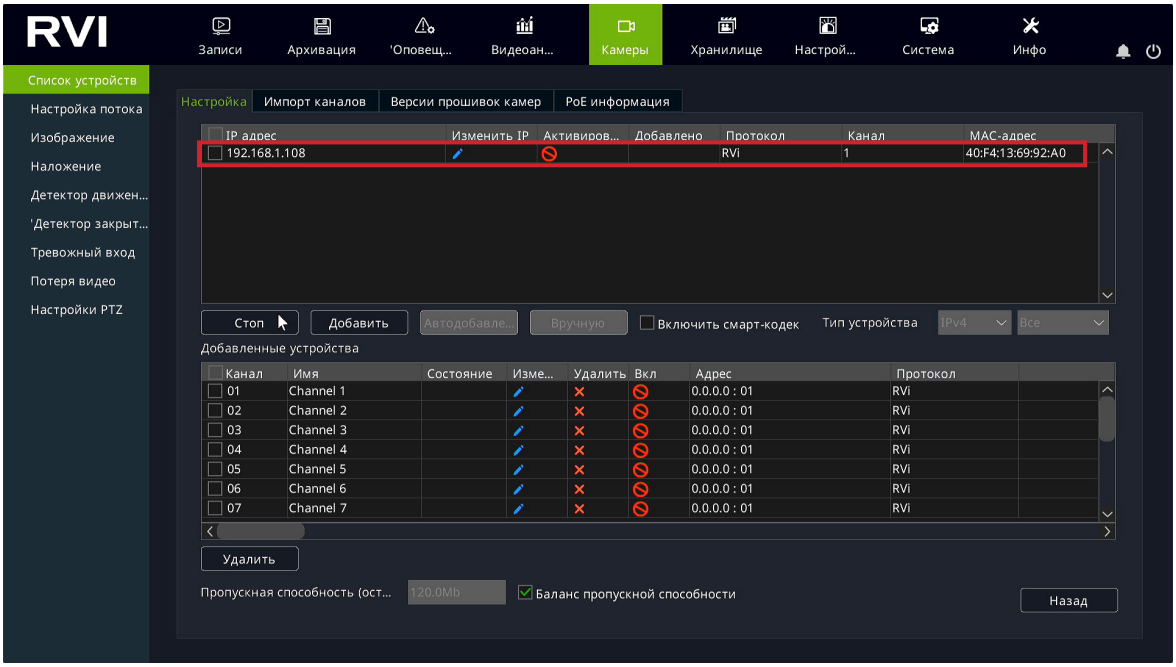


Скачано с sec.ru

4) В появившемся окне выберете «Синхронизация пароля», после чего нажмите «Сохранить»;

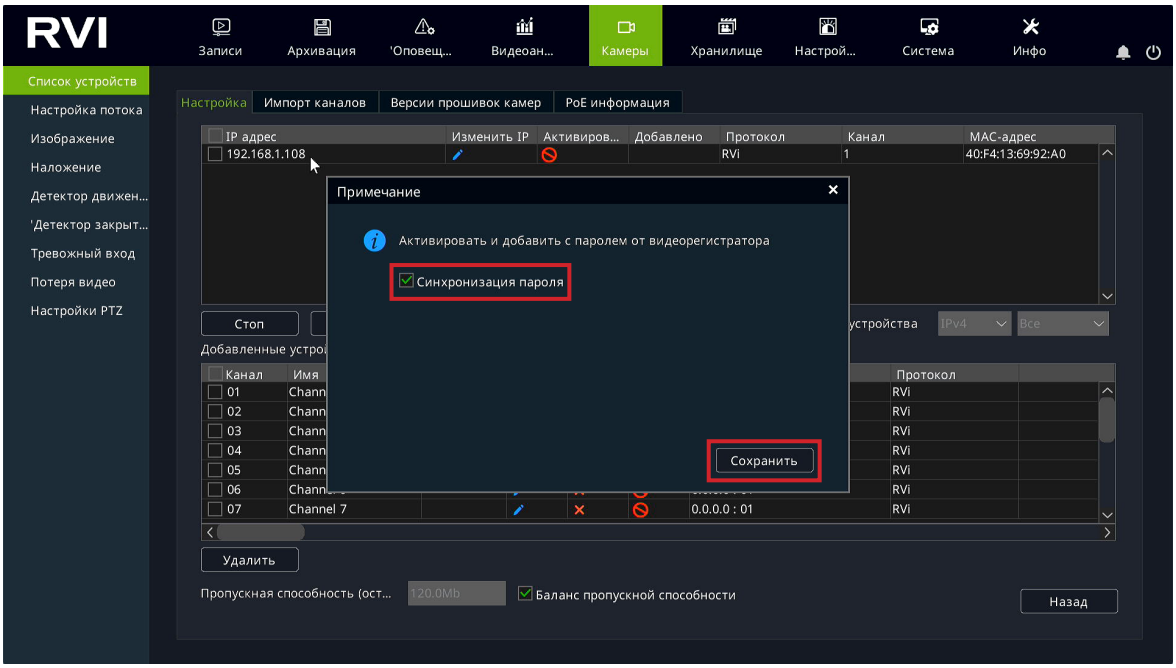

5) IP-видеокамера будет добавлена на первый свободный канал в списке, автоматически инициализируется, получит IP-адрес из подсети видеорегистратора, для пользователя «admin» будет задан пароль от видеорегистратора.

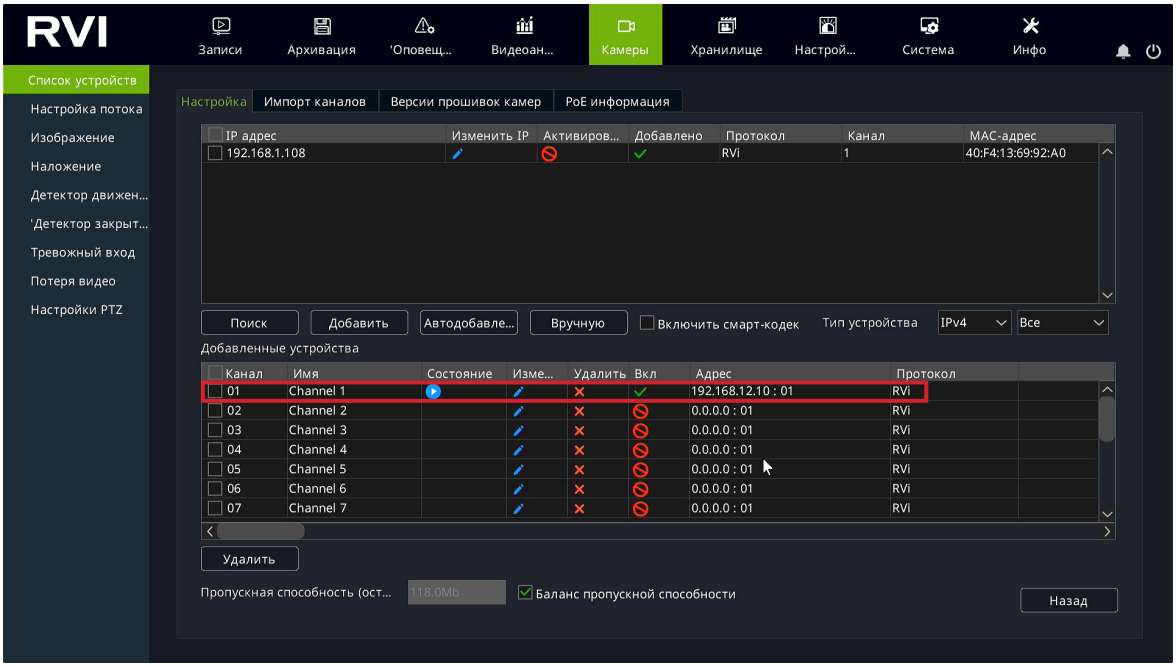


Скачано с sec.ru

Способ №2


Статус IP-видеокамеры	Инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.1.10
IP-адрес видеорегистратора	192.168.12.221

1) Подключите IP-видеокамеру к порту внешнего сетевого коммутатора;

2) Для обнаружения доступной для добавления IP-видеокамеры выполните поиск устройств с помощью меню «Камеры»;

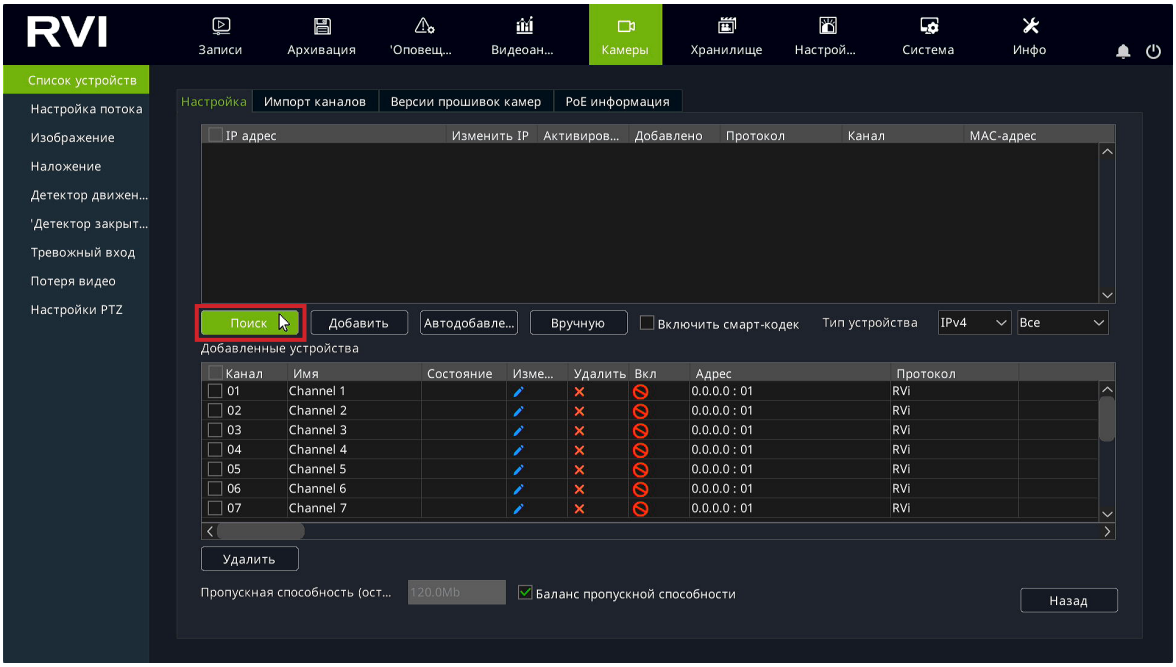


3) Для изменения IP-адреса у найденной IP-видеокамеры нажмите ✎;

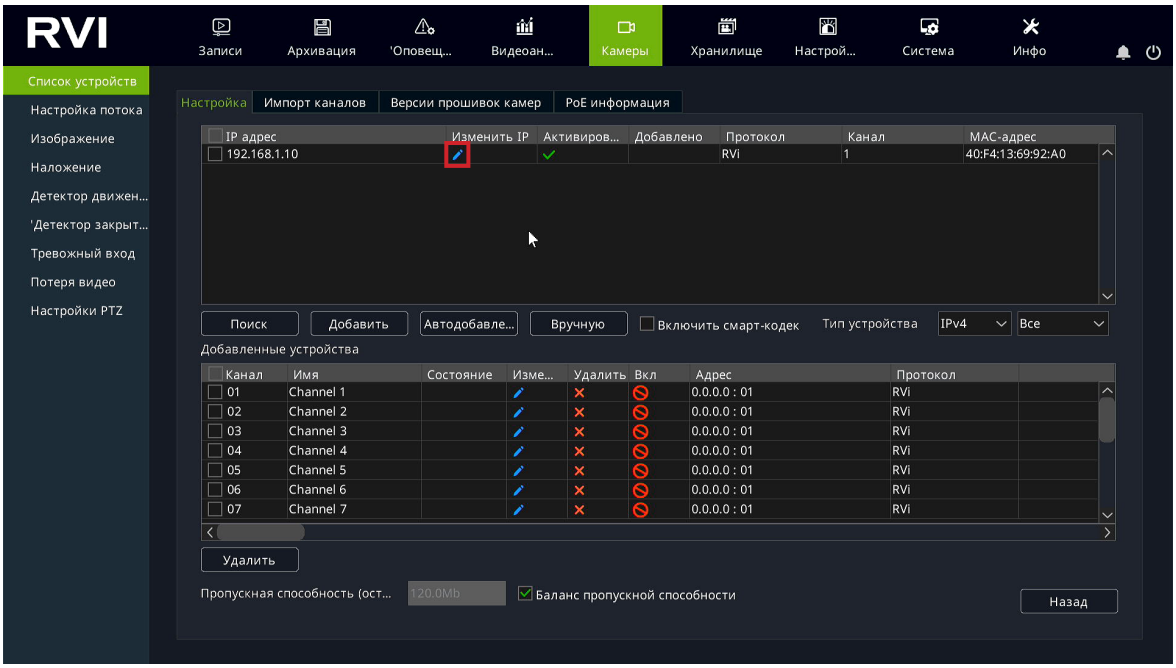


Скачано с sec.ru

4) В появившемся окне задайте IP-адрес и шлюз из подсети видеорегистратора, в поле «Пароль» введите пароль от IP-видеокамеры. Затем нажмите «Сохранить»;

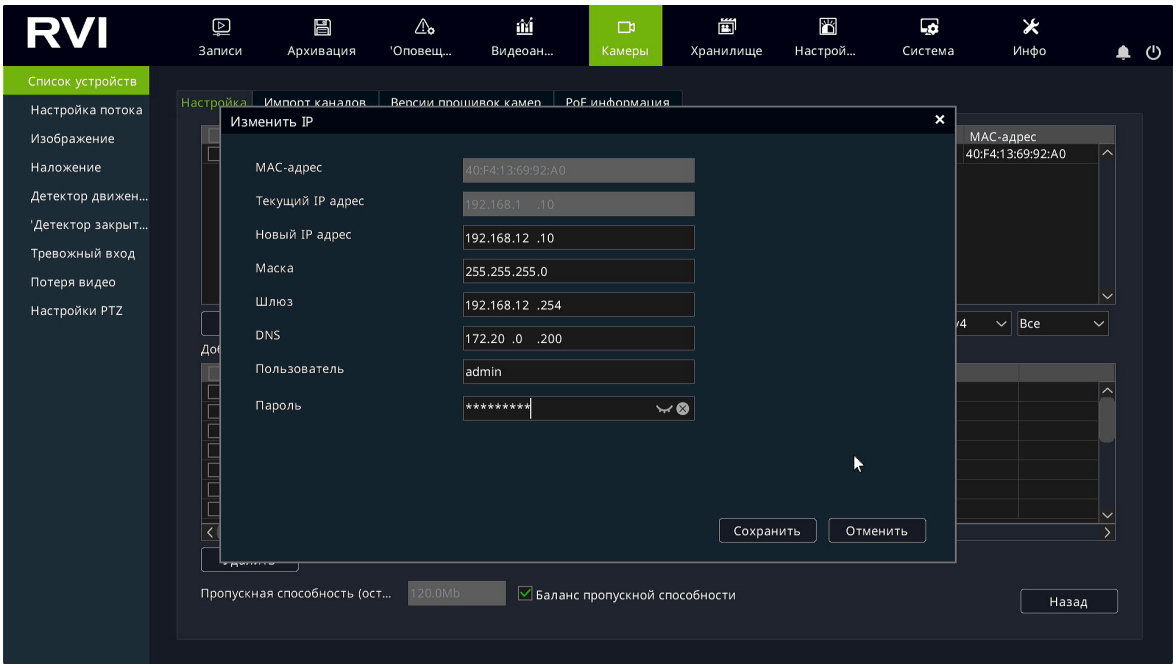


5) Выполните еще раз поиск устройств. После завершения поиска будет обнаружена IP-видеокамера с уже измененным IP-адресом. Для добавления IP-видеокамеры дважды кликните по ней левой кнопкой мыши;

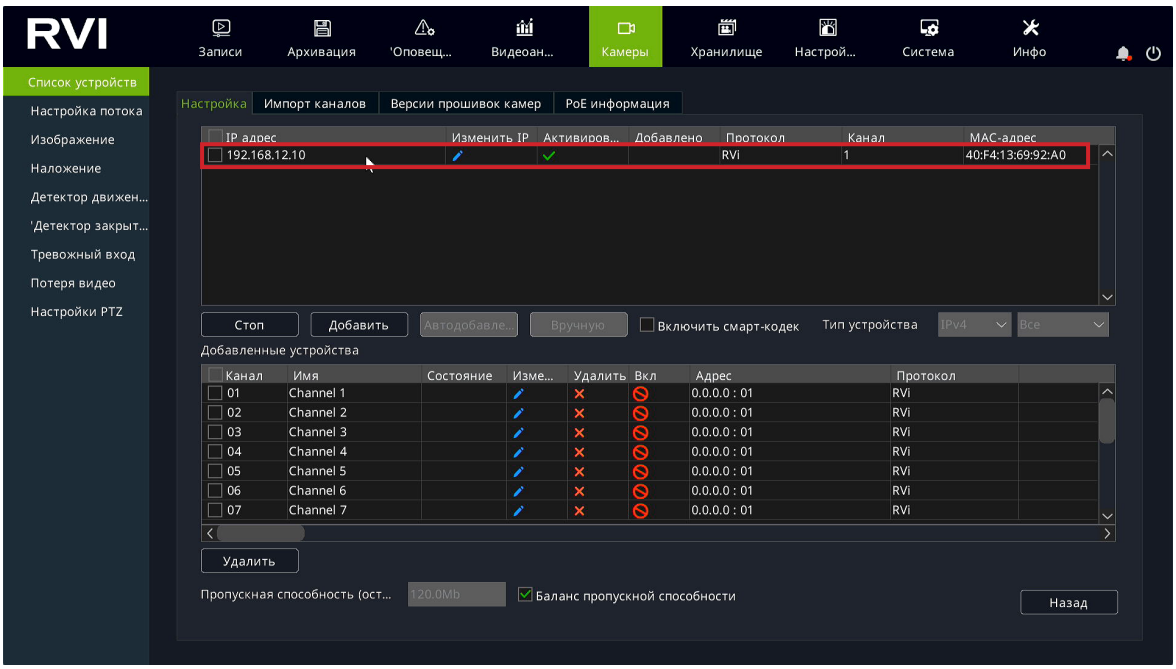

Скачано с sec.ru


6) IP-видеокамера будет добавлена на первый свободный канал в списке.

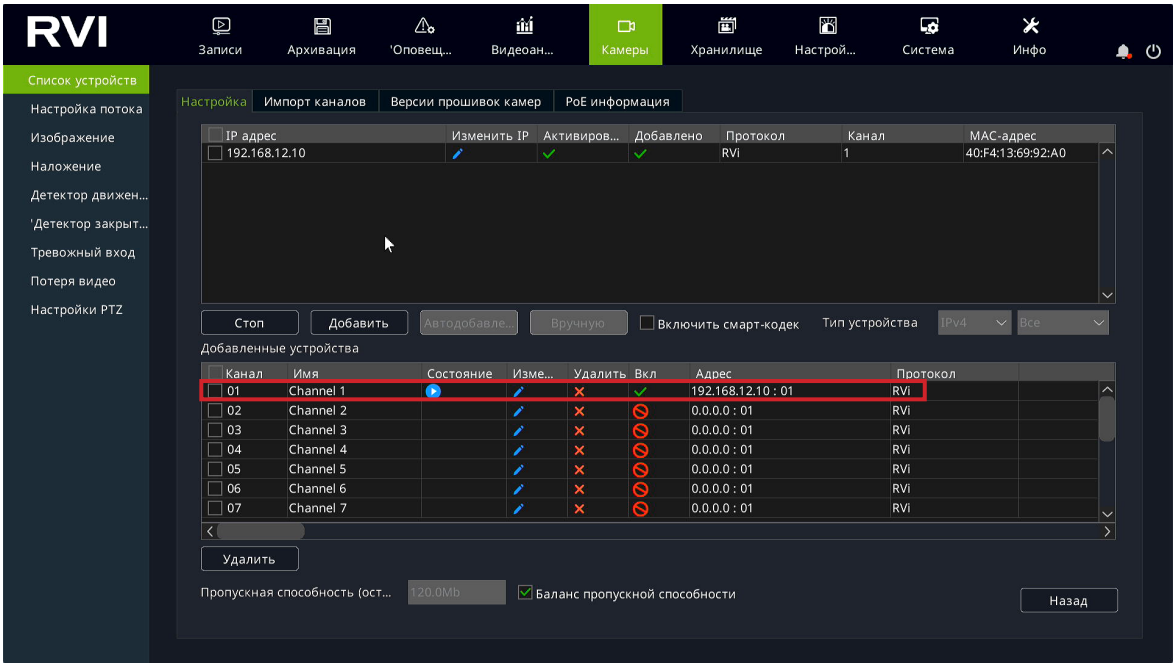

Скачано с sec.ru

2. ДОБАВЛЕНИЕ IP-ВИДЕОКАМЕР DAHUA

2.1. Подключение с помощью встроенного PoE-коммутатора

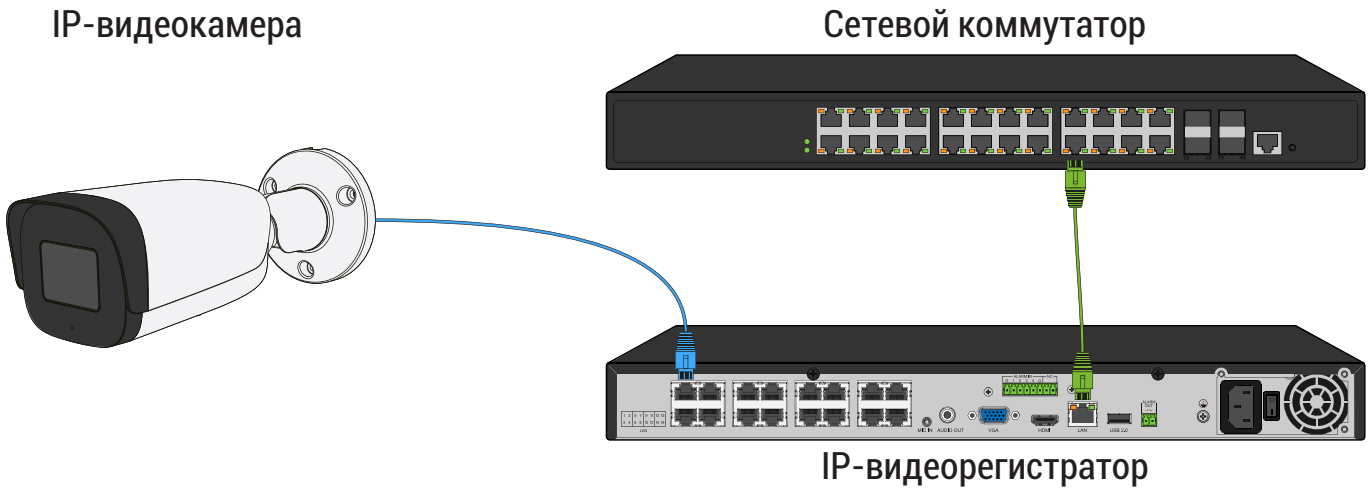

Способ №1

Статус IP-видеокамеры	Не инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.1.108
IP-адрес встроенного PoE-коммутатора	192.168.3.2

1) Подключите IP-видеокамеру к порту встроенного в видеорегистратор PoE-коммутатора;

2) После подключения IP-видеокамера автоматически инициализируется, получит IP-адрес из подсети встроенного PoE-коммутатора, для пользователя «admin» будет задан пароль от видеорегистратора;

3) IP-видеокамера будет добавлена на канал, номер которого соответствует номеру порта встроенного PoE-коммутатора.

Примечание:
Весь процесс является автоматическим и может занять от 2 до 4 минут.


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Способ №2


Статус IP-видеокамеры	Инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.12.10
IP-адрес встроенного PoE-коммутатора	192.168.3.2

1) Подключите IP-видеокамеру к порту встроенного PoE-коммутатора;

2) Для обнаружения доступной для добавления IP-видеокамеры выполните поиск устройств с помощью меню «Камеры»;

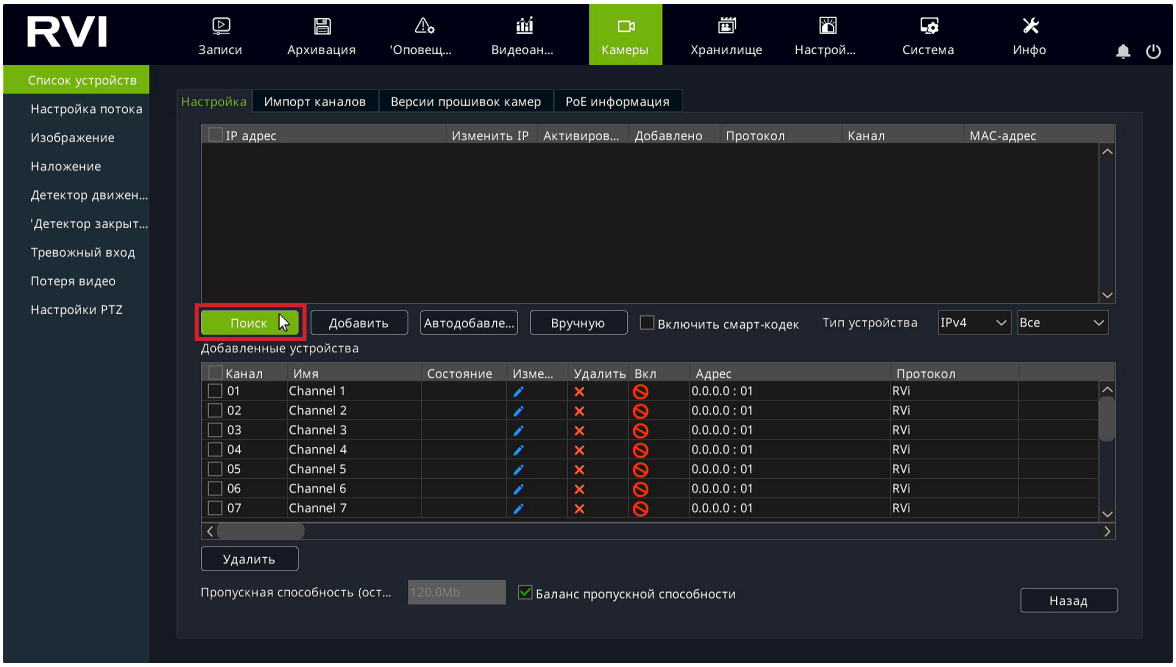


3) Для изменения IP-адреса у найденной IP-видеокамеры нажмите ✎;

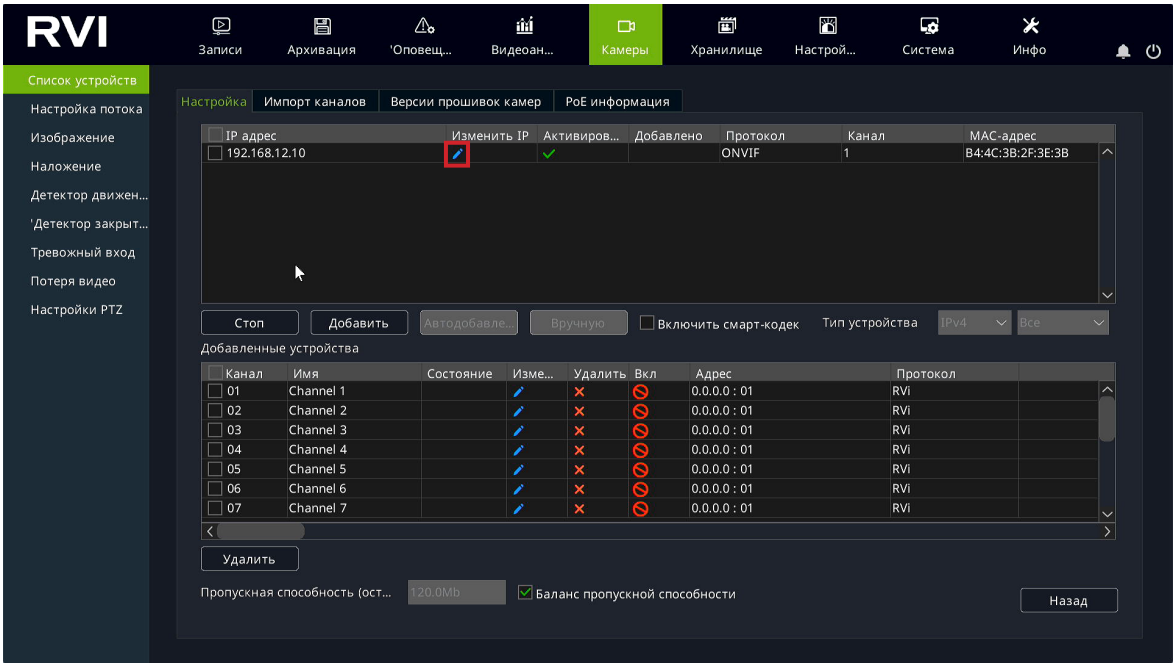


Скачано с sec.ru

4) В появившемся окне задайте IP-адрес и шлюз из подсети встроенного PoE-коммутатора видеорегистратора, в поле «Пароль» введите пароль от IP-видеокамеры. Затем нажмите «Сохранить»;

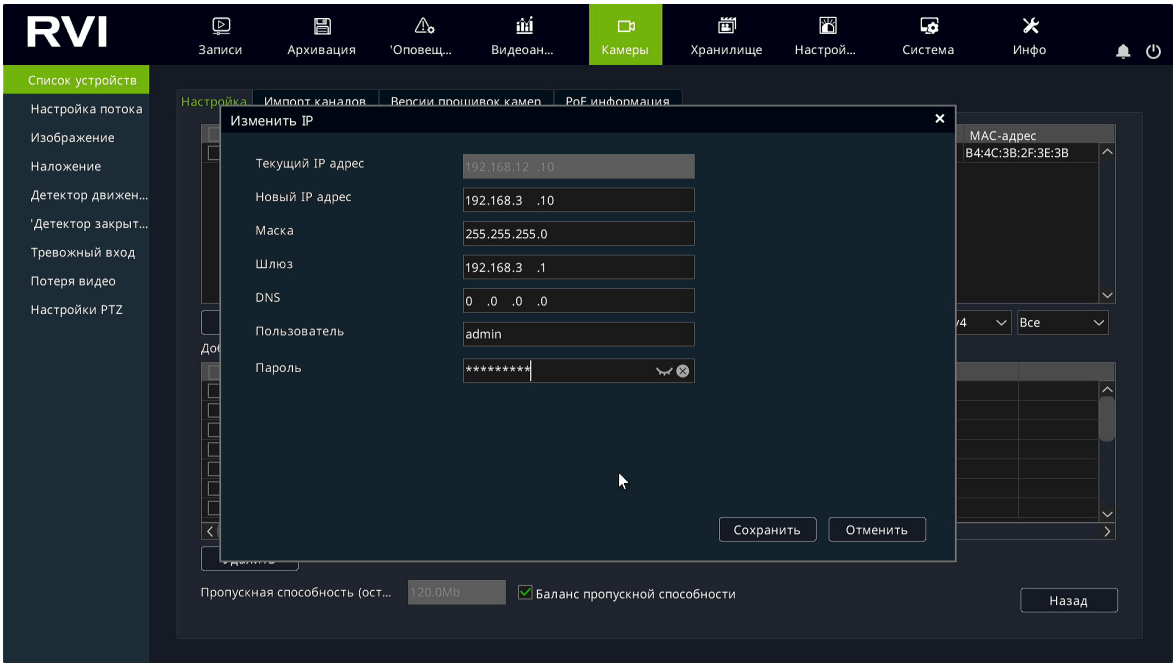


5) Выполните еще раз поиск устройств. После завершения поиска будет обнаружена IP-видеокамера с уже измененным IP-адресом. Для добавления IP-видеокамеры дважды кликните по ней левой кнопкой мыши;

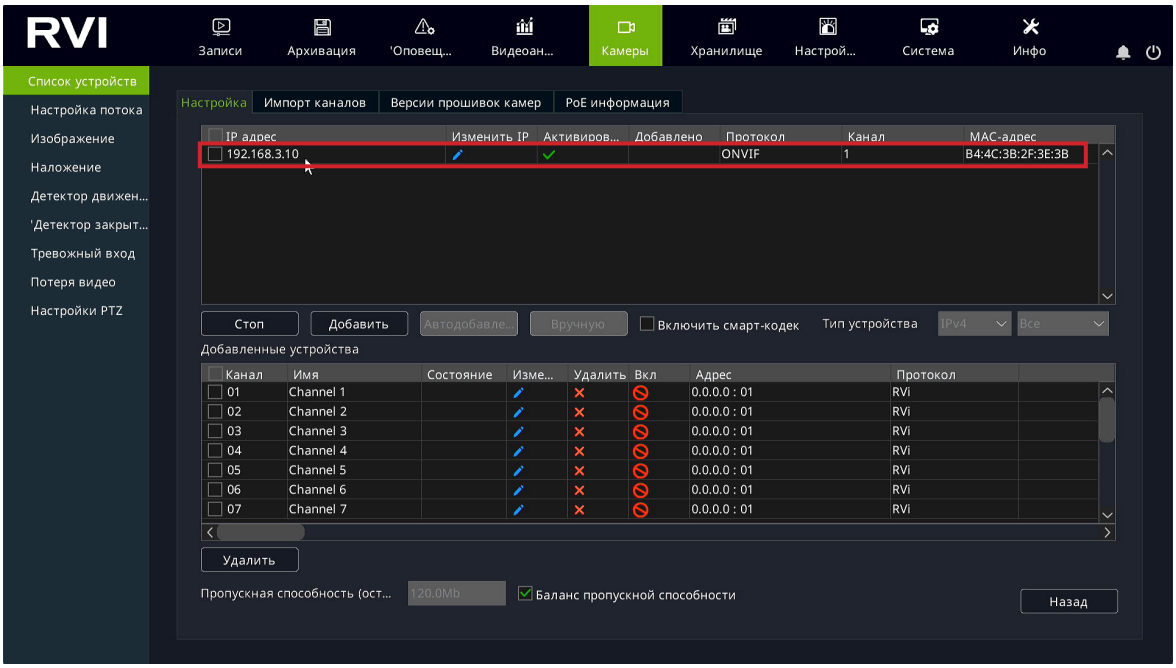

6) IP-видеокамера будет добавлена на канал, номер которого будет соответствовать номеру порта встроенного PoE-коммутатора.

Скачано с sec.ru

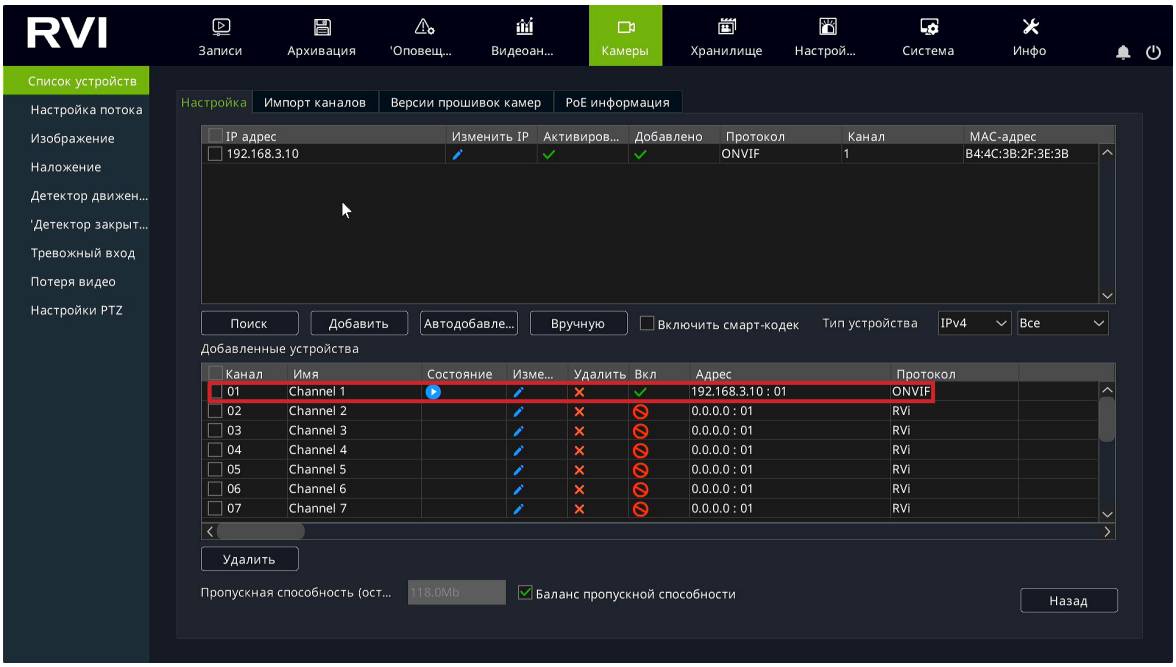

Способ №3

Статус видеокамеры	Инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.3.10
IP-адрес встроенного PoE-коммутатора	192.168.3.2


1) Подключите IP-видеокамеру к порту встроенного в видеорегистратор PoE-коммутатора;

2) IP-видеокамера будет автоматически добавлена на канал, номер которого соответствует номеру порта встроенного PoE-коммутатора.

Примечание:
Весь процесс является автоматическим и может занять от 2 до 4 минут.
В случае возникновения ошибки имени пользователя и пароля, нажмите ✎.
В появившемся окне введите имя пользователя и пароль от IP-видеокамеры.

Скачано с sec.ru

2.2. Подключение с помощью внешнего сетевого коммутатора

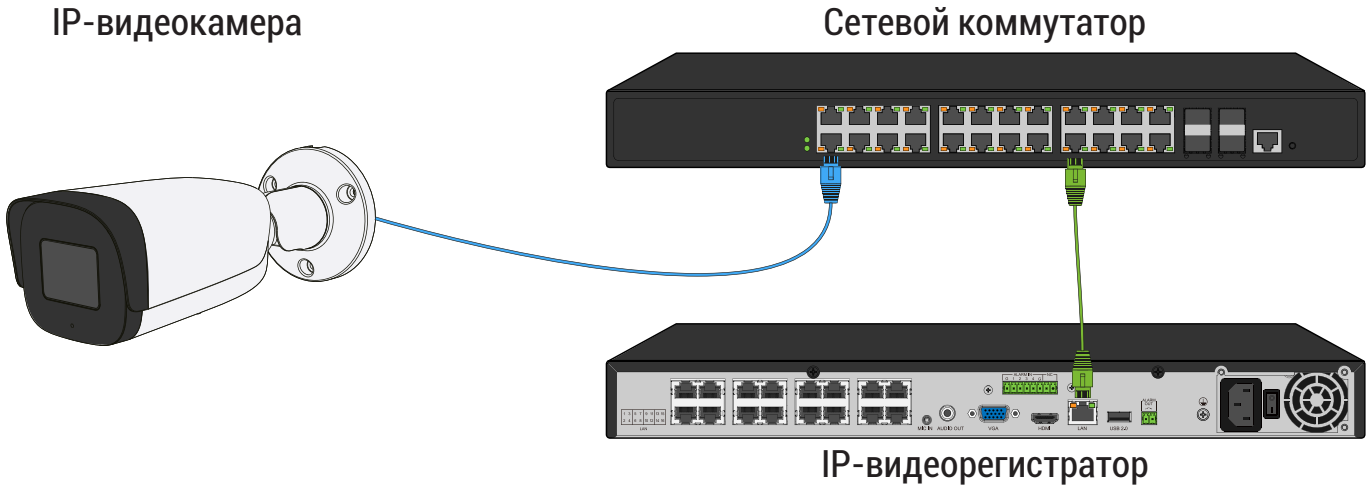


Способ №1


Статус IP-видеокамеры	Не инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.1.108
IP-адрес видеорегистратора	192.168.12.221

1) Подключите IP-видеокамеру к порту внешнего сетевого коммутатора;


2) Для обнаружения доступной для добавления IP-видеокамеры выполните поиск устройств с помощью меню «Камеры»;

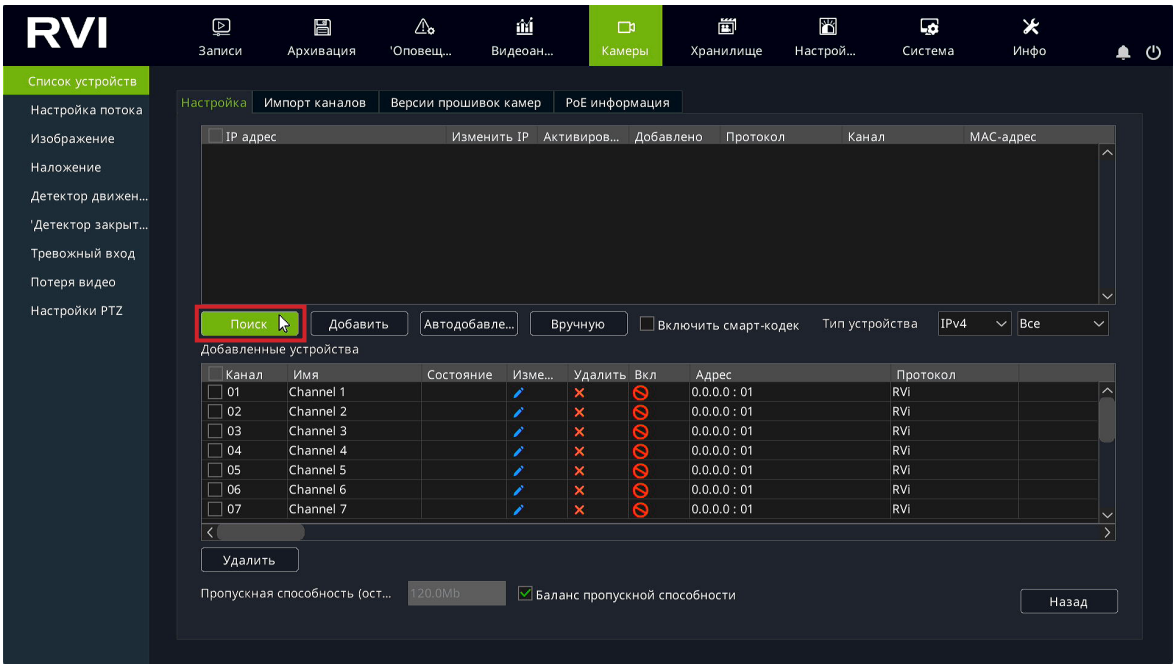

3) Для добавления IP-видеокамеры дважды кликните по ней левой кнопкой мыши;

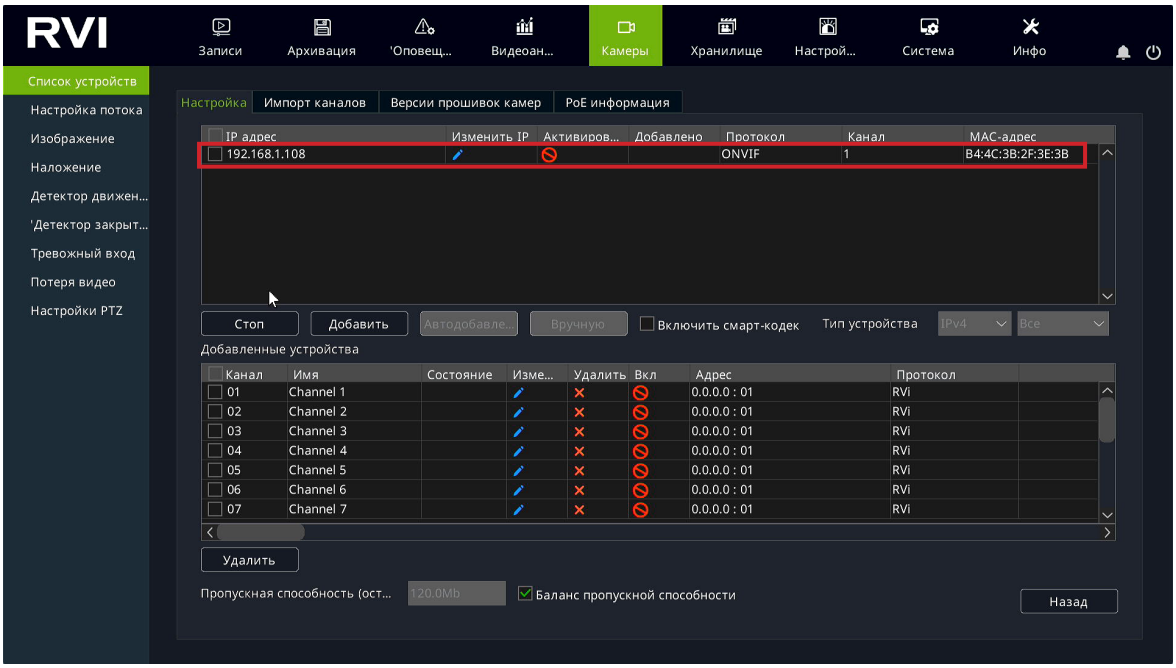


4) В появившемся окне выберете «Синхронизация пароля», после чего нажмите «Сохранить»;

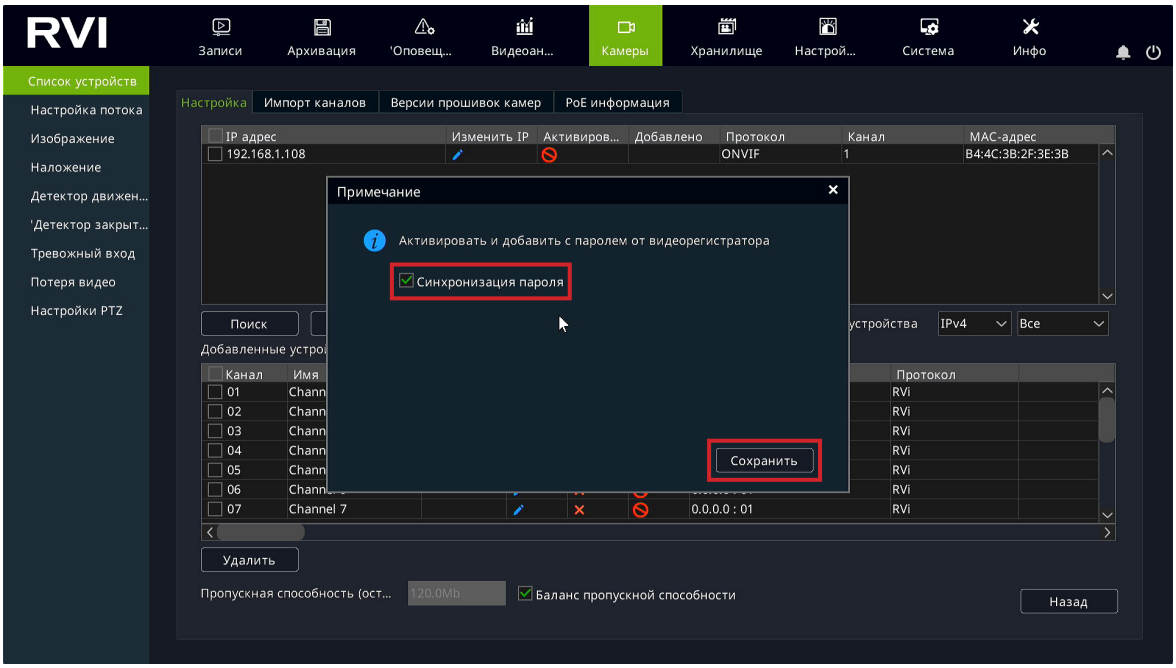

Скачано с sec.ru

5) IP-видеокамера будет добавлена на первый свободный канал в списке, автоматически инициализируется, получит IP-адрес из подсети видеорегистратора, для пользователя «admin» будет задан пароль от видеорегистратора.

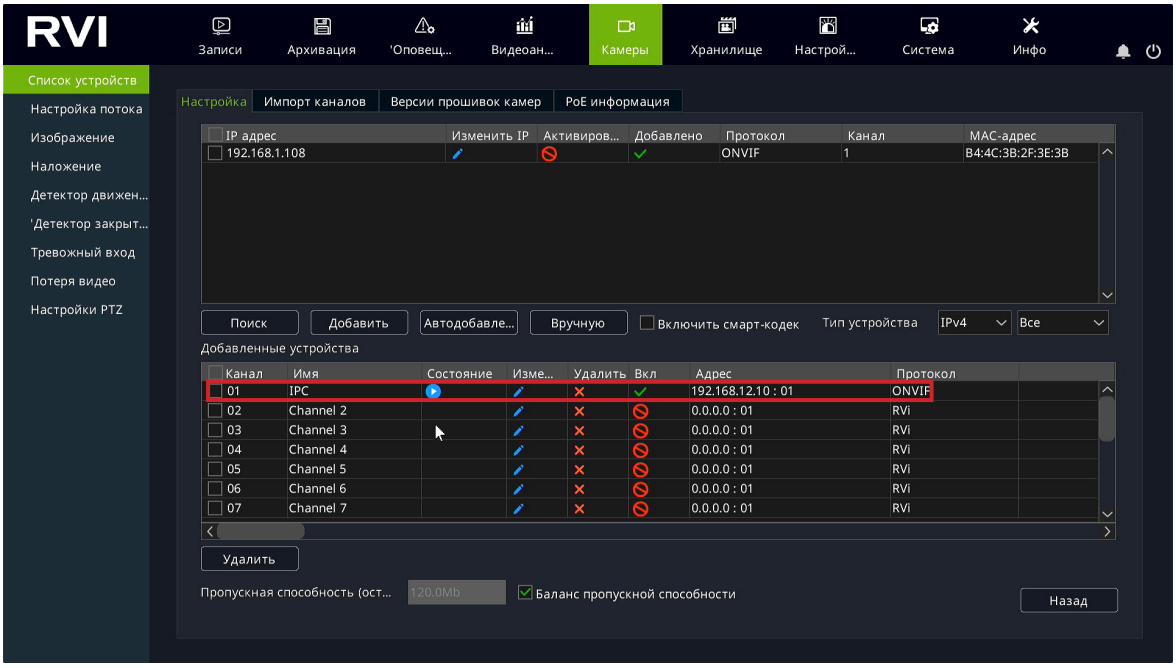


Скачано с sec.ru

Способ №2


Статус IP-видеокамеры	Инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.3.10
IP-адрес видеорегистратора	192.168.12.221

1) Подключите IP-видеокамеру к порту внешнего сетевого коммутатора;

2) Для обнаружения доступной для добавления IP-видеокамеры выполните поиск устройств с помощью меню «Камеры»;

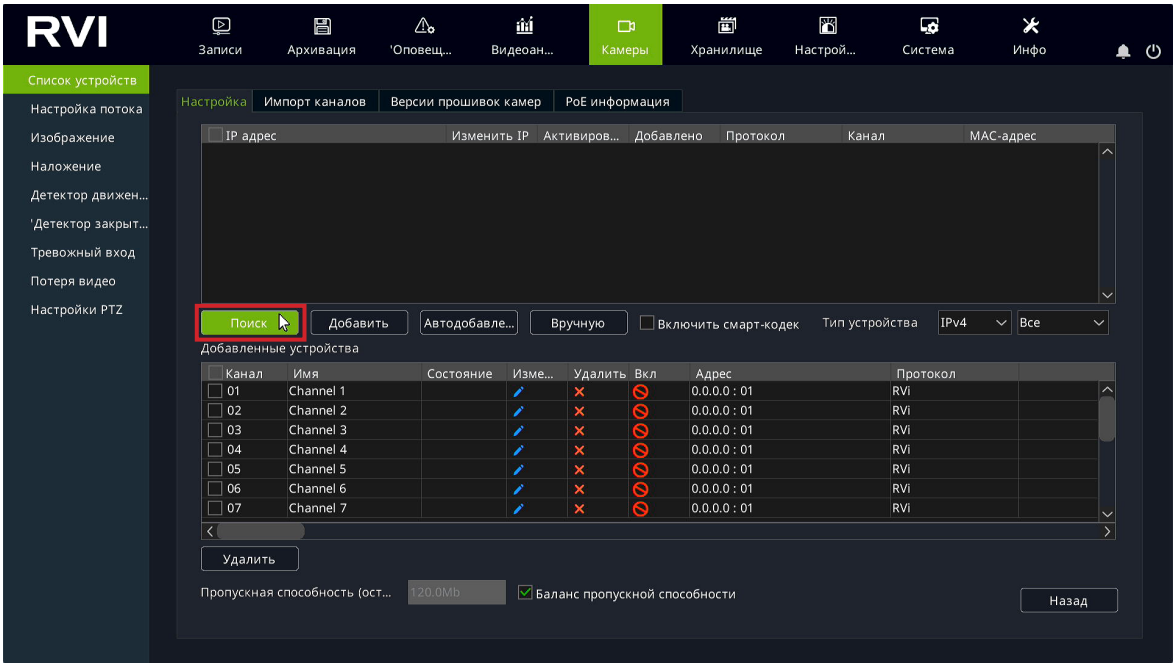


3) Для изменения IP-адреса у найденной IP-видеокамеры нажмите ✎;

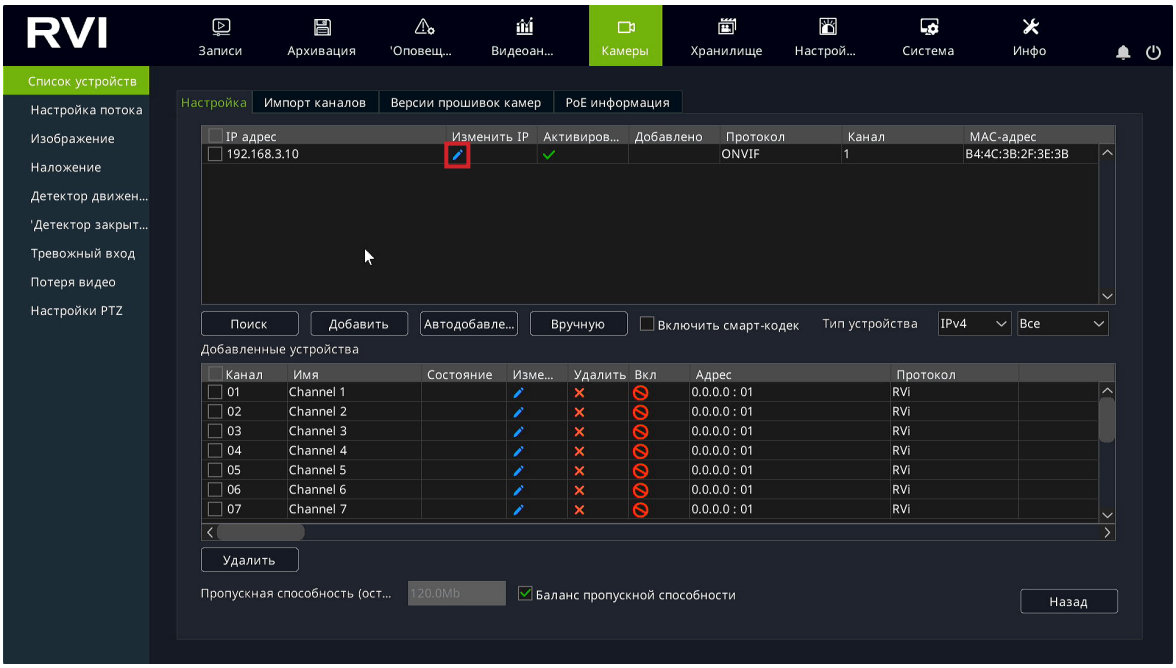


Скачано с sec.ru

4) В появившемся окне задайте IP-адрес и шлюз из подсети видеорегистратора, в поле «Пароль» введите пароль от IP-видеокамеры. Затем нажмите «Сохранить»;

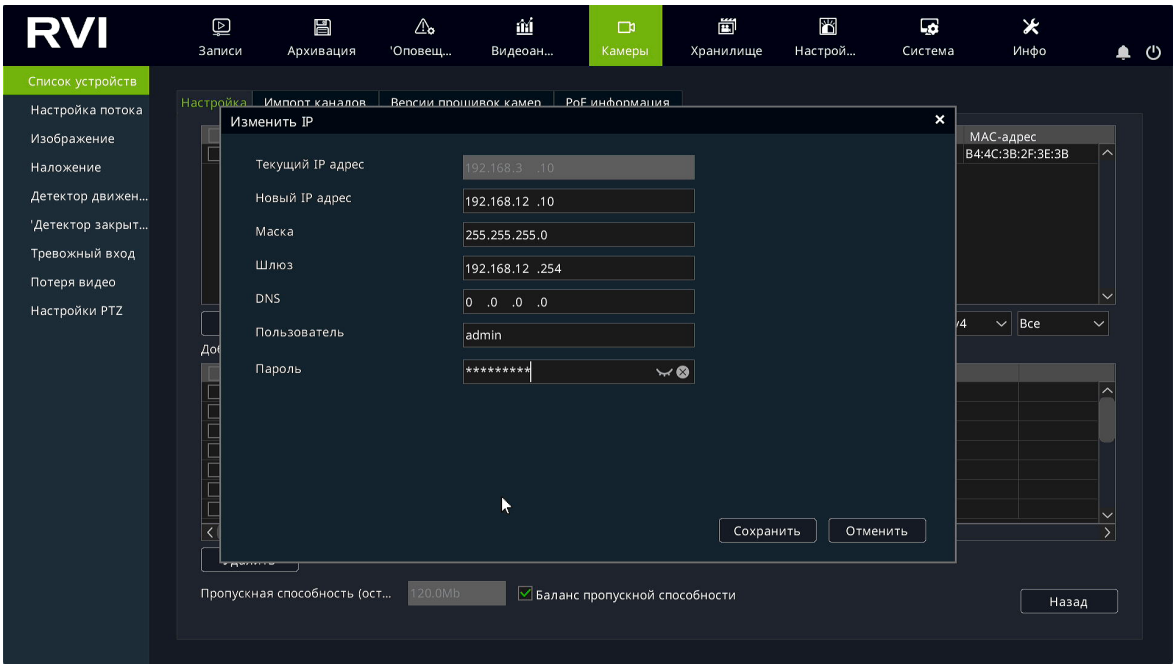


5) Выполните еще раз поиск устройств. После завершения поиска будет обнаружена IP-видеокамера с уже измененным IP-адресом. Для добавления IP-видеокамеры дважды кликните по ней левой кнопкой мыши;

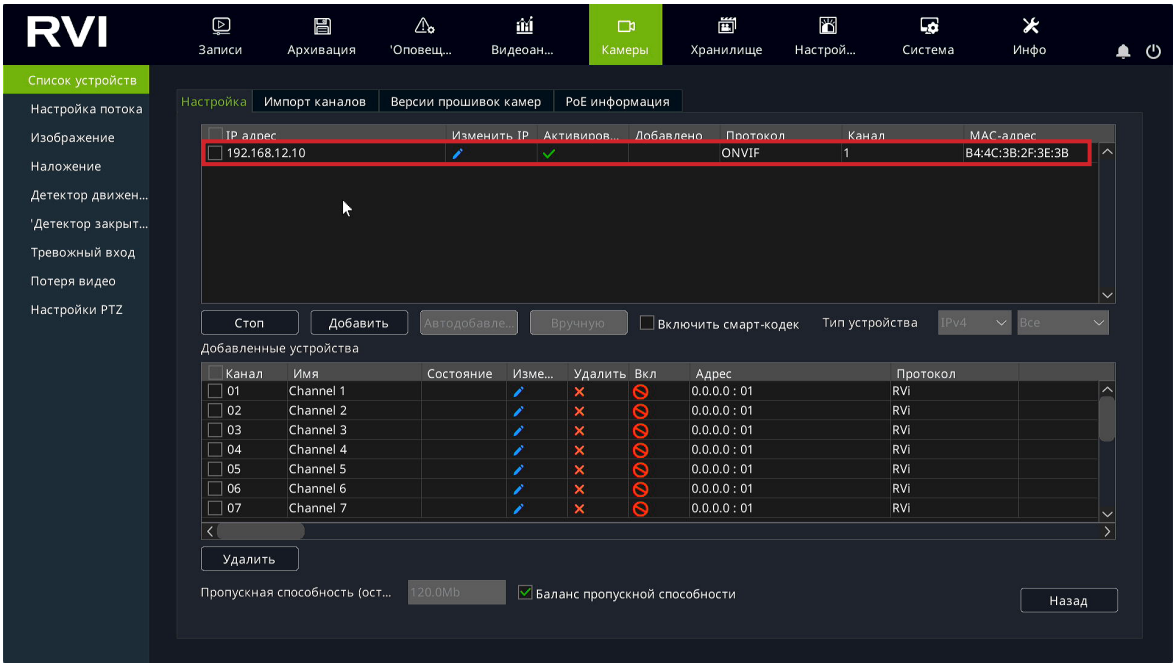

Скачано с sec.ru


6) IP-видеокамера будет добавлена на первый свободный канал в списке.

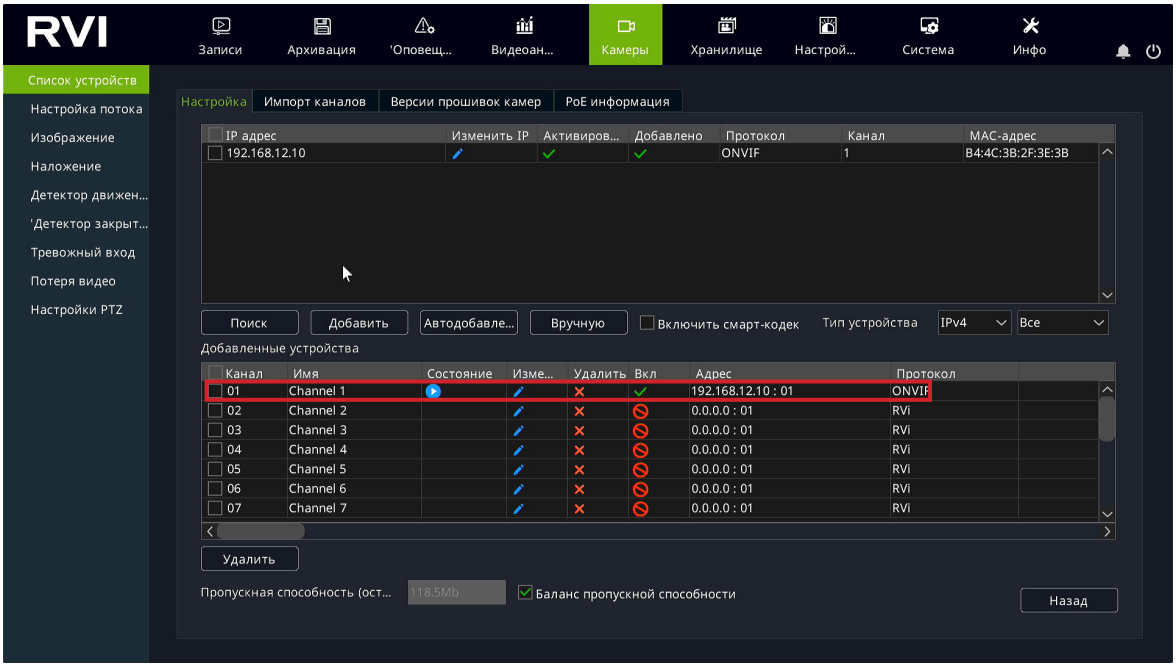

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

3. ДОБАВЛЕНИЕ IP-ВИДЕОКАМЕР HIKVISION/HIWATCH


3.1. Подключение с помощью встроенного PoE-коммутатора

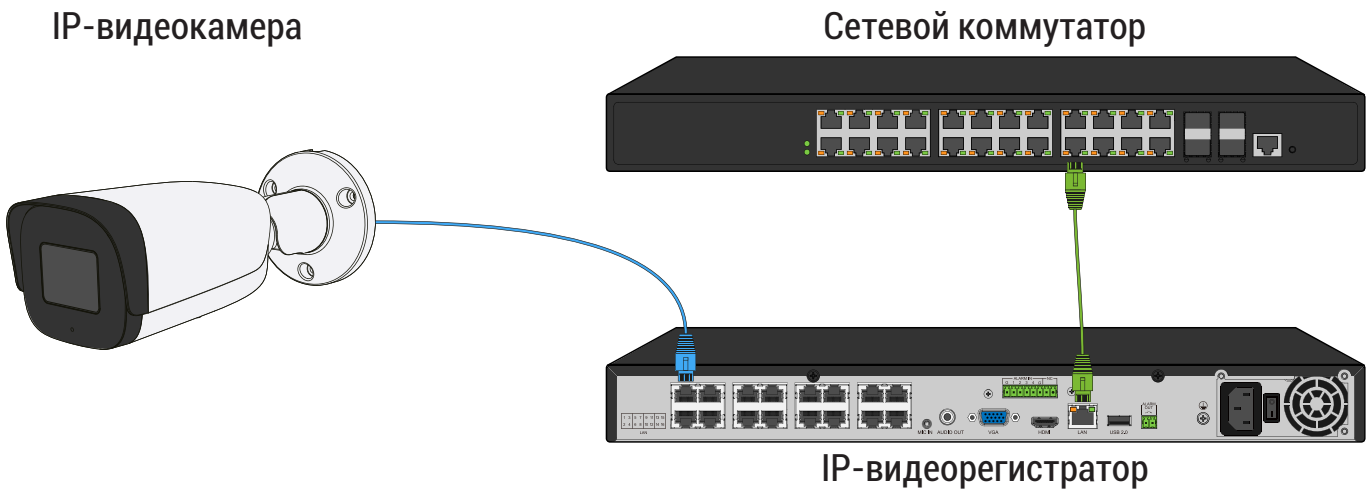


Способ №1

Статус IP-видеокамеры	Не инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.1.64
IP-адрес встроенного PoE-коммутатора	192.168.3.2

1) В списке доступных каналов напротив нужного канала нажмите ✎. Номер канала соответствует номеру порта встроенного PoE-коммутатора;

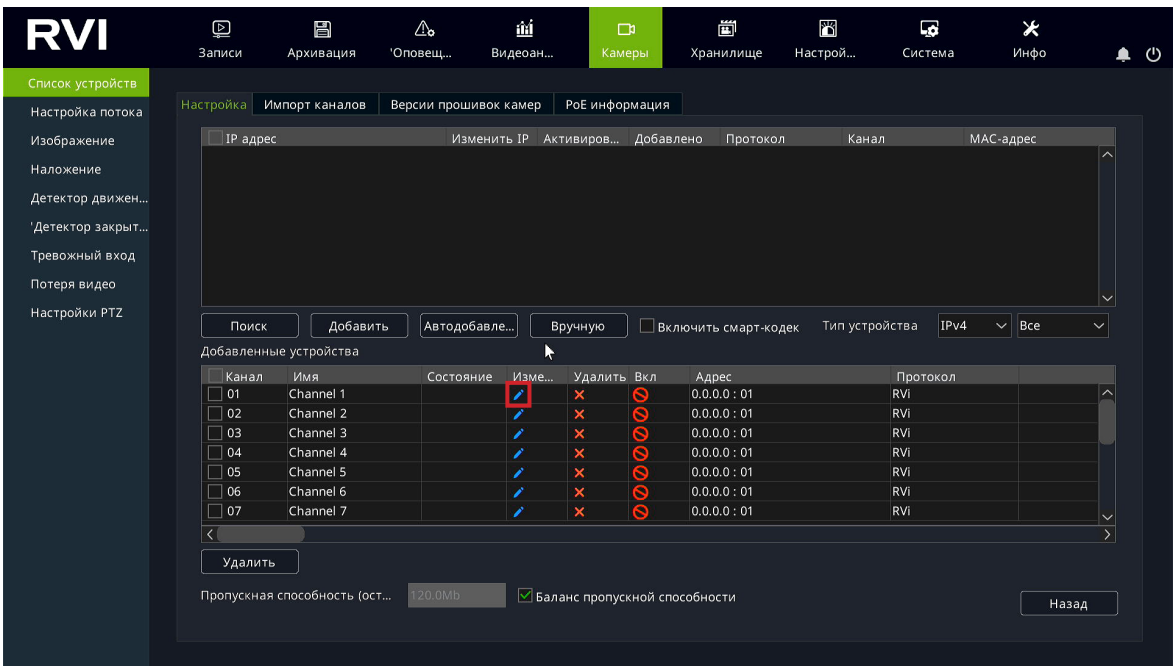


2) Чтобы исключить блокировку IP-видеокамеры в появившемся окне выберите «Тип добавления» **Plug'n'Play**, введите в поле «Пользователь» **admin**, в поле «Пароль» **пароль от видеорегистратора**. Затем нажмите «Сохранить»;

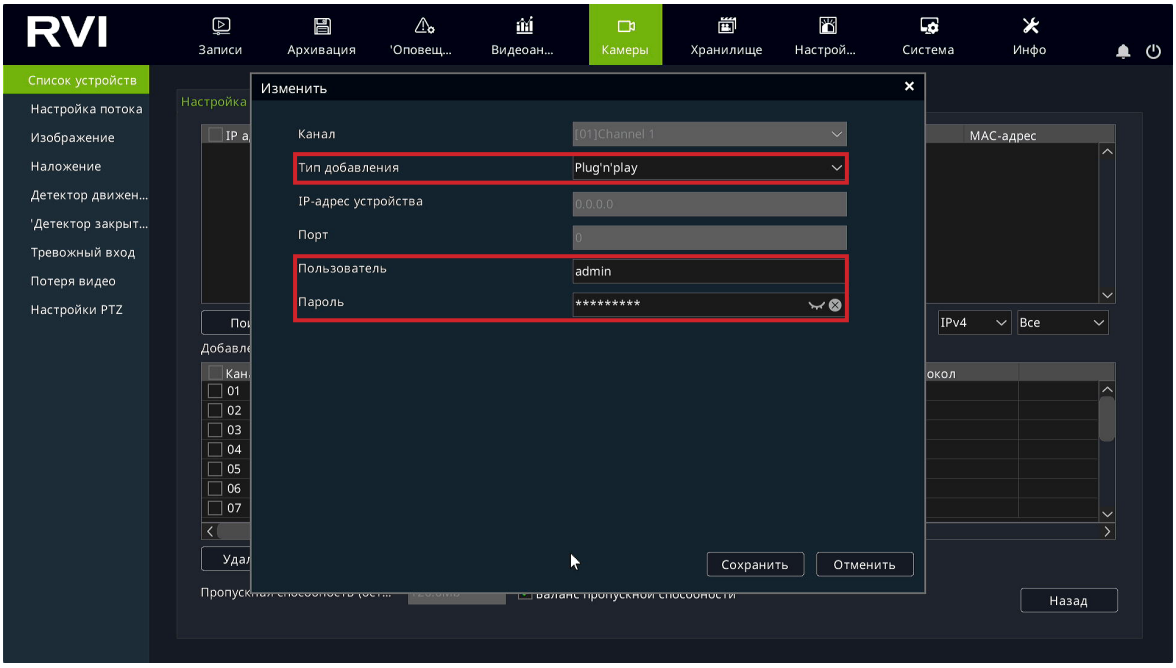

3) Подключите IP-видеокамеру к порту встроенного PoE-коммутатора;

Примечание:
Номер PoE-порта должен соответствовать номеру канала, для которого производилась настройка в шаге 1 и 2.

4) После подключения IP-видеокамера автоматически инициализируется, получит IP-адрес из подсети встроенного PoE-коммутатора, для пользователя «admin» будет задан пароль от видеорегистратора.

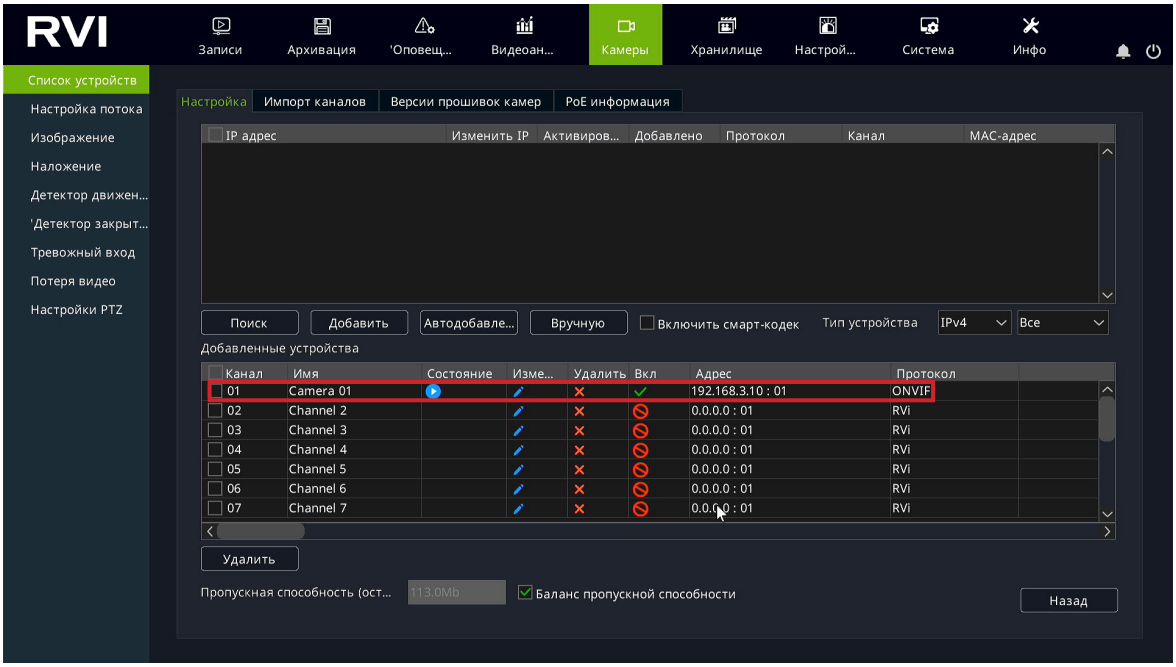


Скачано с sec.ru

Способ №2


Статус IP-видеокамеры	Инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.12.10
IP-адрес встроенного PoE-коммутатора	192.168.3.2

1) Подключите IP-видеокамеру к порту встроенного PoE-коммутатора.

2) Для обнаружения доступной для добавления IP-видеокамеры выполните поиск устройств с помощью меню «Камеры»;

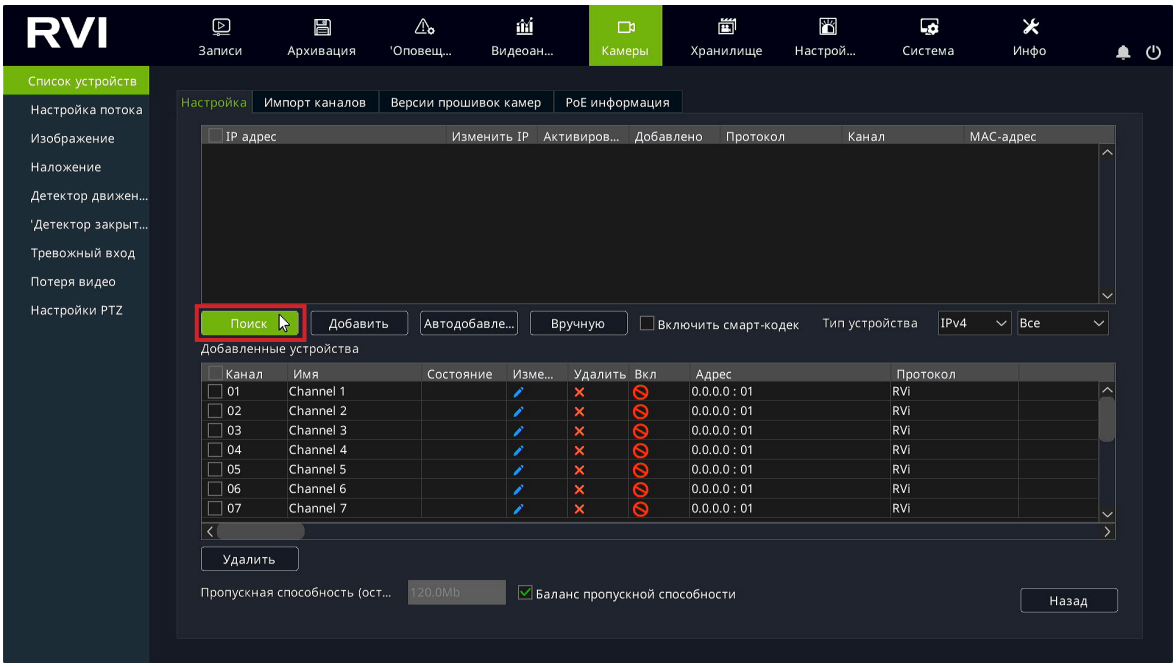


3) Для изменения IP-адреса у найденной IP-видеокамеры нажмите ✎;

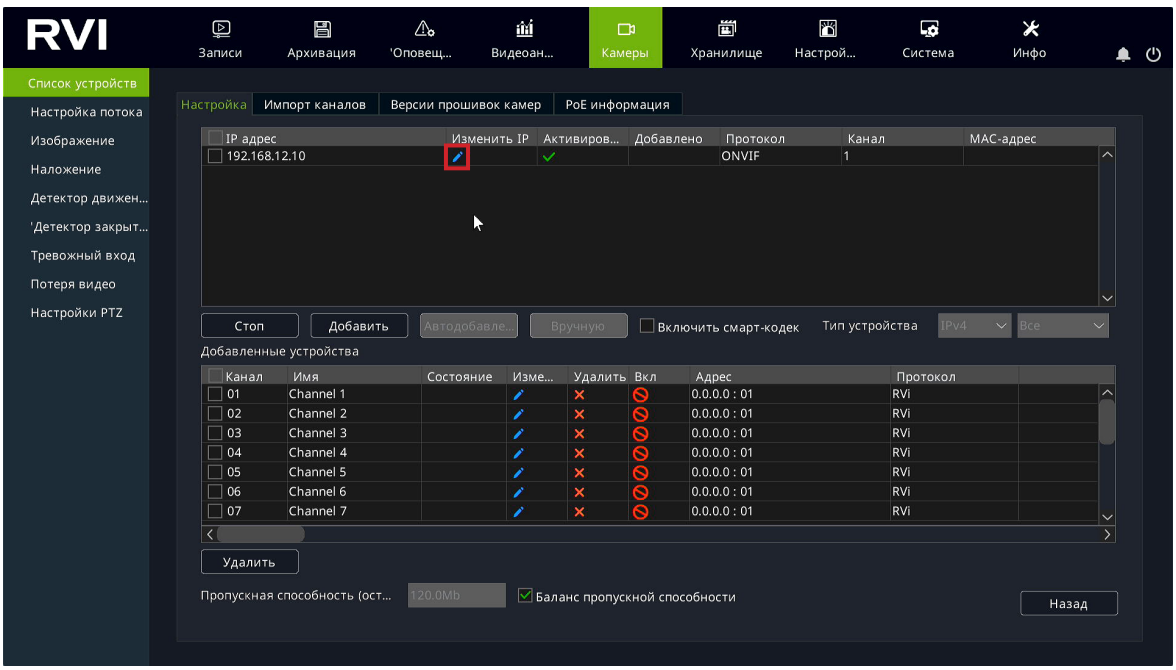


Скачано с sec.ru

4) В появившемся окне задайте IP-адрес и шлюз из подсети встроенного PoE-коммутатора видеорегистратора, в поле «Пароль» введите пароль от IP-видеокамеры. Затем нажмите «Сохранить»;

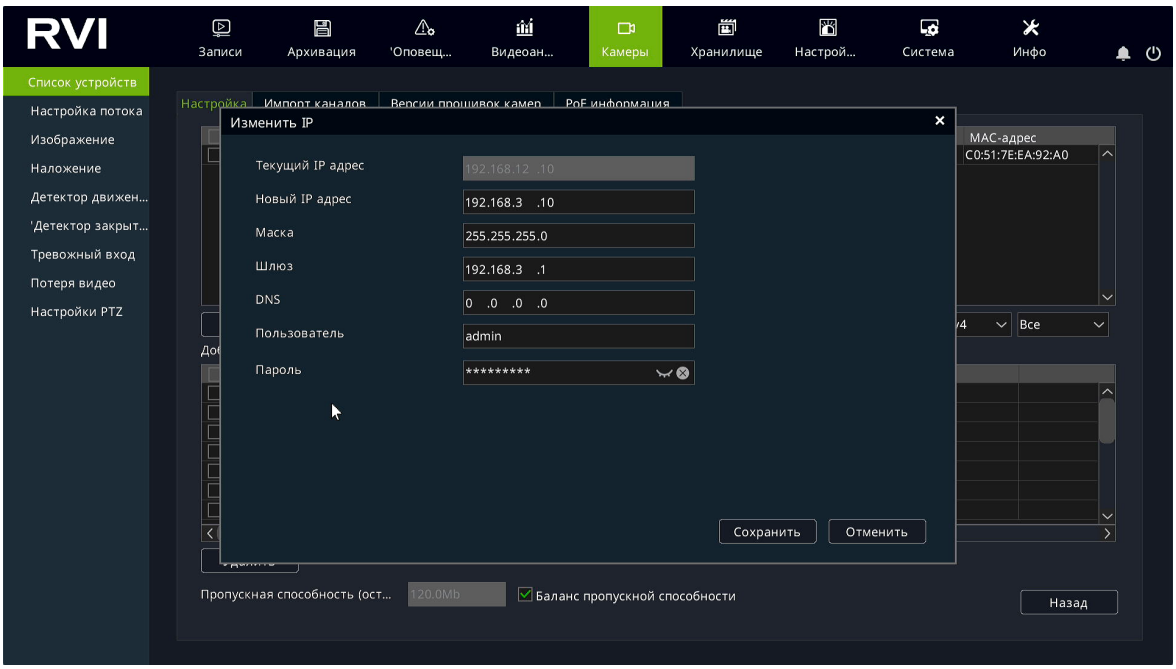


5) Выполните еще раз поиск устройств. После завершения поиска будет обнаружена IP-видеокамера с уже измененным IP-адресом. Для добавления IP-видеокамеры дважды кликните по ней левой кнопкой мыши;

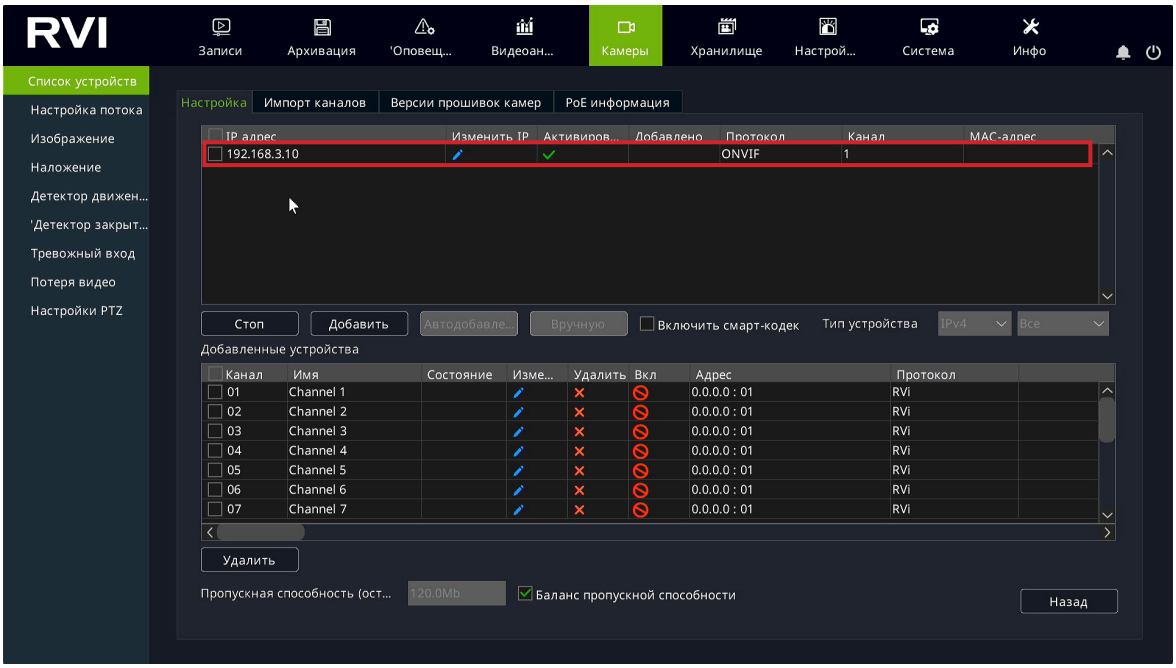

Скачано с sec.ru


6) IP-видеокамера будет добавлена на канал, номер которого будет соответствовать номеру порта встроенного PoE-коммутатора.

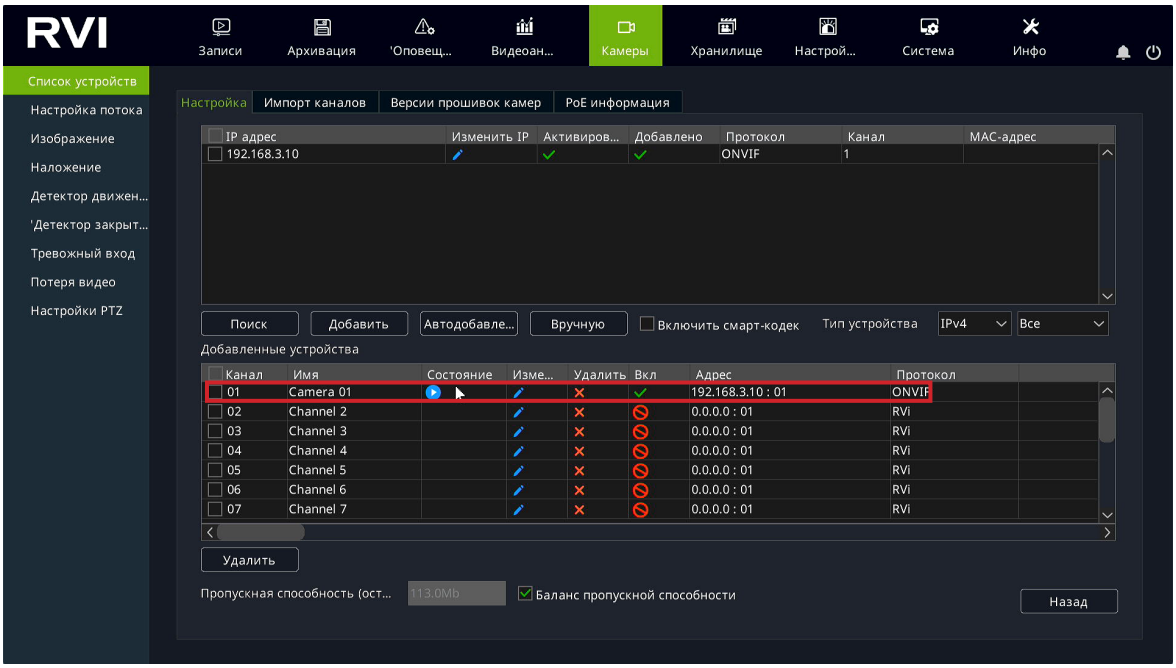


Способ №3

Статус IP-видеокамеры	Инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.3.10
IP-адрес встроенного PoE-коммутатора	192.168.3.2

1) В списке доступных каналов напротив нужного канала нажмите ✎. Номер канала соответствует номеру порта встроенного PoE-коммутатора;

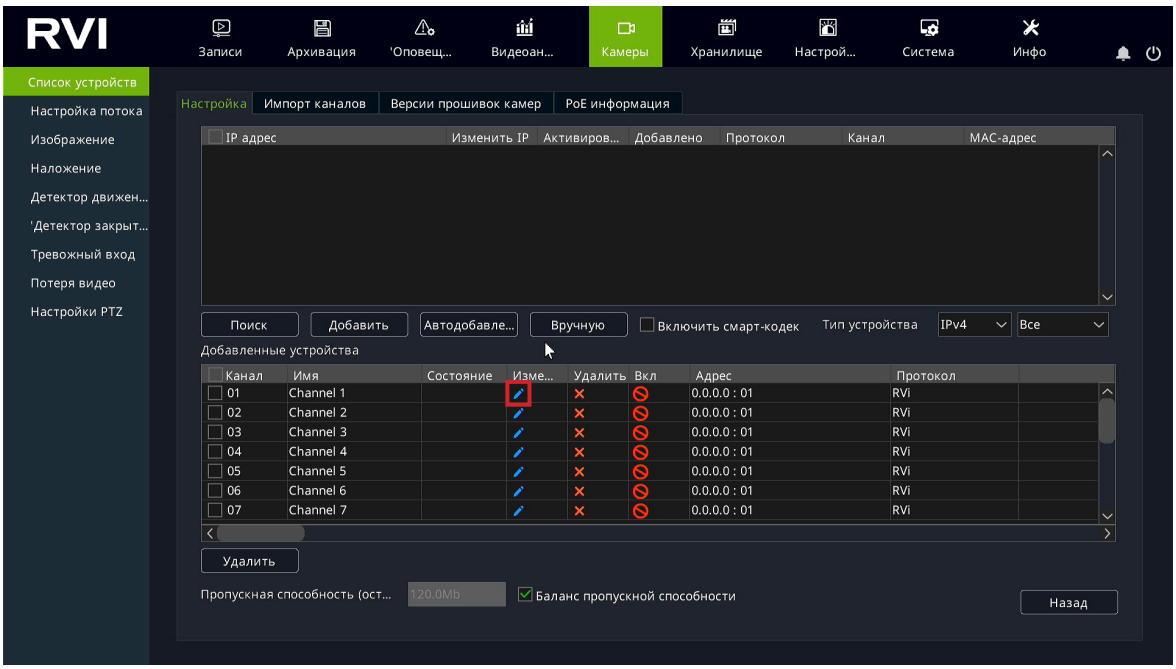


2) Чтобы исключить блокировку IP-видеокамеры в появившемся окне выберите «Тип добавления» **Plug'n'Play**, введите в поля «Пользователь» и «Пароль» **имя пользователя и пароль от IP-видеокамеры**. Затем нажмите «Сохранить»;

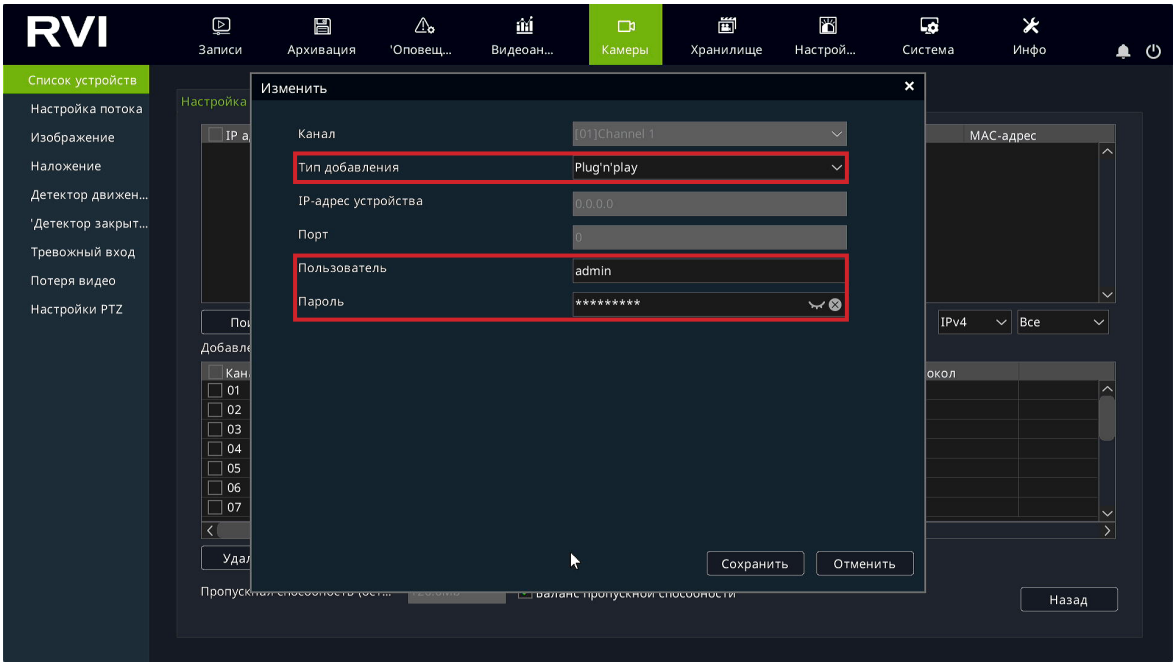

3) Подключите IP-видеокамеру к порту встроенного PoE-коммутатора;


Примечание: Номер PoE-порта должен соответствовать номеру канала, для которого производилась настройка в шаге 1 и 2.

4) IP-видеокамера будет автоматически добавлена на канал, номер которого соответствует номеру порта встроенного PoE-коммутатора.

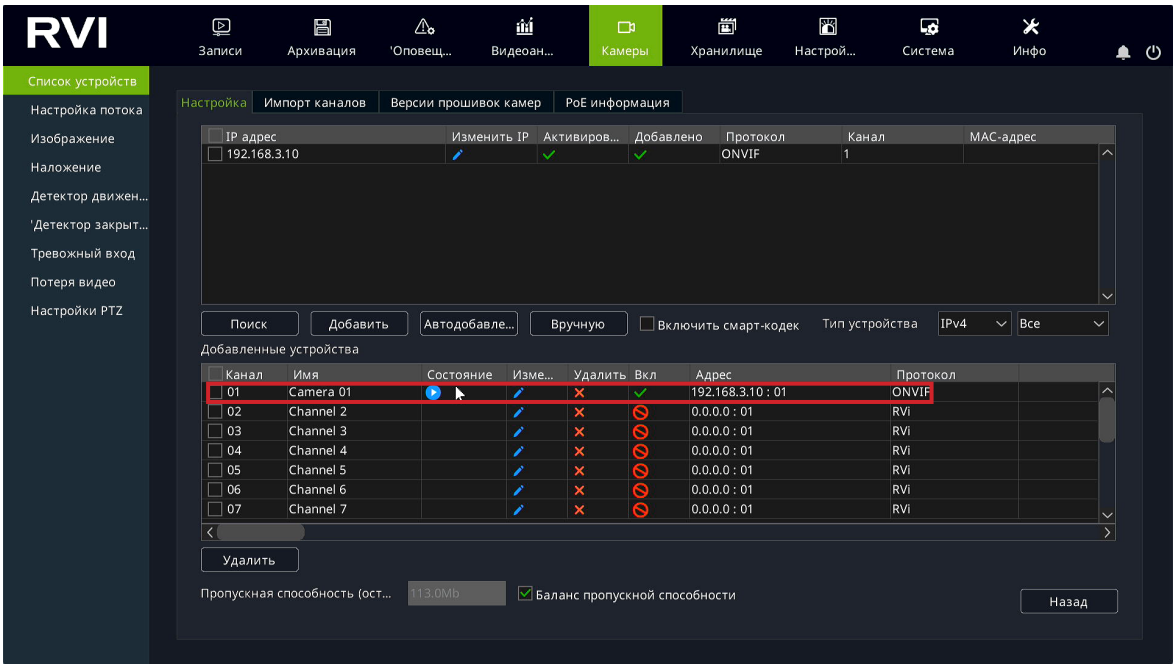

Скачано с sec.ru

3.2. Подключение с помощью внешнего сетевого коммутатора

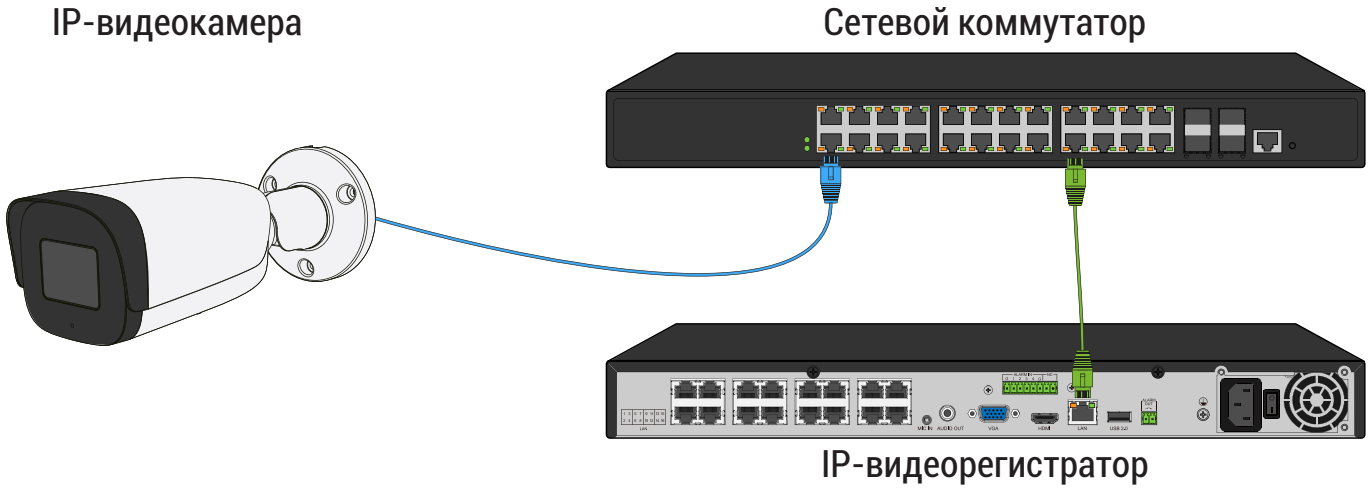


Способ №1

Статус IP-видеокамеры	Не инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.1.64
IP-адрес видеорегистратора	192.168.12.221


1) Подключите IP-видеокамеру к порту внешнего сетевого коммутатора;

2) Для обнаружения доступной для добавления IP-видеокамеры выполните поиск устройств с помощью меню «Камеры»;

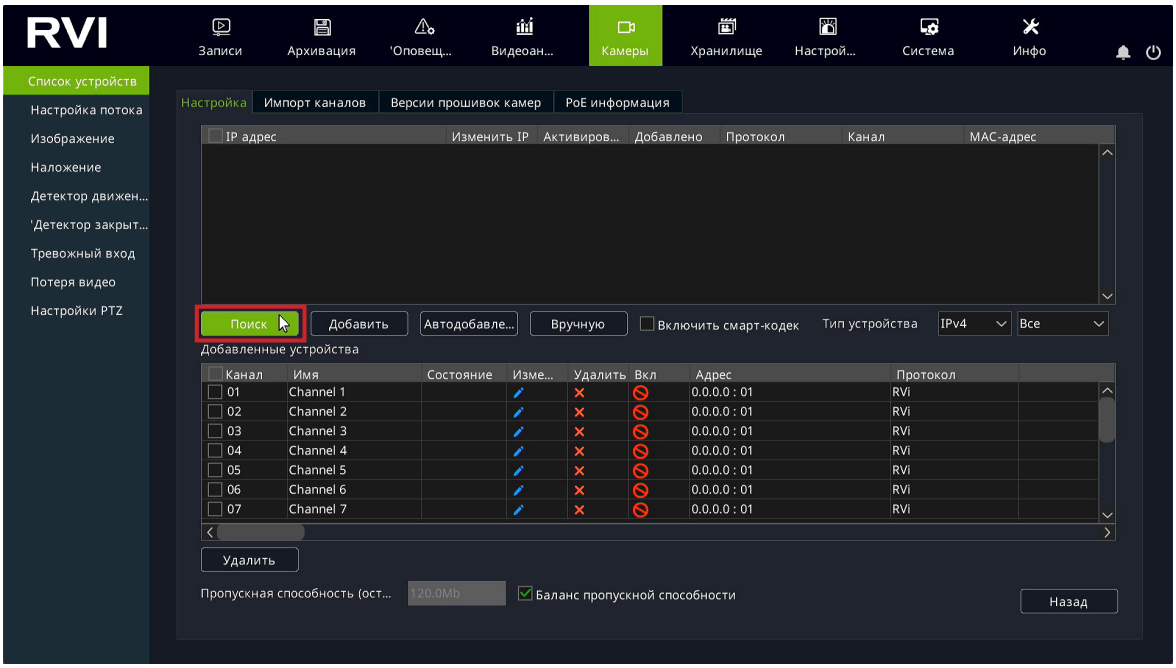


Скачано с sec.ru

3) Для добавления IP-видеокамеры дважды кликните по ней левой кнопкой мыши;

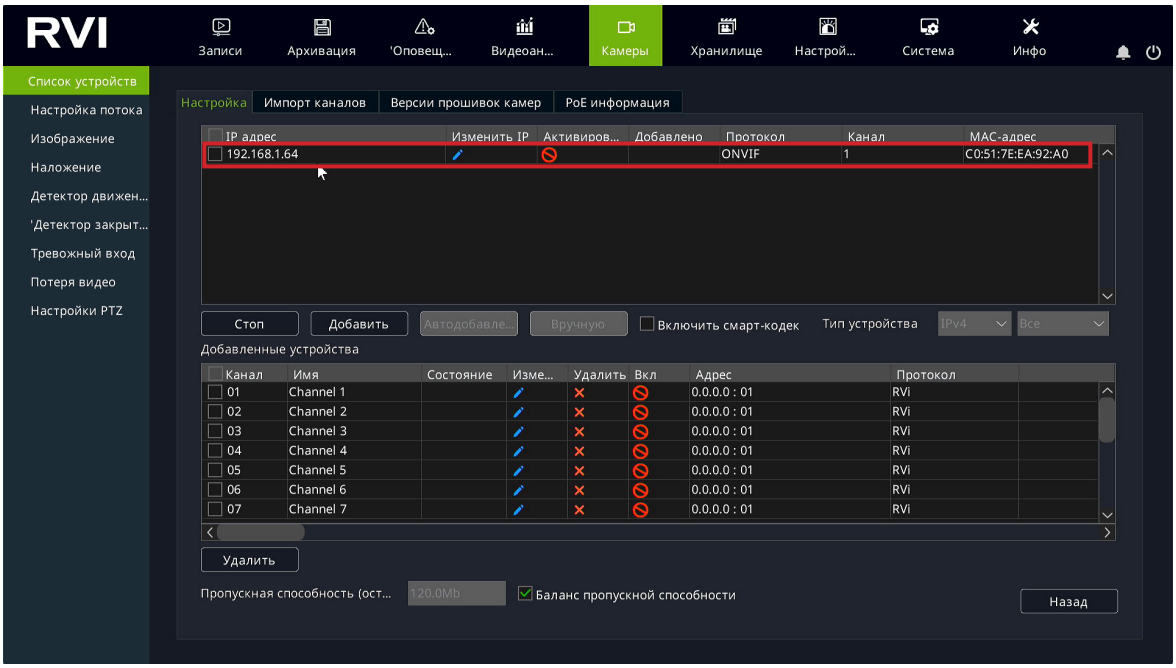


4) В появившемся окне выберете «Синхронизация пароля», после чего нажмите «Сохранить»;

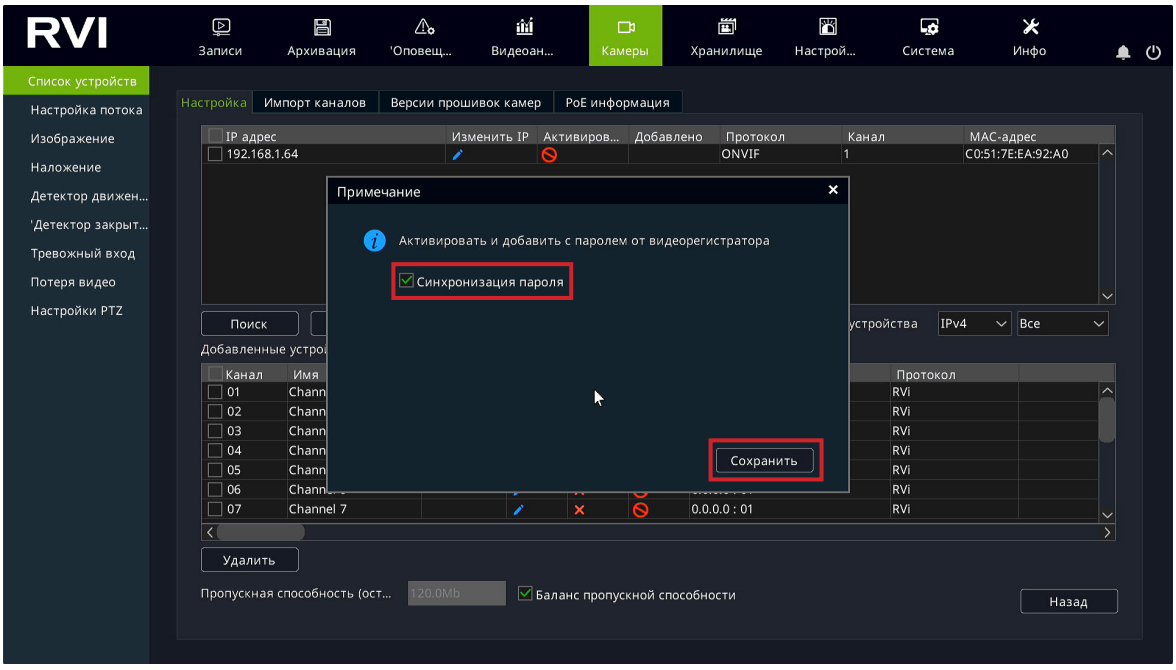

5) IP-видеокамера будет добавлена на первый свободный канал в списке, автоматически инициализируется, получит IP-адрес из подсети видеорегистратора, для пользователя «admin» будет задан пароль от видеорегистратора.

Скачано с sec.ru

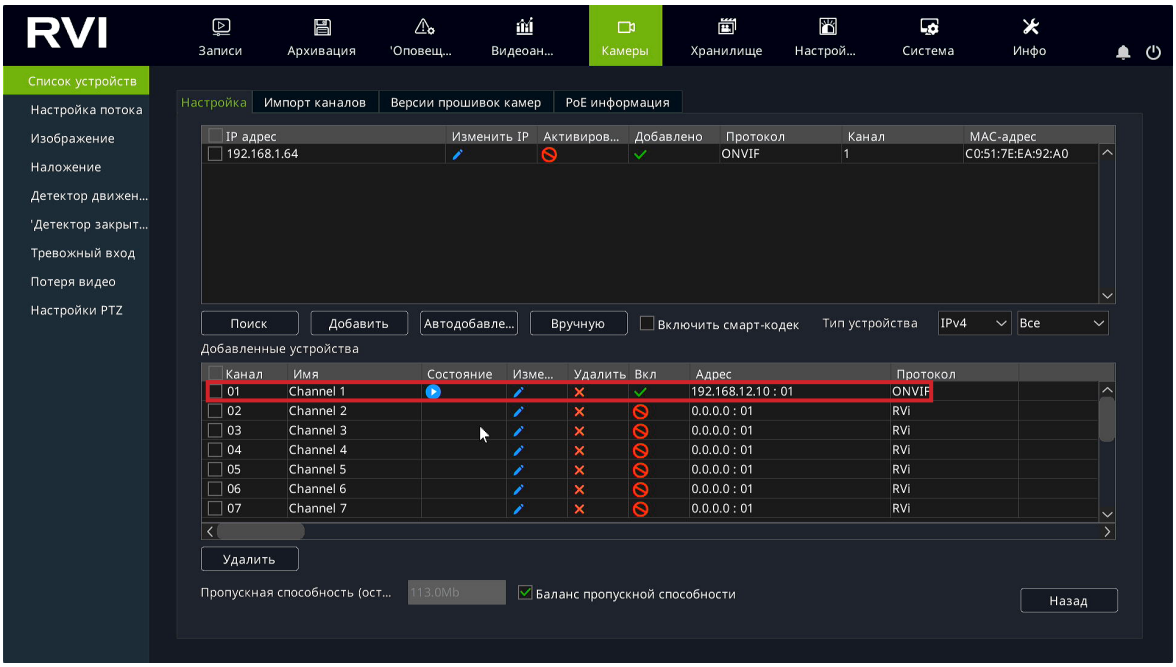


Способ №2

Статус IP-видеокамеры	Инициализирована
IP-адрес видеокамеры	192.168.1.10
IP-адрес видеорегистратора	192.168.12.221


1) Подключите IP-видеокамеру к порту внешнего сетевого коммутатора.

2) Для обнаружения доступной для добавления IP-видеокамеры выполните поиск устройств с помощью меню «Камеры»;

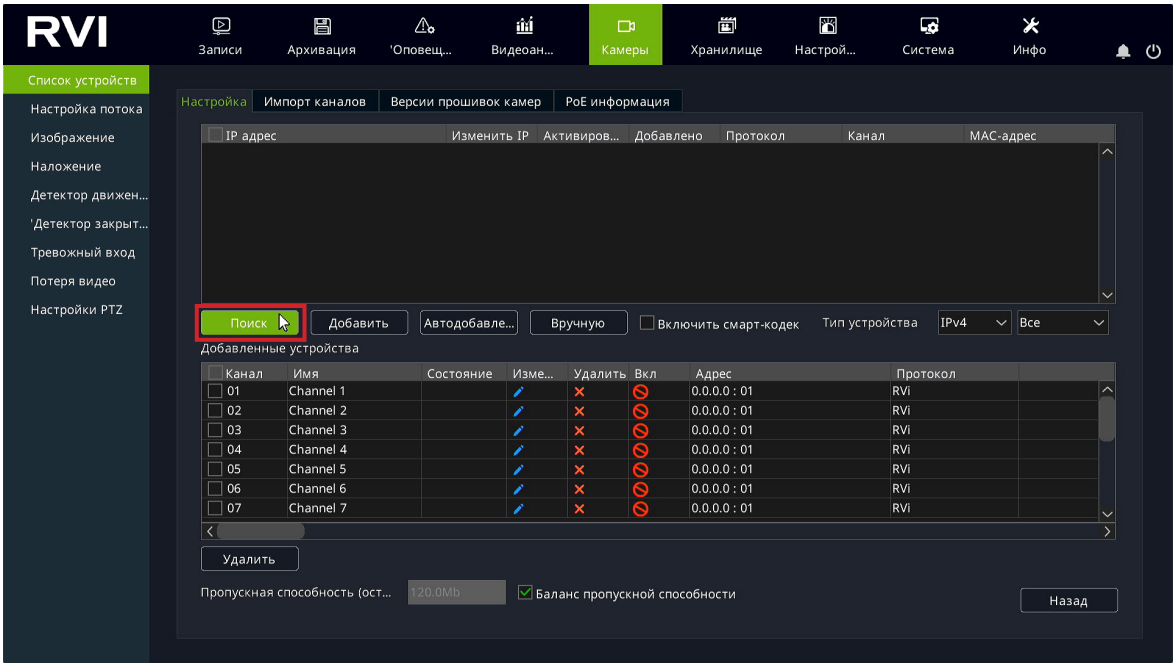


Скачано с sec.ru


1) Для изменения IP-адреса у найденной IP-видеокамеры нажмите ;

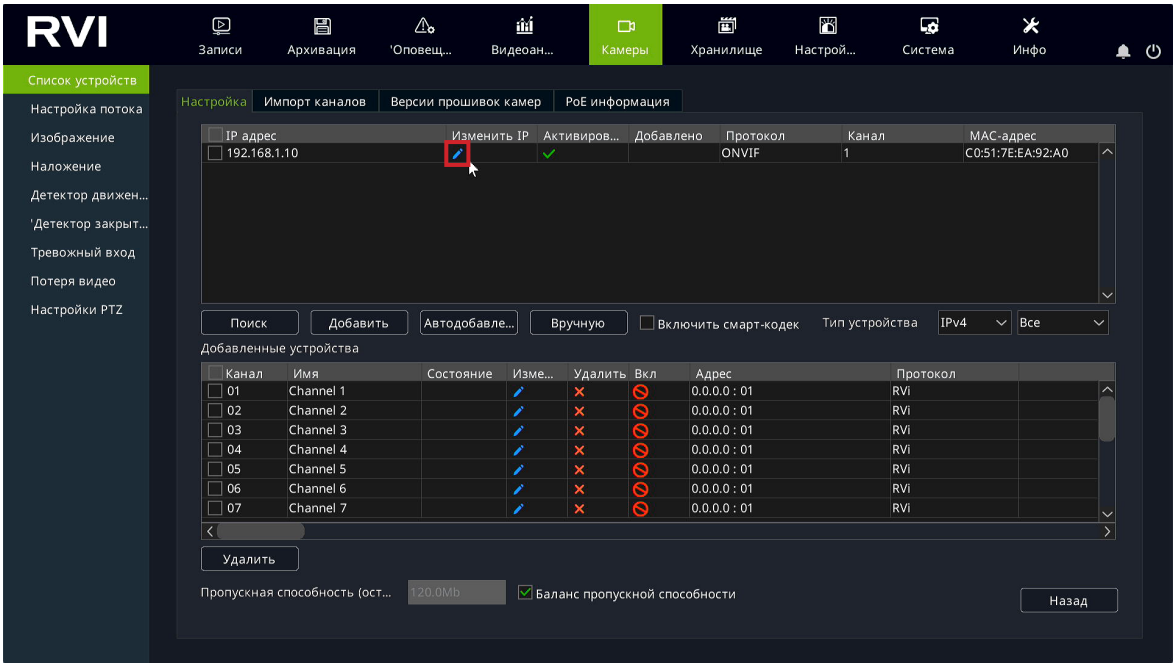


2) В появившемся окне задайте IP-адрес и шлюз из подсети видеорегистратора, в поле «Пароль» введите пароль от IP-видеокамеры. Затем нажмите «Сохранить»;

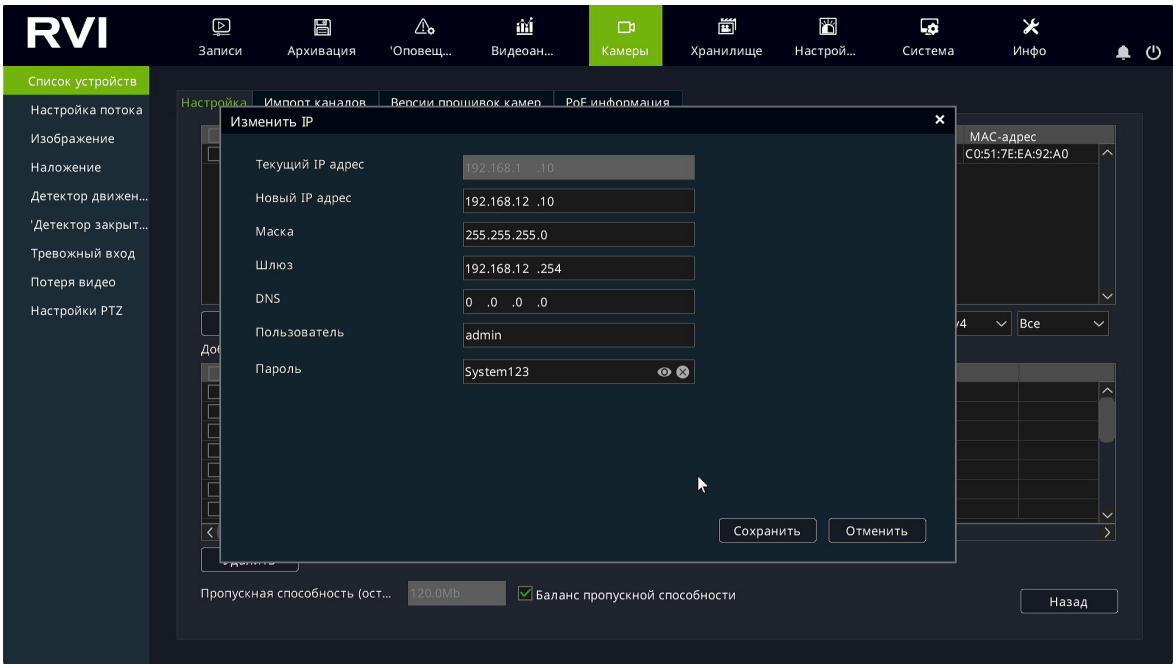

5) Выполните еще раз поиск устройств. После завершения поиска будет обнаружена IP-видеокамера с уже измененным IP-адресом. Для добавления IP-видеокамеры дважды кликните по ней левой кнопкой мыши;

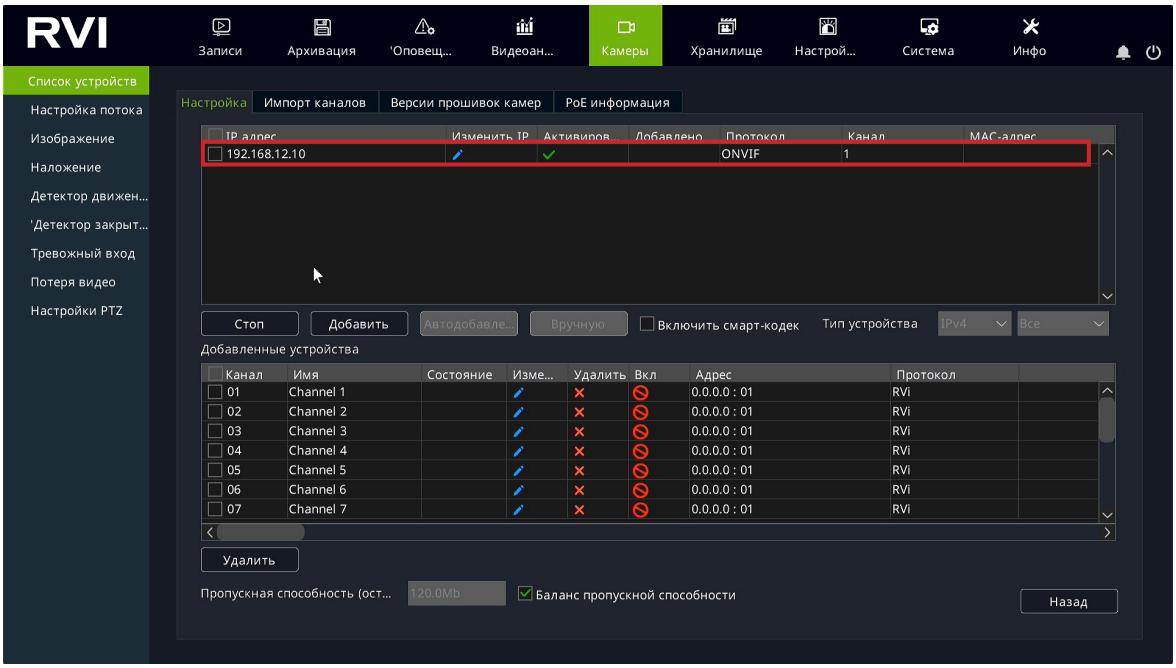


6) IP-видеокамера будет добавлена на первый свободный канал в списке.

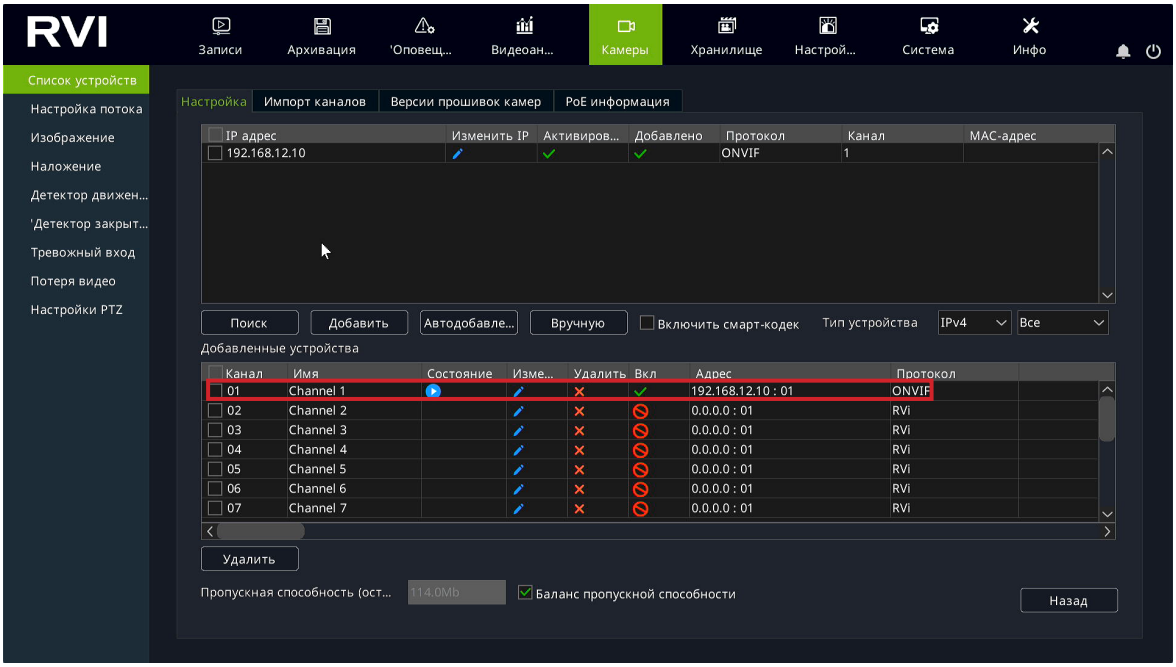

Скачано с sec.ru

4. ДОБАВЛЕНИЕ IP-ВИДЕОКАМЕР С ПОДДЕРЖКОЙ ONVIF

4.1. Подключение с помощью встроенного PoE-коммутатора

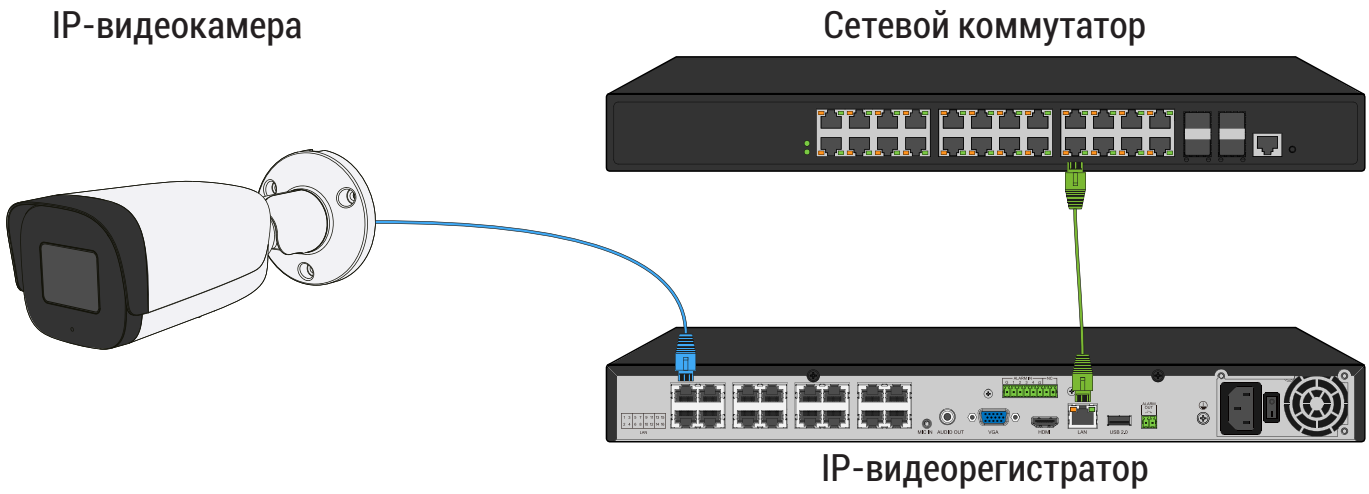


1) Выполните инициализацию IP-камеры;

2) Задайте IP-видеокамере следующие сетевые параметры:


IP-адрес	Из диапазона 192.168.3.3 ~ 192.168.3.254
Маска	255.255.255.0
Шлюз	192.168.3.1

3) В списке доступных каналов напротив нужного канала нажмите ✎. Номер канала соответствует номеру порта встроенного PoE-коммутатора;

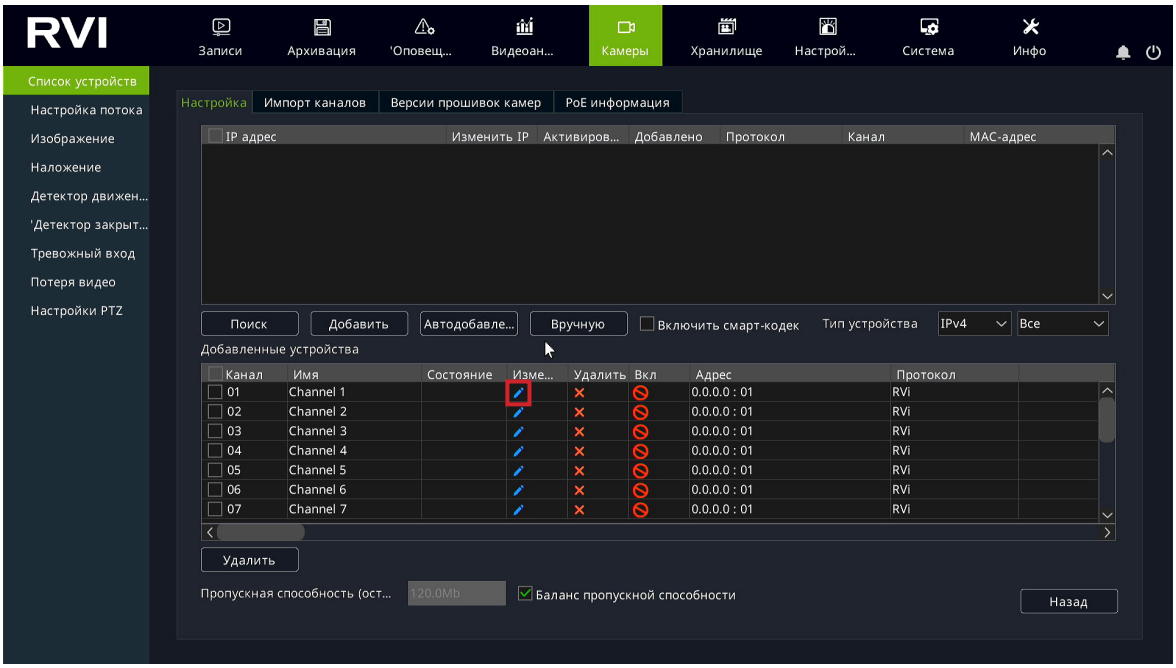

Скачано с sec.ru


4) В появившемся окне выберите «Тип добавления» **Plug'n'Play**, введите в поля «Пользователь» и «Пароль» **имя пользователя и пароль от IP-видеокамеры**. Затем нажмите «Сохранить»;

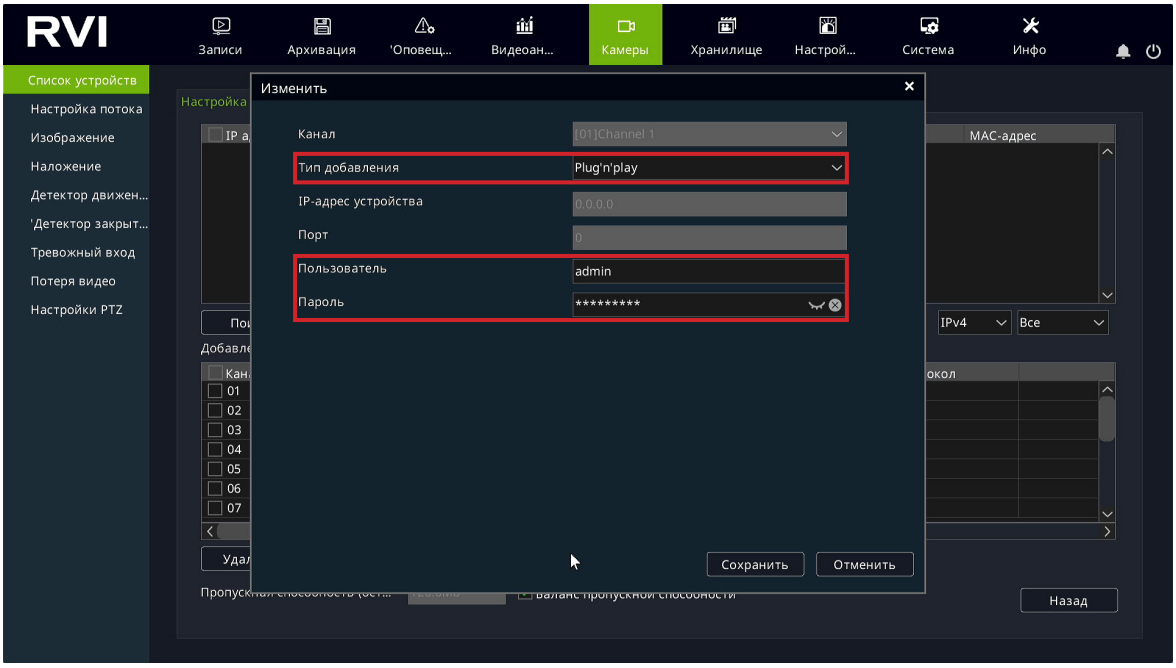


5) Подключите IP-видеокамеру к порту встроенного PoE-коммутатора;

Примечание: Номер PoE-порта должен соответствовать номеру канала, для которого производилась настройка в шаге 3 и 4.

6) IP-видеокамера будет автоматически добавлена на канал, номер которого соответствует номеру порта встроенного PoE-коммутатора.

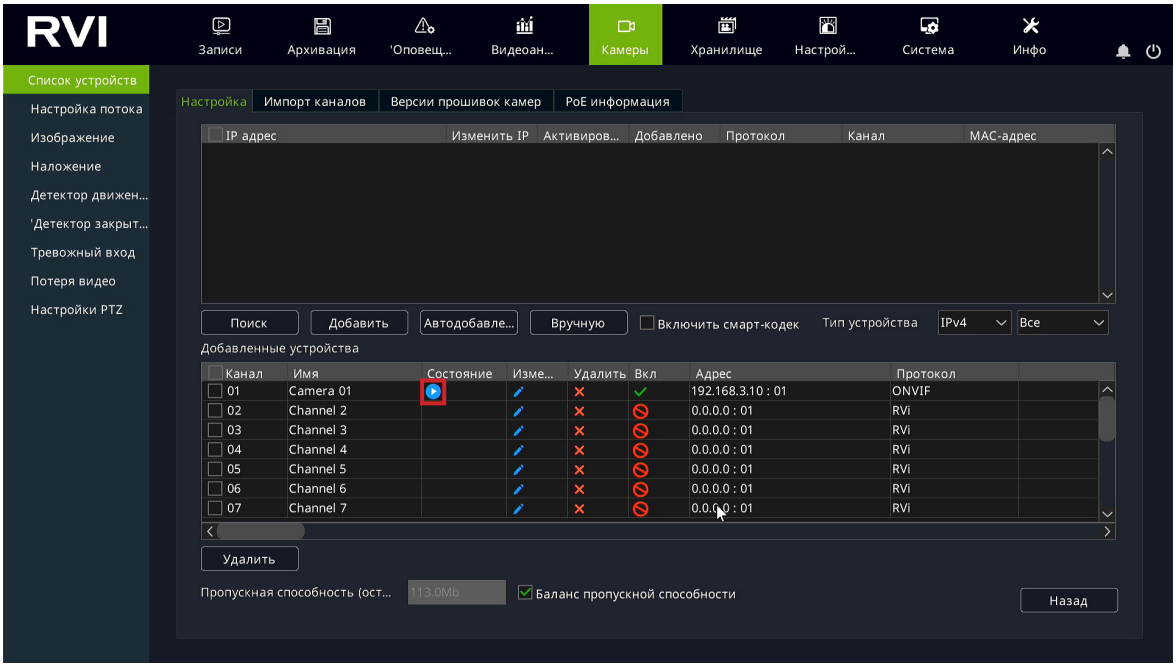

4.2. Подключение с помощью внешнего сетевого коммутатора

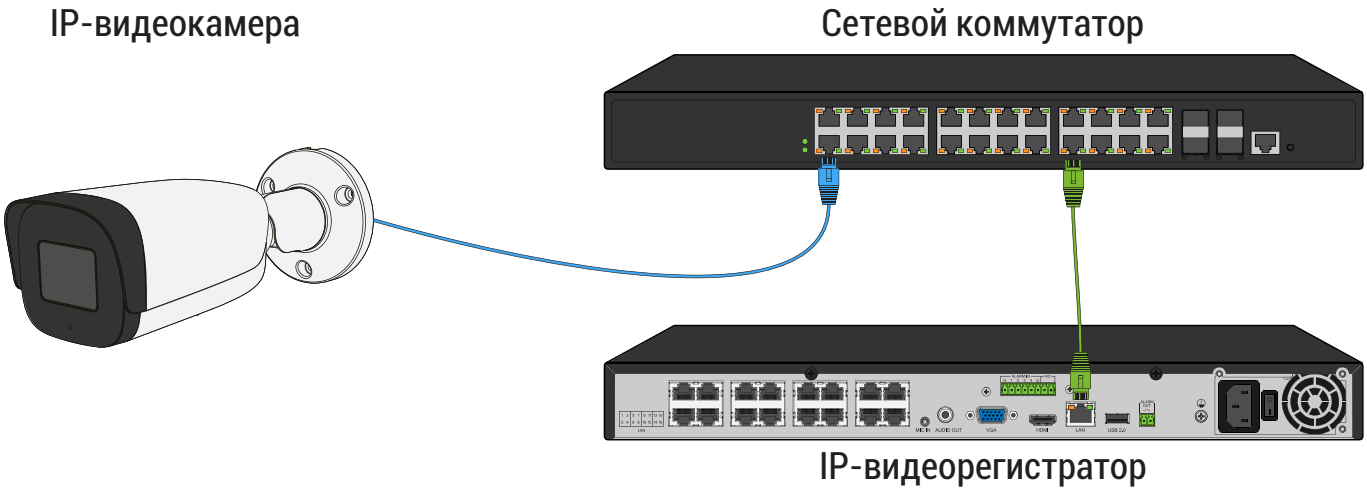

1) Подключите IP-видеокамеру к порту внешнего сетевого коммутатора;

2) Выполните инициализацию IP-видеокамеры;

3) Задайте IP-видеокамере сетевые параметры той же подсети что и у видеорегистратора;


Пример:

	IP-видеорегистратор	**IP-видеокамера**
IP-адрес	192.168.12.221	192.168.12.99
Маска	255.255.255.0	255.255.255.0
Шлюз	192.168.12.254	192.168.12.254


Примечание:
IP-адрес видеокамеры не должен совпадать с IP-адресами шлюза и видеорегистратора.

Скачано с sec.ru

4) Для обнаружения доступной для добавления IP-видеокамеры выполните поиск устройств с помощью меню «Камеры»;

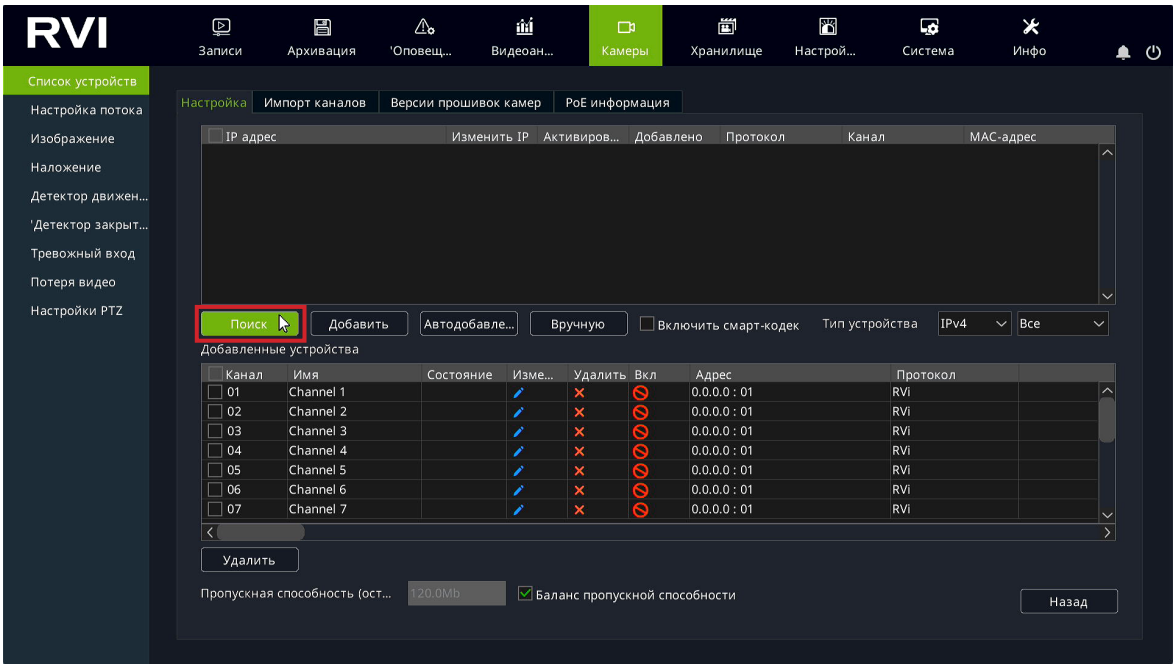


5) Для добавления IP-видеокамеры дважды кликните по ней левой кнопкой мыши. IP-видеокамера будет добавлена на первый свободный канал в списке;

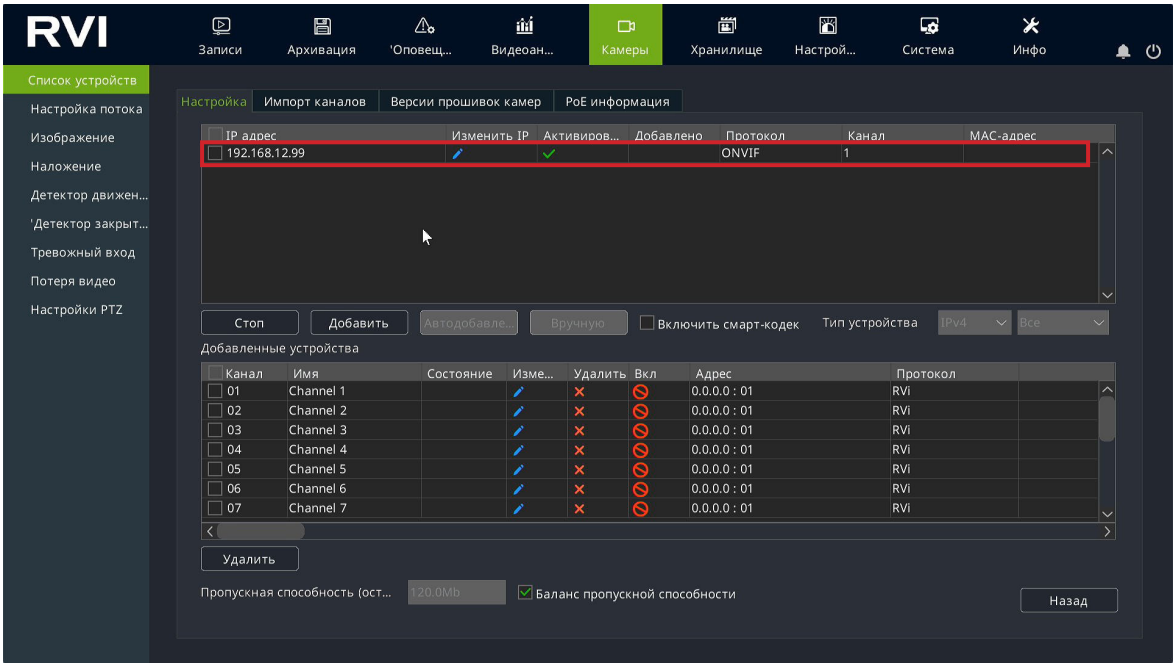


Скачано с sec.ru


6) В случае, если пароль IP-видеокамеры и видеорегистратора отличаются - в столбце «Состояние» будет отображаться ошибка. Для редактирования пароля напротив нужного канала нажмите ;

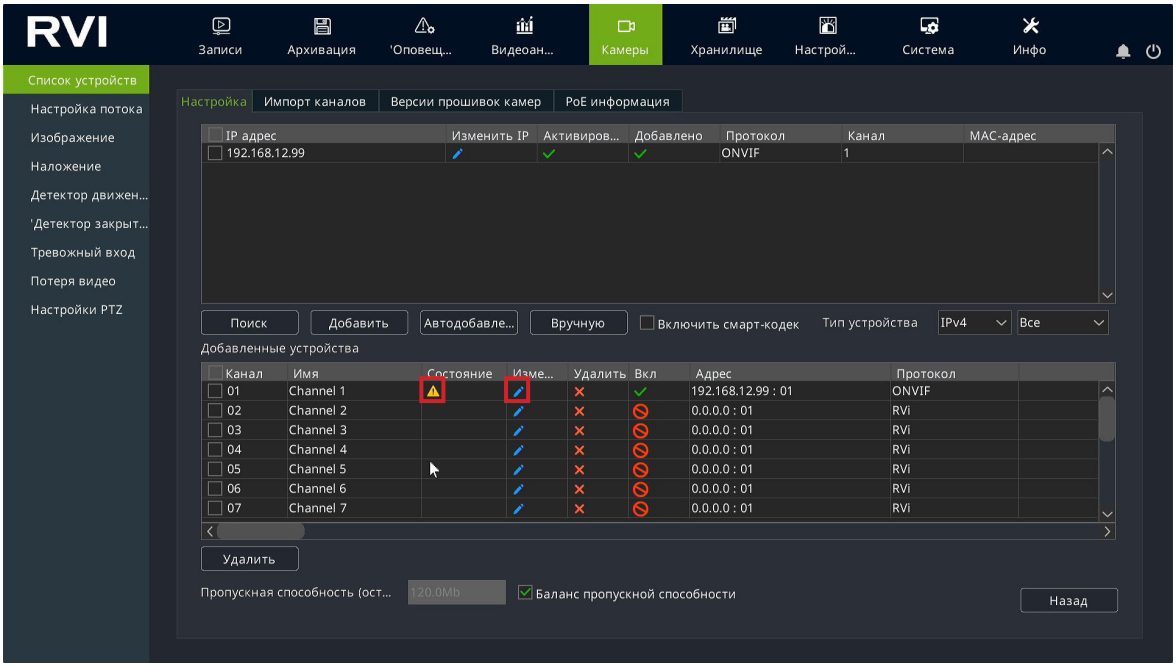

7) В появившемся окне в поля «Пользователь» и «Пароль» введите **имя пользователя и пароль от IP-видеокамеры**. Затем нажмите «Сохранить»;

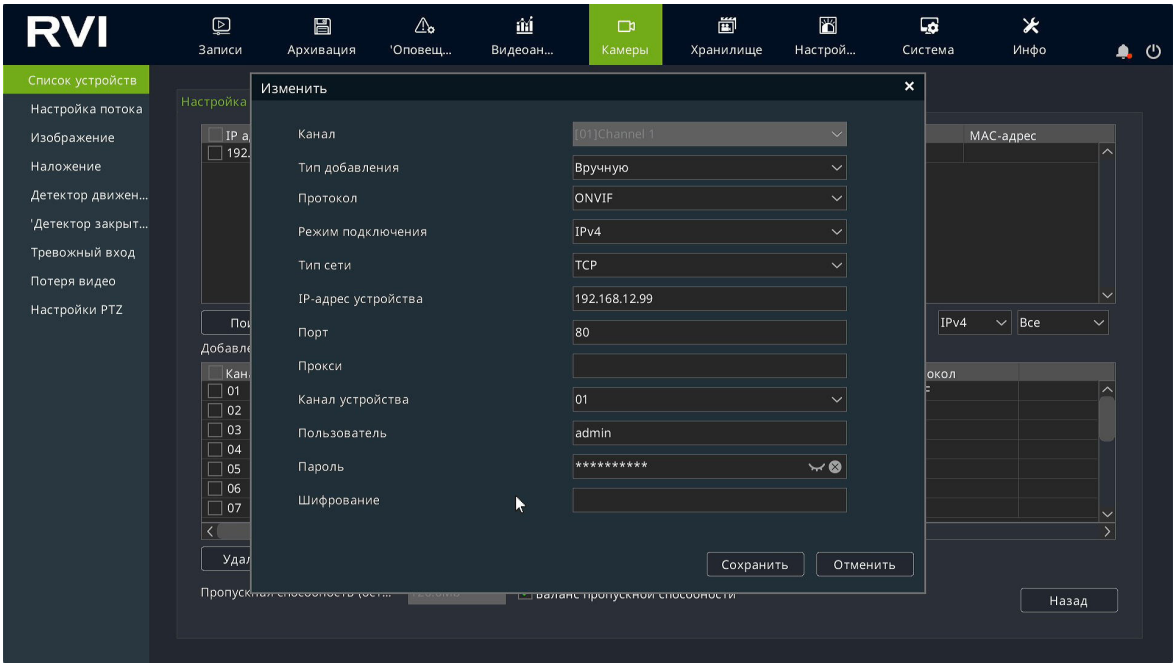

8) IP-видеокамера добавлена и готова к работе.

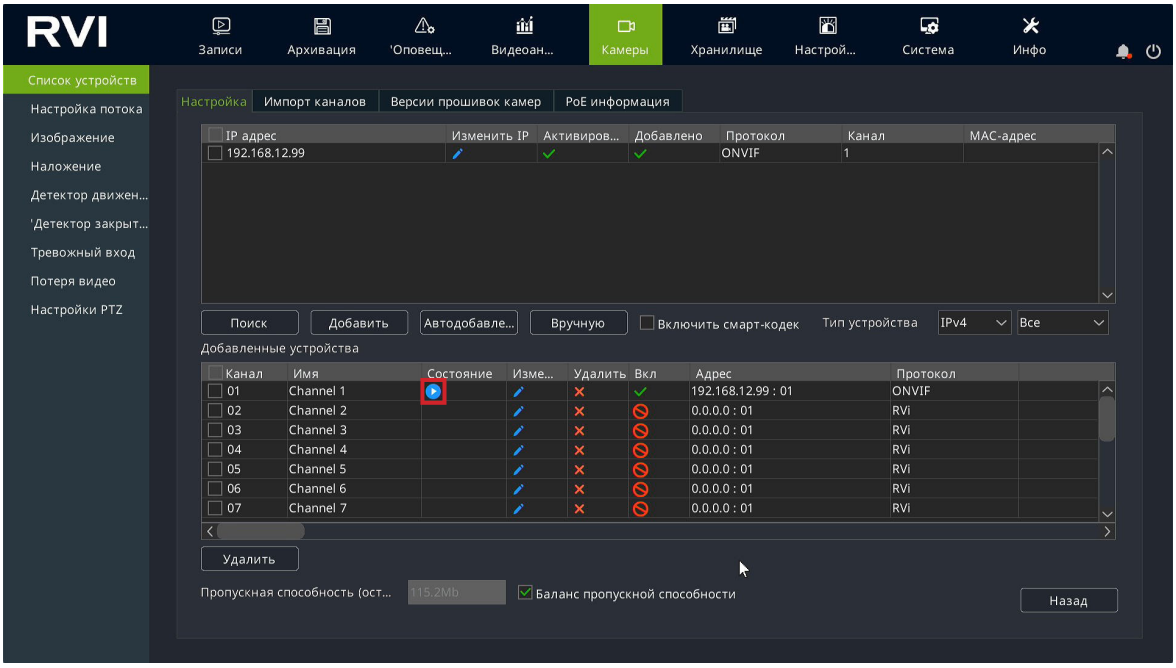

Скачано с sec.ru