
Подключение приборов С-К-БР к прибору управления С-К

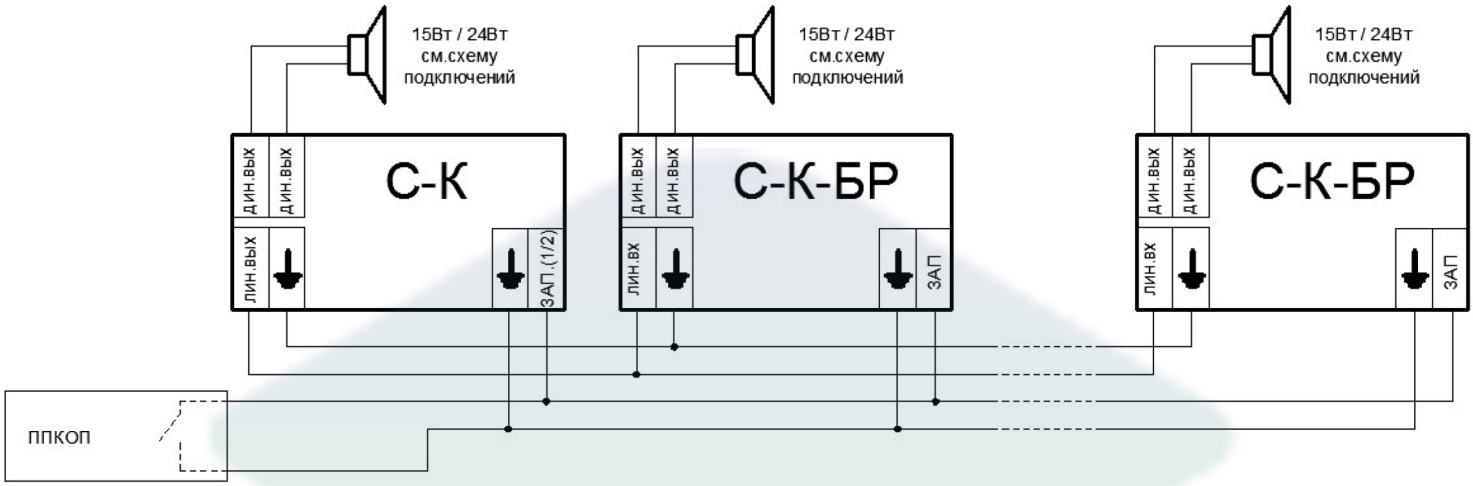


К прибору С-К можно подключить от 4 до 16 динамических головок в зависимости от схемы подключения (см. паспорт). Применяются оповещатели речевые, модификаций: С-3, С-3 МИНИ, С-3 исп.2, С-3 исп.2 МИНИ, С-5, С-5 исп.2, С-10, С-10 исп.2.


Дополнительно к прибору С-К можно подключить от 1 до 10 блоков расширения С-К-БР.

К каждому блоку С-К-БР можно подключить от 4 до 16 динамических головок в зависимости от схемы подключения (см. паспорт).

Рекомендуемые схемы подключения акустических оповещателей с общим сопротивлением линии 2 Ом (Суммарная выходная мощность 24Вт)

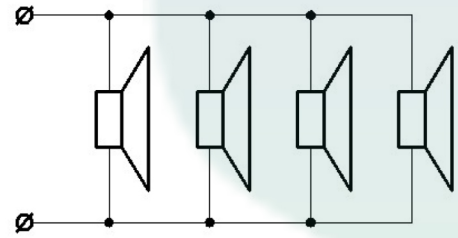


Подключение четырех акустических оповещателей
С-10 8 Ом, Рвых=6Вт/оповещатель

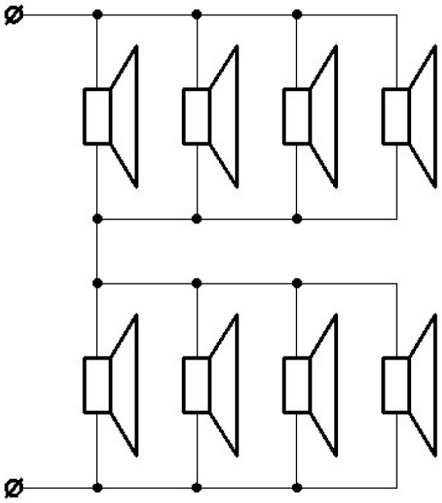


Подключение восьми акустических оповещателей
С-3/С-5 4 Ом, Рвых=3Вт/оповещатель

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

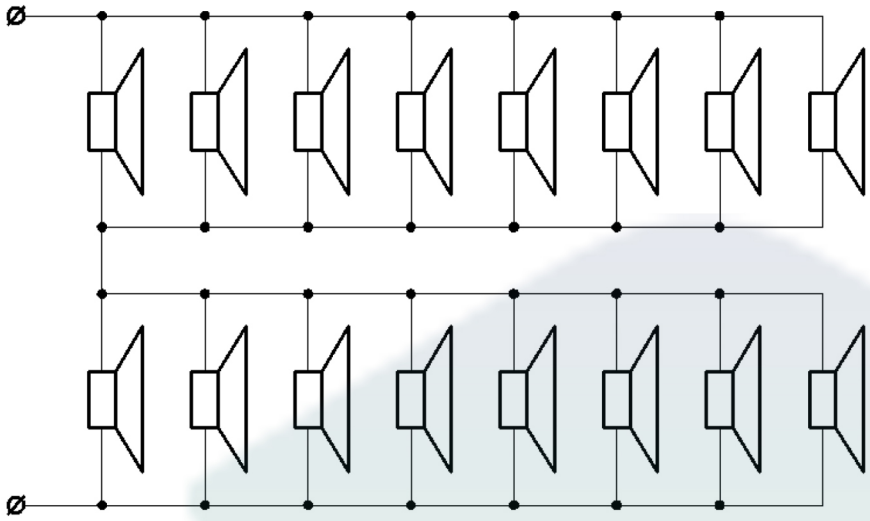


Подключение шестнадцати акустических оповещателей
С-3/С-5 8 Ом, Рвых=1,5Вт/оповещатель

Рекомендуемые схемы подключения акустических оповещателей с общим сопротивлением линии 4 Ом (Суммарная выходная мощность 15Вт)

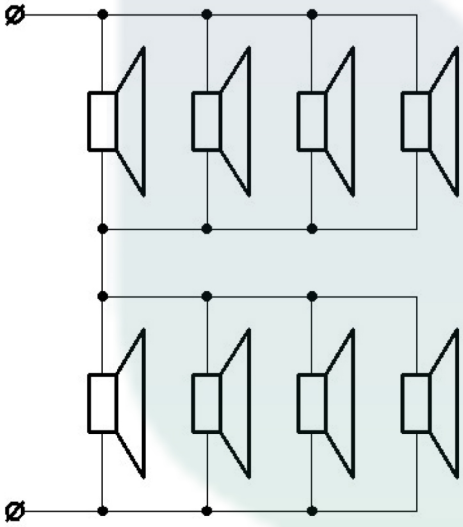


Подключение восьми акустических оповещателей
С-3/С-5 8 Ом, Рвых=1,87Вт/оповещатель

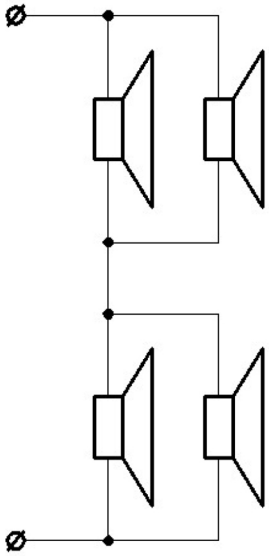


Подключение четырех акустических оповещателей
С-5 4 Ом, Рвых=3,75Вт/оповещатель

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

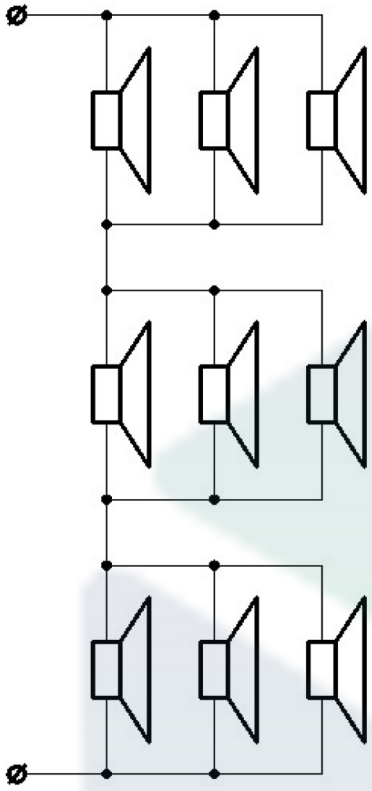

Подключение девяти акустических оповещателей
С-3/С-5 4 Ом, Рвых=1,66Вт/оповещатель

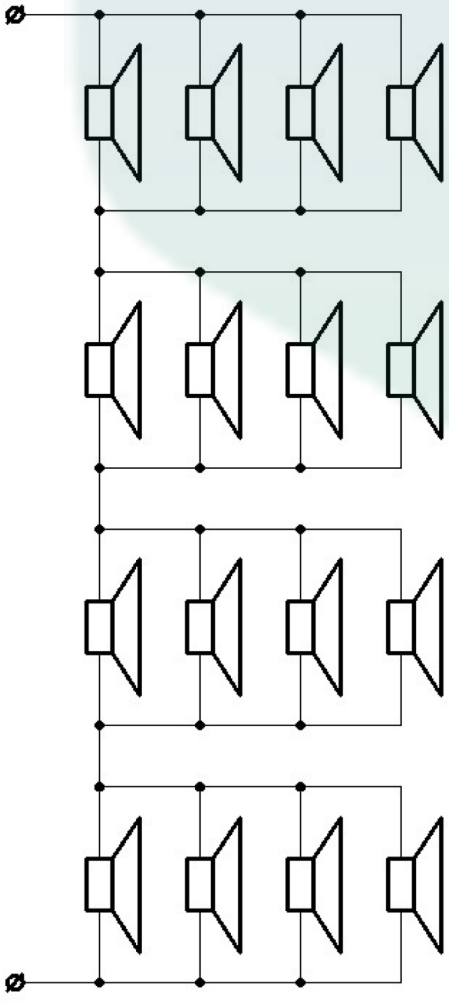

Подключение шестнадцати акустических оповещателей
С-3 4 Ом, Рвых=0,94Вт/оповещатель

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru