


## Плата подключения нагрузки SCK16-1

Платы SCK16-1 служат для облегчения монтажа при подключении исполнительных устройств к панели (выходы OUT1,2,3). Платы SCK16-1 устанавливаются рядом с подключаемым исполнительным устройством.

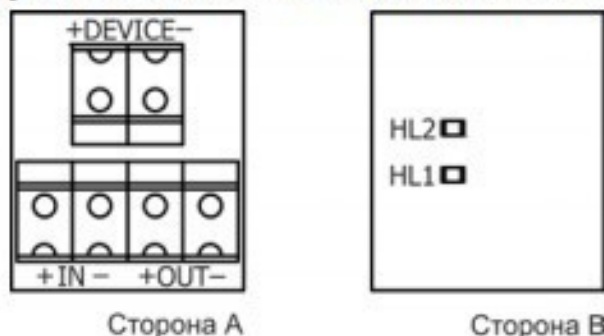

Соедините выход панели OUT с входом IN платы SCK16-1.

Подключите исполнительное устройство к выходу DEVICE.

К выходу OUT платы SCK16-1 возможно подключение параллельно других исполнительных устройств.

Индикаторы состояния выходов находятся на обратной стороне (сторона В).

| Индикатор | Цвет    | Назначение                                                                 |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| HL1       | Зелёный | Контролируемый выход панели выключен.<br>Клеммы DEVICE обесточены.         |
| HL2       | Красный | Контролируемый выход панели включён.<br>Через клеммы DEVICE протекает ток. |